


PORSCHE Macan
Macan Turbo
 (DBA-95BCTL) (2014/4 -)
Rear Under Spoiler

Set up Guide


EXCLUSIVE
Z E U S

図 1

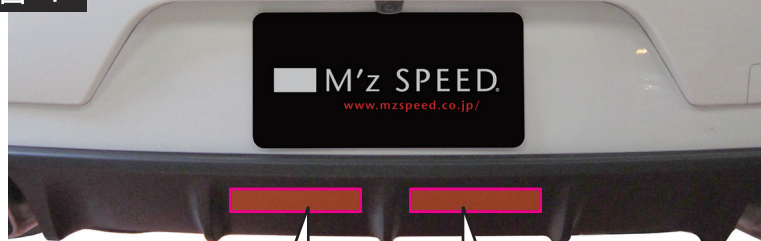

オプションのバック FOG 装着時は干渉部位
 (上図の ■ 部) の純正バンパーをカットし
 てください。(左右同様)

図 2

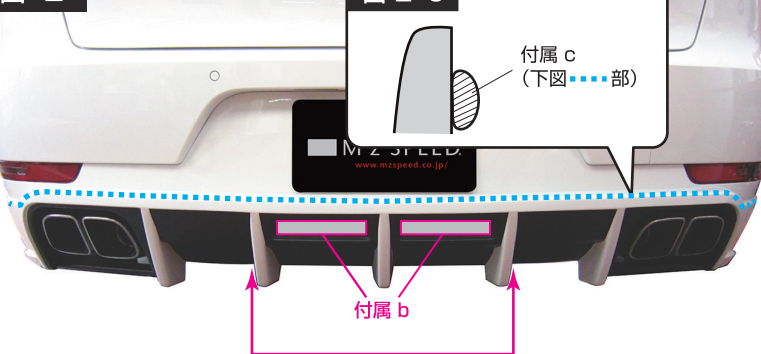


純正アンダーカバー取付ビスで共締め

図 2-a

付属 b には
 裏表があります。
 右図の様に
 取付けて下
 さい。

上部
 表側
 裏側
 下部
 ネット断面

図 2-b

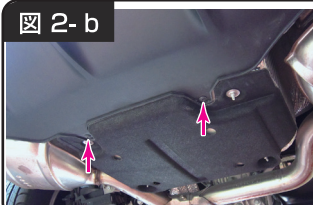

左図矢印部のアンダーカバー
 取付ビスを使用してスポイラ
 ー下部のステーを共締めして
 下さい。

図 3



この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
 本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
 取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

	品 名	数 量
付 属 部	a: 4 x 12 タッピングビス	2
	b: ネット (180x40mm) (黒色) 荒目	2
	c: シーリング剤	1
品 一 覧	別紙: シーラー使用時のアドバイス	1 枚

装着手順

- 図 1 を参考に、オプションのバック FOG を装着時は ■ 部干渉箇所をカットして下さい。
- 図 2、図 2-a を参考にスポイラー裏面に有る金具を利用して、付属 b を固定して下さい。余ったネット部は車両に干渉しない様にカットなど処理をして下さい。また別紙: シーラー使用時のアドバイスの図 2 を参考にネットとスポイラーを付属 c で数カ所固定して下さい。
- 図 2-b 純正アンダーカバー取付ビスを一度取り外して下さい。エアロパーツを車両に仮組み、図 3 の ● 部 (ビスを使用してもエアロパーツ表面に影響の無い箇所を確認して下さい) 純正バンパーにマーキングし、マーキング箇所に 5.0mm の穴をあけて下さい。
- 再び車両にエアロパーツを仮組み、3. で開けた穴よりスポイラーへマーキングし、一度スポイラーを取り外して下さい。
4. でマーキングした箇所に 3.2mm の穴をあけて下さい。
- 車輛のスポイラー取付部を十分に脱脂し、図 2、図 3 ●●●● 部に付属 c を塗布して下さい。
- 別紙、シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、スポイラーを車輛へ取付けて下さい。
- 図 3 の ● 部、車両側よりスポイラーへ向かって付属 a で固定して下さい。
- 図 2-b 純正アンダー取付ビスを使用して、スポイラーを共締めし車両へ固定して下さい。

■ 付属のシーリング剤について ■

エアロパーツ装着時に、下記の項目を厳守して頂き、シーリング剤を使用して貼付ける事により両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定する事が出来ます。

- ・ 貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行って下さい。
- ・ 製品裏型の端部より 5mm ほど控えて、幅 20mm 以上、高さ 2mm でヘラなどを使用して、均一に塗布して下さい。
- ・ 取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取って下さい。
- ・ 各部取付後、24 時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けて下さい。

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品は FRP 成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※ FRP 製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※ FRP 製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後 2 週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意ください。
- ※車両の固体系差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。

M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605