

PRIUS
(ZVW5#)
(2015/10-)
Front Half Spoiler

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

	品 名	数 量
付 属 部 品 一 覧	a: 4 x12 タッピングビス	2
	b: ネット (1080x40mm) (黒色) 荒目	1
	c: シーリング剤	1
	d: LED DayLight(dl-07 丸形 6ヶ)	1set
	e: カバー (R)	1
	f: カバー (L)	1
別紙: シーラー使用時のアドバイス		1 枚



装着手順

- インテリジェンスソナー付車両は、塗装前作業でスポイラーに有るケガキ (丸形 4ヶ所) に合わせて穴をあけソナーベースが装着出来る様に調整して下さい。B部のソナー取付部は、スポイラーの裏面の車両貼付け面の干渉部もカットして下さい。
- ソナー付車両は、純正バンパー裏よりソナーを取り外し図1のA部ソナーとカプラーが逃げる様に純正バンパーをカットして下さい。塗装前作業でスポイラーに有るケガキに合わせて穴をあけソナーが装着出来る様に調整して下さい。B部のソナー取付部は、スポイラーの裏面の車両貼付け面の干渉部もカットして下さい。塗装後、上図のB部を十分に清掃脱脂し付属cまたは、別売両面テープなどでスポイラーへ移設します。ソナーの取付け向きは純正同様に取付けて下さい。
- 図1を参考に、C部スポイラー干渉箇所をカットして下さい。(左右同様です)
- 図2、図2-aを参考にスポイラー裏面に有る金具を利用して、付属bを固定して下さい。余ったネット部は車両に干渉しない様にカットなど処理をして下さい。また別紙: シーラー使用時のアドバイスの図2を参考にネットとスポイラーを付属cで数カ所固定して下さい。
- LED デイライトの取付け説明書を参考に、図2の指定箇所に取付けて下さい。
- エアロパーツを車両に仮組み、図3のD部 (ビスを使用してもエアロパーツ表面に影響の無い箇所を確認して下さい) 純正バンパーにマーキングし、マーキング箇所に5.0mmの穴をあけて下さい。
- 再び車両にエアロパーツを仮組み、6.で開けた穴よりスポイラーへマーキングし、一度スポイラーを取り外して下さい。
- 7.でマーキングした箇所に3.2mmの穴をあけて下さい。
- 車輛のスポイラー取付部を十分に脱脂し、図2、図3のE部に付属cを塗布して下さい。
- 別紙、シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、スポイラーを車輛へ取付けて下さい。ソナー付車はカプラーの差し忘れにご注意下さい。
- 図3のD部、車両側よりスポイラーへ向かって付属aで固定して下さい。
- 図2、付属e、f裏面に付属cを塗布し取付けて下さい。

■ 付属のシーリング剤について ■

エアロパーツ装着時に、下記の項目を厳守して頂き、シーリング剤を使用して貼付ける事により両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定する事が出来ます。

- 貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行って下さい。
- 製品裏型の端部より5mmほど控えて、幅20mm以上、高さ2mmでヘラなどを使用して、均一に塗布して下さい。
- 取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取って下さい。
- 各部取付後、24時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けて下さい。

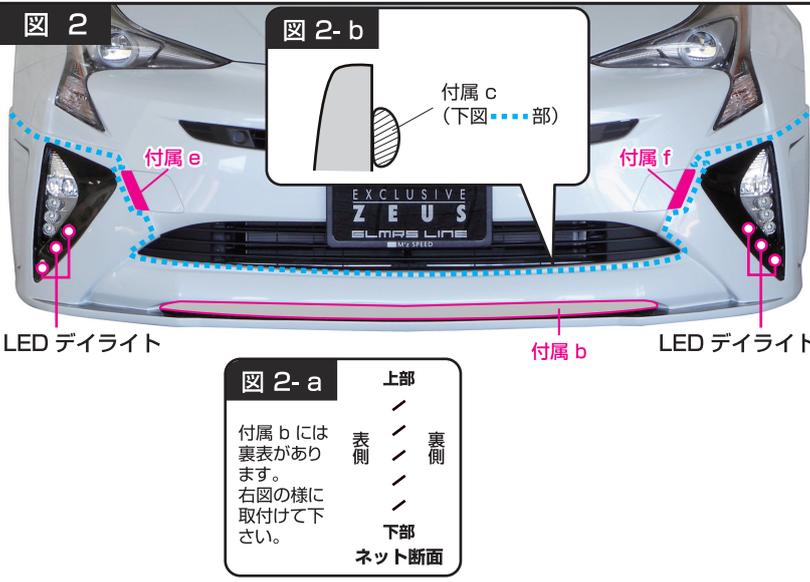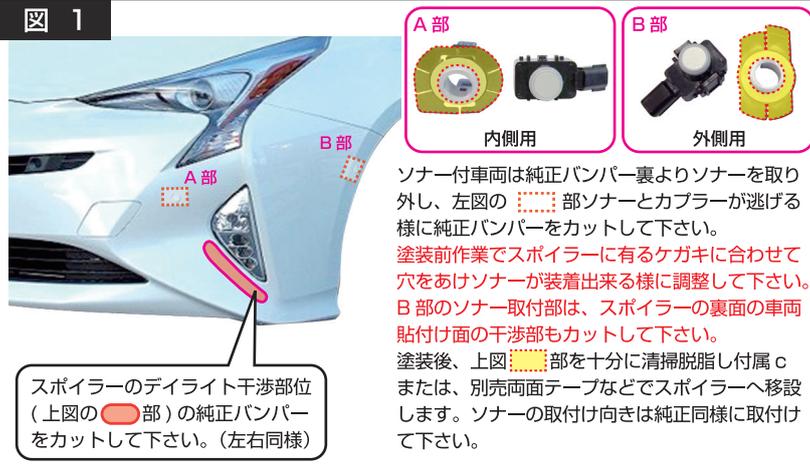

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意ください。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。