

LEXUS RX

20RX / F SPORT
Rear Under Spoiler

Set up Guide

1/2

EXCLUSIVE
Z E U S
LUV LINE

図 1

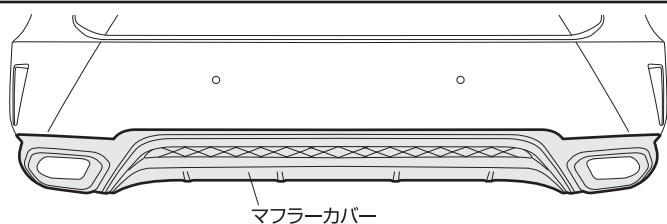



図 2

※200t の場合

上図を参考に、 部の部品は車両へ残して下さい。

図 3

※450h の場合

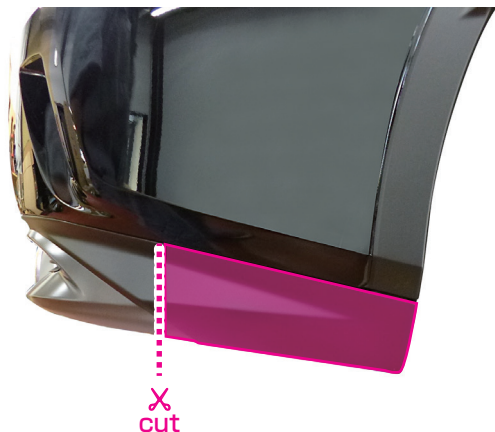上図を参考に、..... 部で下部カバーをカットし 部の部品は車両へ残して下さい。

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

付属部品一覧	品 名	数 量
	a : ネット(350mm×80mm)荒目 黒	2枚
	b : ネット(100mm×100mm)荒目 黒	1枚
	c : 4×12タッピングビス	7本
	d : M6×15ボルト	2本
	e : M6ナット	2個
	f : M6ワッシャー	4枚
	g : ステー	2本
	h : シーリング剤	1本
	i : エンドモール (黒:3m)	1本
	j : エンドモール (グレー:3m)	1本
	別紙: シーラー使用時のアドバイス	1枚

装着手順

- 図 1 を参考に純正バンパー下部のカバーを取り外して下さい。
- 下部カバーはグレードによって分割箇所が異なります。
バンパーサイド部の下部カバーはスポイラー取り付けに必要な
なります。
200t は図 2 を参考に 部の部品を車両へ残し、450h は
図 3 を参考に 部で下部カバーをカットし、 部を車
両へ戻して下さい。

LEXUS RX

20RX / F SPORT
Rear Under Spoiler

Set up Guide

2/2

EXCLUSIVE
Z E U S
LUV LINE

図 4

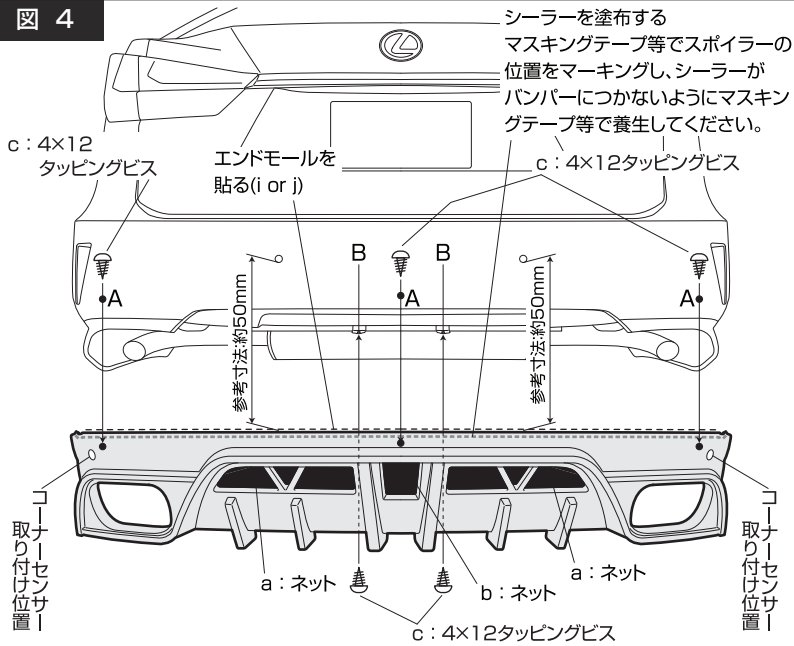


図 4-a


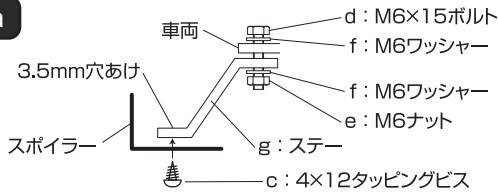


図 5

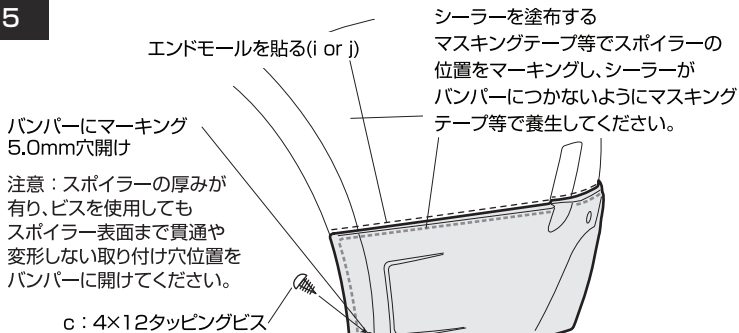

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

装着手順

3. コーナーセンサー装着車は、図 4 のセンサー取り付け位置のケガキでカットしセンサーをスポイラーに取り付けて下さい。(センサーとカブラーが逃げるように純正バンパーをカットして下さい)
4. 図 4 を参考にスポイラー裏面にある金具を使用して付属 a、b を固定して下さい。
(余ったネット部はバンパーに干渉しない様に処理して下さい
また、別紙: シーラー使用時のアドバイスの図 2 を参考にネットとスポイラーを必ず付属 h で数カ所固定して下さい)
5. 図 4、5 を参考にして、バンパー A の箇所 (5 箇所) に、5.0 mm の穴を開けて下さい。
(バンパー形状に合わせたスポイラー裏型状面が当たる箇所、スポイラーの厚みがありビスが貫通しない箇所)
6. スポイラーを車両へ仮組みし、4. であけた穴よりスポイラーへマーキングし、一度スポイラーを取り外して下さい。
7. 6. でマーキングした箇所に 3.2mm の穴をあけて下さい。
8. 車両とスポイラーの取付部を十分に脱脂し、(シーラー使用時のアドバイス) をご熟読の上、スポイラー裏面の取付部に付属 h を塗布し、車両へ取付して下さい。
9. シーラーの乾燥を確認後、図 4-A、図 5-A の 5 箇所を付属 c で固定して下さい。
10. 図 4 の B の箇所、純正バンパーの取付穴を使用し図 4-a を参考に車両側へ付属 g を付属 d、e、f で取付して下さい。
11. 図 4 の B の箇所、スポイラーの穴から 10. で取付た付属 g に 3.5mm の穴をあけ、付属 c で固定して下さい。

A: バンパー スポイラー 付属 c で固定	5.0mm 穴あけ 3.2mm 穴あけ
B: ステー 付属 c で固定	3.5mm 穴あけ

CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後 2 週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605