


■ 本製品はABS成形品です。



図 2

部のツメの嵌合を外してグリルセンターガーニッシュを取り外してください。

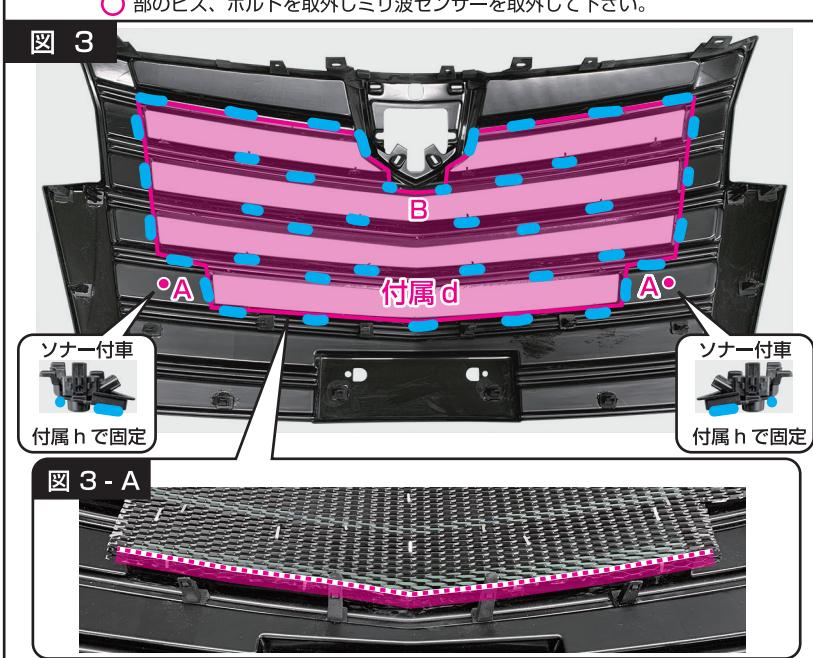

#### ■ 注意事項 ■

\* 開梱後、付属品の不具や、破損の無い事をご確認下さい。

※本製品はA級品成形品です。無理に力を加えると破損する恐れが有りますので絶対に開梱後、付属品の不ぞろい、破損の無い事をご確認下さい。

※本製品はB4P成品寸<sup>9</sup>。無理に刃を加えると破損する<sup>10</sup>が有り<sup>11</sup>るので絶対[11]しないで下さい。  
また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。  
※本製品は車輪及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。

(車輌や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)

※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故については、弊社は一切の

※本製品を取り付後、24時間は衝撃を与えたたり、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。

※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合が有りますので、時々点検を行って下さい。

※取付後の返品はご遠慮願います。

#### ■ 未塗装品の注意事項 ■

※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。

\*製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。

※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥を

生じる場合が有ります。また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。

\*塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。

| 付属部品一覧                              |         | 品名 | 数量 |
|-------------------------------------|---------|----|----|
| a : 4x20                            | タッピングビス | 1  |    |
| b : M5x17-t0.8                      | ワッシャー   | 4  |    |
| c : スペーサー ( $\phi 5/L=7\text{mm}$ ) |         | 1  |    |
| d : ネット (900x350mm) (黒色)            | 荒目      | 1  |    |
| e : ステー (L型)                        |         | 1  |    |
| f : M6x15                           | トラスボルト  | 1  |    |
| g : M6 フランジナット                      |         | 1  |    |
| h : ソーラーシーリング剤                      |         | 1  |    |
| 別紙 : シーラー使用時のアドバイス                  |         | 1枚 |    |
|                                     |         |    |    |

装着手顺

- 指定の整備書にならうグリル上部カバー、純正グリルを取り外し  
グリル上部のゴムモールとナンバープレート取付クリップナット  
を取り外して下さい。
  - 図 2  部の爪の嵌合を外し、グリルセンターガーニッシュを  
取り外し、純正グリルを一度車両へ取付けて下さい。
  - 車両を水平な場所に置き、図 1 の様にデジタル角度計でミリ波  
センサーの角度を測定して下さい。
  - 車両から純正グリルを取り外し、図 2  部ビス、ボルトを取り外し  
しミリ波センサーを取外しグリルに有るセンサー取付ナットと配  
線を取り外して下さい。
  - 図 3、図 3-B を参考にグリル裏面に有る金具を利用して、付属  
 $d$  を固定して下さい。グリルの形状に合わせて湾曲させて取付け  
て下さい。  
余ったネット部は車両に干渉しない様に処理をし（特に図 3-A 部  
はシッカリと  部で折曲げて下さい）  
別紙：シーラー使用時のアドバイスの図2を参考にネットとエア  
ロパーテを付属  $h$  で  部の様に固定して下さい。
  - インテリジェントクリアランスソナー付き車は、図 3 A 部に有  
るケガキに沿って穴あけし、純正グリルよりクリアランスソナー  
を取り外しソナー取付面に付属  $h$  塗布しづつリルへ固定して下さい。

図 3-B 上部

付属 d1には裏表が  
あります。  
左図の様に取付け  
て下さい。

■ 本製品はABS成形品です。

図 4



○部 図 4-A を参考に純正ナットのナット部を車両前方に向けて取付け、純正ボルトで仮止めし、○部は図 4-B の様に付属 a、b、c で、付属 b を 3 枚入れて固定し各部を本締めして下さい。

図 4 - A

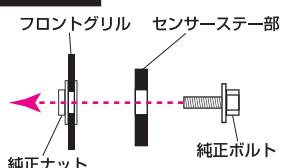


図 4 - B

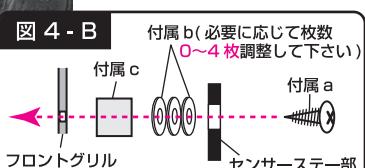


図 5

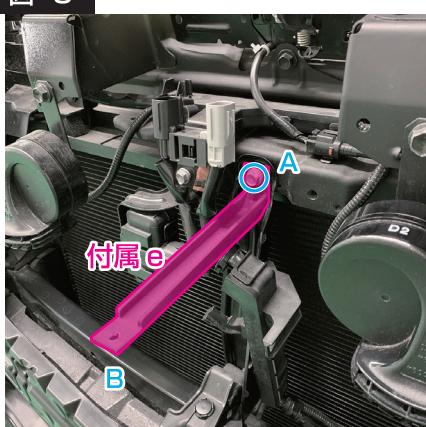


図 5 - A

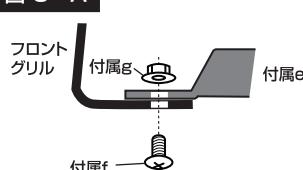


図 6



図 6 - A



図 7



● = 純正ファスナー