

■ 本製品はABS成形品です。

1

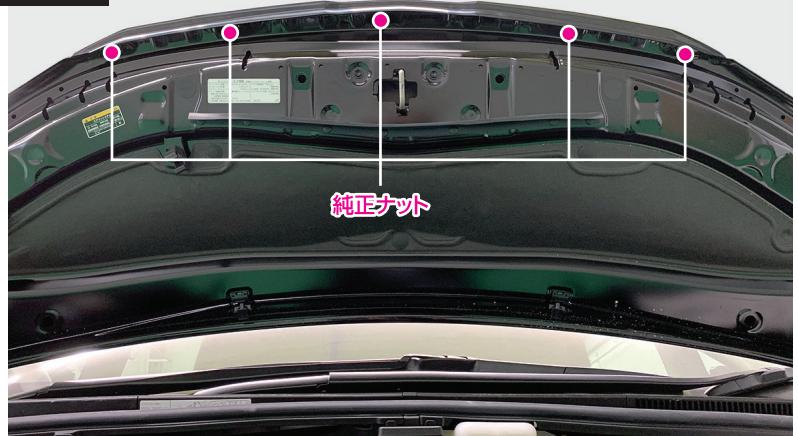


図2


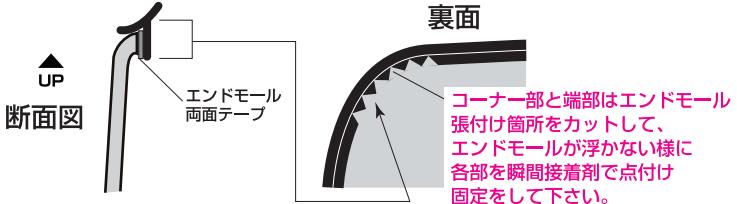


図 3

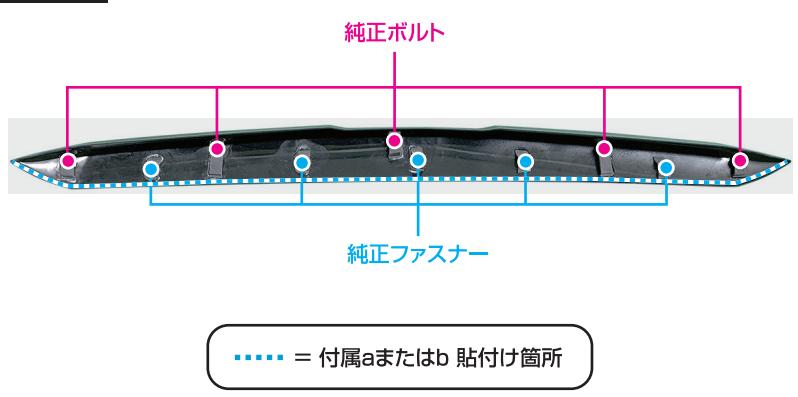

この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

■ 裝着手順 ■

1. 図 1 を参考に、ポンネット裏の純正ナットを取外して、ポンネットよりトップモールを取り外して下さい。
 2. 必要に応じて、図 2、3 を参考に付属 a または b を必要な長さにカットし図 3 ----- 部に張り付けて下さい。
エンドモールの端部と各部を瞬間接着剤で点付けしエンドモールが浮かない様に処理して下さい。
 3. 1. で取外した純正トップモール裏より、ファスナーとボルトを取り外し、図 3 の様にフードトップモールへ移設して下さい。
 4. フードトップモールをポンネットへ取付け、1. で外した純正ナットで固定して下さい。

■ 注意事項 ■

※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。

※本製品はABS成型品です。無理に力を加えると破損する恐れが有りますので絶対に行なわないで下さい。

また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。

※本製品は車輌及び製品誤差により一部加工が必要な場合が有りますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。

(車輪や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)

本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故については、弊社は一切の責任を負いません。

※本製品を取り付後、24時間は衝撃を与えたる、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。

*各部取り付けのボルト・ビス等は

※取付後の返品はご遠慮願

■ 木塗装品の注意事項 ■

※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。

*製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。

塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。

生じる場合があります。また、塗装に関する
ご質問につきましては、お問い合わせ窓口まで