


■ 本製品は3Dプリンター 樹脂粉末焼結品(未塗装)です。

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

装着手順


1. 図 1 にある①、②、③の順番に取付位置を決めて下さい。全体のバランスと、ドア開閉時の干渉に注意しマスキングテープなどで取付位置をマーキングして下さい。
2. アウトサイドモールディングとスポイラー取付部を十分に脱脂して下さい。
3. 図 2 の  部に付属 a を塗布して下さい。
4. 別紙、シーラー使用時のアドバイスをご熟読の上スポイラーを車両へ取付け、マスキングテープとガムテープなどで車両へしっかりと固定し、シーリング剤が完全硬化するまで保持して下さい。

	品 名	数 量
付 属 部 品 一 覧	a : シーリング剤	1
	別紙：シーラー使用時のアドバイス	1 枚

図 1



図 2

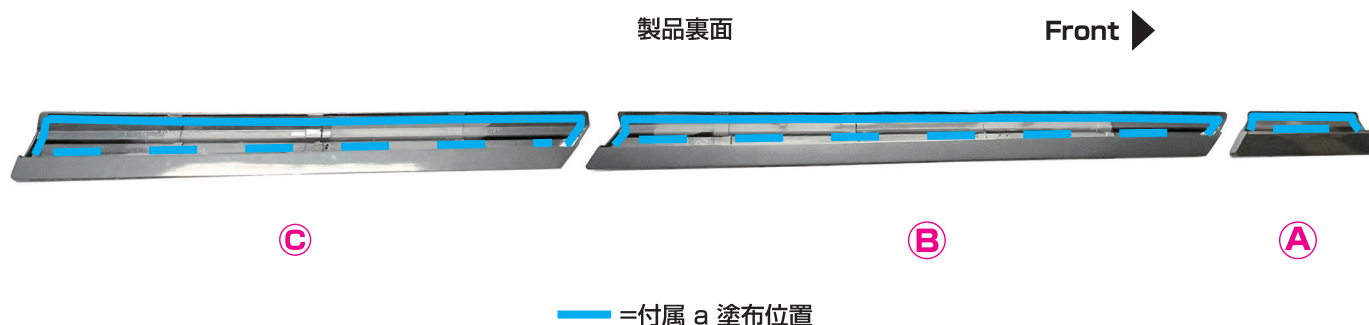

3D プリンター出力樹脂粉末焼結製品 CAUTION (必ずお読み下さい)

- ・未塗装品は、サフェーサーを塗布しています。(下地処理が前提となる商品です。凹みやゴミかみ、ピンホールや塗装ムラが御座いまして返品交換対応は致しません)
- ・上塗り塗装作業前に、足付け及び研磨作業時に製品の素地を出さない様に慎重に行ってください。(製品素地が出てしまうと、塗装を吸い込み歩留まりが悪くなります)
※推奨ペーパー #320~#600 番
- ・必要に応じて、パテやサフェーサーを使用し下地処理を行ってください。
- ・万が一、製品素地が出てしまった場合の交換や返品は出来かねます。(保証対象外) その場合は、サフェーサーを塗り、研磨しサフェーサーの吸い込みが止まるまで繰り返し作業を行ってください。
- ・変形する恐れがある為、本製品を遠赤外線ヒーターなどで加熱しないで下さい。自然乾燥で乾燥させて下さい。
- ・本製品に無理な力を加えないで下さい。破損する場合がございます。
- ・各取り付け部分のボルト、ビスは緩んでくる場合がありますので時々点検を行ってください。