


サイドステップ取扱説明書

《ご使用、ご装着前に必ずお読み下さい。》

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

- 本製品の使用者、装着作業の方には必ず本書をお読みの上、正しくご使用下さい。
- 本製品を適合車種以外には絶対に使用しないで下さい。
- 本書はいつでも確認できるように自動車の取扱説明書や整備手帳とともに大切に保管し、本製品または装着車輛を譲渡される場合は本書も必ず添付して下さい。
- 本製品の取り付けについては、取り付け作業が責任を負うこととなります。必ず本書及び自動車メーカー発行の「整備解説書」に従って作業を行って下さい。
- 本製品は改良の為、予告なく仕様を変更する場合がありますので予めご了承下さい。

サイドステップ構成図

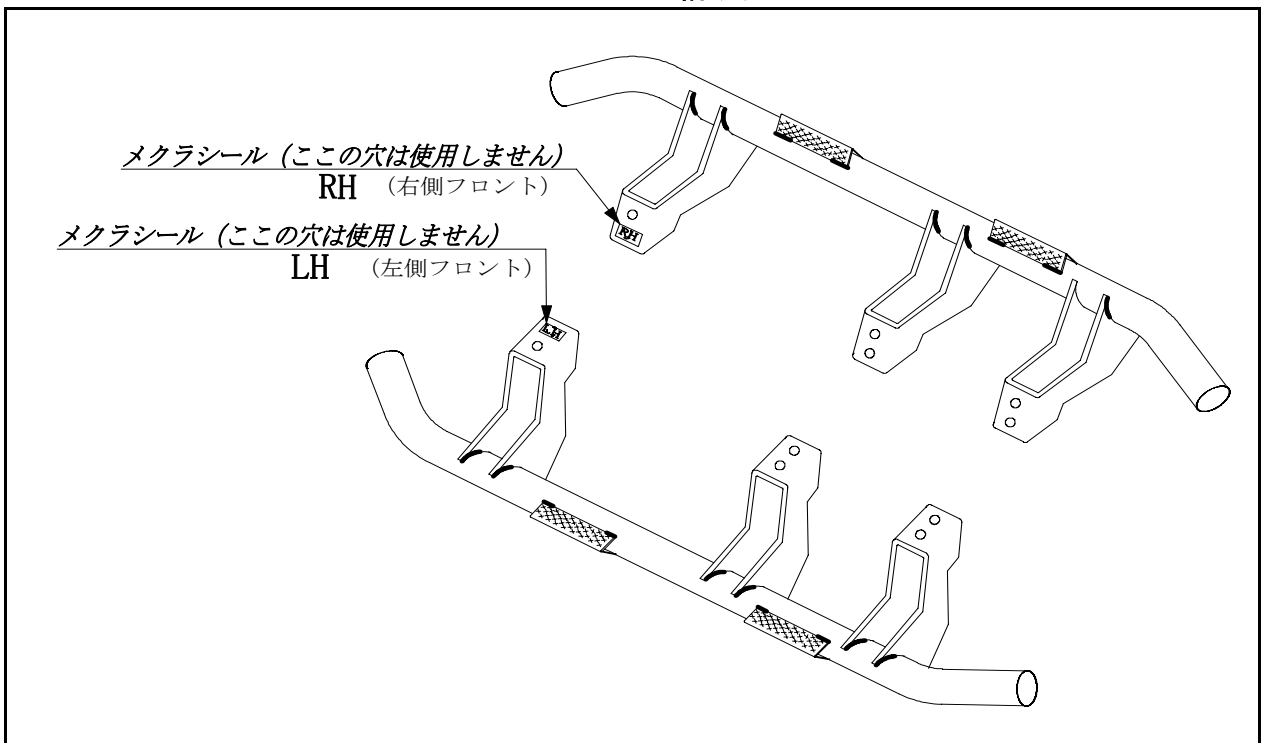

サイドステップ(右側用・左側用) 各1


◆ご使用前に、必ず内容物をご確認下さい。

サイドステップ 取り付け要領

適用車種	TOYOTA FJ CRUISER	型式	CBA-GSJ15W
エンジン型式	1GR-FE	対応年式	2010年11月～
備考			

構成部品と付属品

サイドステップ(右側用・左側用) 各1

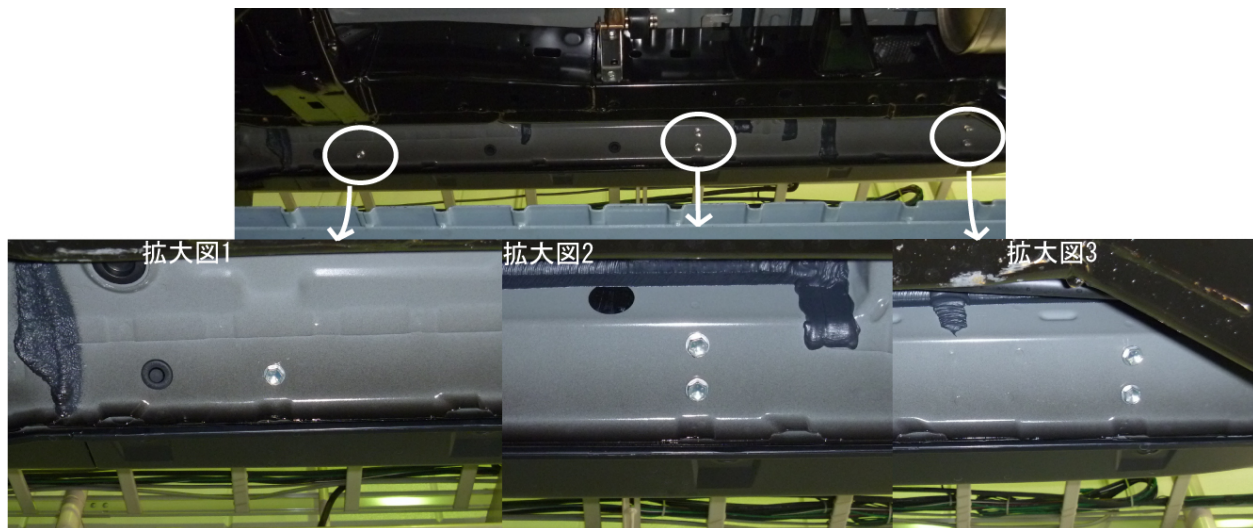

※右側の画像となります

取付けに最低必要な工具類

◎ 12MM メガネレンチ、ソケット、ラチェットハンドル
スピナーハンドル、エクステンションバー、トルクレンチ等をご用意下さい。

取付け要領

—作業する前に…—

1人で作業するよりも、2人以上で作業した方が安全で円滑に作業できるのでオススメ致します。

- ① 拡大図1,2,3のボルトを外してください。
- ② 外したボルトの所にサイドステップをあてがって向きを確認をして頂き、①で外したボルトで仮止めしてください。
※この作業の時に1人はボルト仮止め、もう1人はサイドステップを持つようにして頂くと良いと思います。
- ③ 仮止め後、各部へ干渉がないことを確認し、12.5N/mの締め付けトルクにてボルトを増し締めして下さい。
- ④ 取り付け部のボルトは、振動によって緩んでくる恐れがありますので
定期的にし締めを行って下さい。