


# 新規制対応品

製品名称	製品番号	車名	車両型式	年式	エンジン型式
M'z SPEED	MZ49	BMW X3	LDA-WY20	H24/11~	N47D20C

構成部品及び付属品リスト	
品名	数量
本体(A)	1
本取扱説明書	1
付属ブラケット	1
マフラーバンド (68-73)	1
付属ゴム(03)	1

純正マフラー取付け部品	
接続ジョイントパイプ	1
マフラーバンド (68-73)	2

最低必要工具		
メガネレンチ	14mm	12mm
ソケットレンチ	14mm	12mm
トルクレンチ		

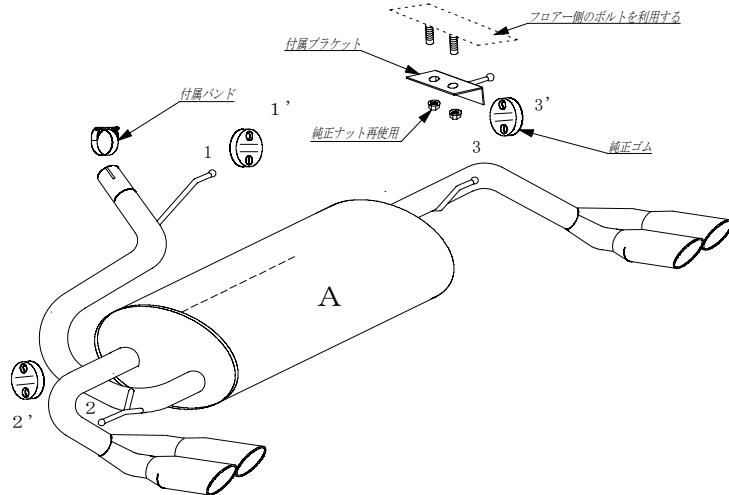

## 左側付属ブラケット取付け



右側純正ブラケットと同じ要領で、純正ナットを使用して左側に取り付けしてください。

## カット位置 パイプに筋目がありま



**☆ご注意ください。**  
記載の適合型式以外への取付は、新規制対象外になります。  
取付される前に必ずご確認ください。

## 組付作業手順

### 警告!

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。  
【(1)ご使用前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。  
※作業は必ず手袋をはめて行ってください。  
※装着作業は必ず2名以上で行なってください。  
※文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

### 作業中の怪我・火傷

#### 1. 「取り付け前の準備」

純正マフラーを取外し、メインサンレンサー部の前で、切断して下さい。(写真を参考に！)  
メインサイレンサー前パイプ部の曲がりど、曲がり間に、筋目がありますので、そこを切断して下さい。  
最後に、左側のフローアに、付属ブラケットを取り付けし、付属ゴムを差込んでください。(写真を参考に)

#### 2. 「本体(A)の仮組付け」

純正センターパイプに本体(A)のパイプを差し込み、付属マフラーバンドで締め付けして下さい。  
本体(A)の取付けブラケット(1)(2)(3)を、純正吊下げラバーステア(1')(2')(3')にしっかり差込んで下さい。

#### 3. 「全体の本組付け」

本体の位置関係や自動車の床、その他周辺部品とのクリアランスのずれを確認しながら指定トルクで締付けて下さい。

テールパイプと自動車のバンパーの位置関係、クリアランスを確認して下さい。不具合がある場合は最初から締め直して下さい。クリアランス不足を放置すると異常な音がでたり、樹脂バンパーなどが熱で溶けたりすることがあります。

#### 4. 「装着状態の確認」

全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認して下さい。エンジンを始動して暖気し、約2500回転にして各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検して下さい。運転して再度、各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検して下さい。異常があれば最初からやり直して下さい。  
《面倒でも必ず最初からやり直して下さい。》

以上で当社マフラーの装着が完了しました。もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをしましょう。

### お願い!

装着後200~300km走行した後にもう一度各部のボルト類のトルクチェックと、各部の点検をして下さい。