

**■ 本製品はABS成形品です。**

この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。  
 本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。  
 取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 1

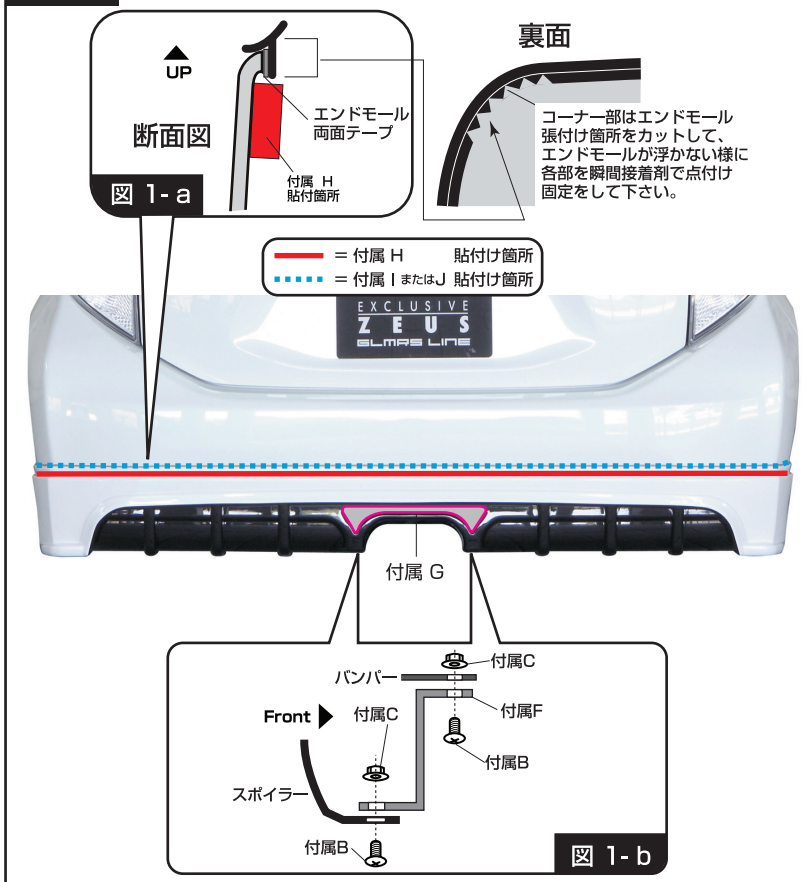
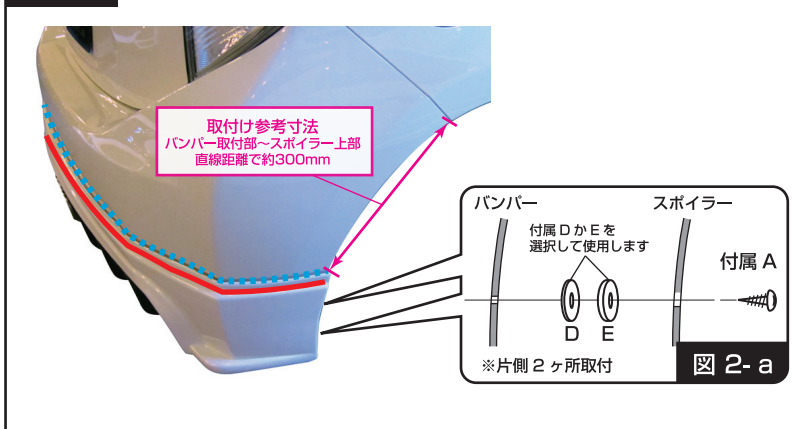


図 2


**■ 注意事項 ■**

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※本製品はABS成形品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行なわないで下さい。
- また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輻及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。  
 (車輻や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故等については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

**■ 未塗装品の注意事項 ■**

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、**塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。**また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。

品名	数量
A : 4 x 20 タッピングビス	4
B : M6 x 12 トラスボルト	4
C : M6 ナット	4
D : 3mm ゴムスペーサー	4
E : 5mm ゴムスペーサー	4
F : ステー (直角 20x70x20mm)	2
G : ネット (330x70mm) (黒色) 細目	1
H : 両面テープ (t=4 / 10 x 400mm)	5
I : T字エンドモール (2000mm ブラック)	1
J : T字エンドモール (2000mm グレー)	1

※ 塗装済み品は I または J のみの付属となります。

**■ 装着手順 ■**

1. スポイラーのエンドモール、両面テープ等張付け部を十分に脱脂して下さい。図 1 を参考に裏面クリップを使用して付属 G を取付部の形状に合わせて曲げ、取付固定して下さい。余ったネット部は車両に干渉しない様にカットし端部を曲げるなどをして処理して下さい。
2. 図 1、2 を参考にスポイラーに、付属 I または J を貼付けて下さい。エンドモールの端末とコーナー部には、市販の瞬間接着剤を使用して固定して下さい。R のキツイコーナー部はエンドモール張付け面をくさび状にカットすると扱いやすくなります。
3. 図 1-a を参考に 3. で貼付けたエンドモール下に付属 H を必要な長さにカットし貼付けて下さい。
4. 図 1-b を参考にスポイラーに付属 F を付属 B、C を使用して図 2 の取付け寸法を参考に仮組し、ホイールハウス取付部にマーキングをしスポイラーを一度取り外して下さい。
5. 4. でマーキングした箇所に 3.0mm の穴を開けて下さい。
6. 車両のスポイラー貼付け面を十分に脱脂し、スポイラー裏の両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みし、図 1-b 付属 F 車両側は、バンパーに有る既存の穴を使用して付属 B、C で固定して下さい。全体のバランスを調整し剥離紙を剥がし車両へ圧着して下さい。
7. 図 2-a ホイールハウス側取り付け部に付属 A を使用して取付けて下さい。(バンパーとスポイラーの間は必ず D 又は E を使用して取付けて下さい)

**■ 両面テープについて ■**

- ※両面テープ貼付箇所のスポイラー側、車輻側の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行って下さい。
- ※両面テープは低温時には接着能力が低下しますので、ドライヤー等で十分暖めてから貼付を行って下さい。
- ※両面テープ貼付後は約24時間安静にし、洗車、雨天等の濡れる事は絶対に避けて下さい。