

この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。


本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

■ 付属のシーラーについて ■

エアロパーツ装着時に、下記の項目を厳守して頂き、シーラー#580を使用して貼付ける事により両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定する事が出来ます。

- ・ 貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行って下さい。
- ・ 製品裏型の端部より5mmほど控えて、幅20mm以上、高さ2mmでヘラなどを使用して、均一に塗布して下さい。
- ・ 取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取って下さい。
- ・ 各部取付後、24時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けて下さい。

図 1

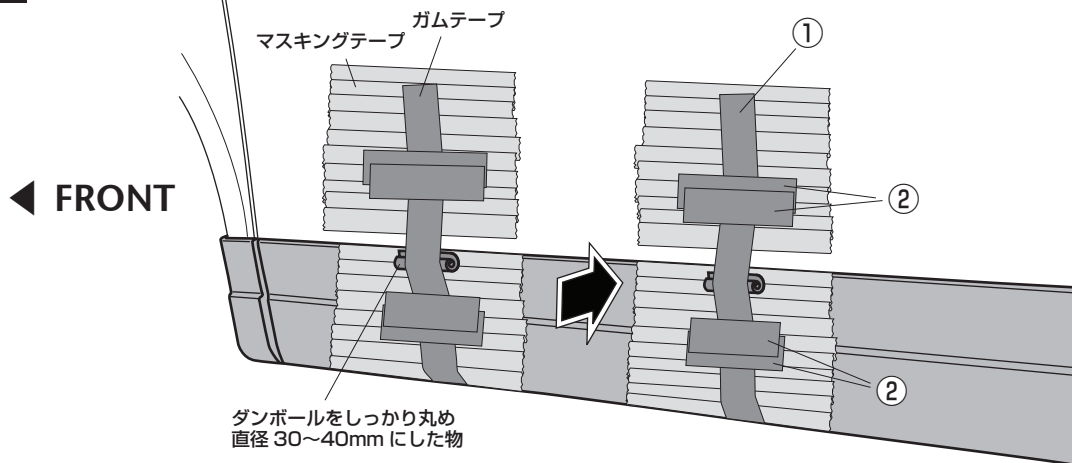


■ 作業手順 ■

1. エアロパーツの塗装が完全に乾いているのをご確認下さい。
2. 取付け説明書に従い、エアロパーツの取付けを行ってから下記の行程を行って下さい。
3. 図1の様にまずガムテープ貼付け箇所に保護の意味でマスキングテープを貼付けます。
4. ダンボールを幅100mmほどにカットし、隙間無くしっかりと巻き付け筒状にします。解けない様にマスキングなどで端を止めます。
5. 4で作った筒状のダンボールを、パネルの上部にあてがいパネルが矢印の方向にテンションがかかる様にガムテープを①→②の順番にしっかりと貼付けます。
6. 1枚のパネルに付き2ヶ所ほど上記手順を行います。必要に応じて調整して下さい。
7. 約1日この状態で安静にし、水に濡れる事は絶対に避けて下さい。フロントやリアスポイラー取付け時も同様です。

図 2

■ アルミネット固定方法について ■

※ エアロパーツの取付けがシーラーの為、万が一アルミネットが外れた場合再取り付けが困難になる為、付属シーラーでアルミネット端部を包み込む様に塗布し固定して下さい。

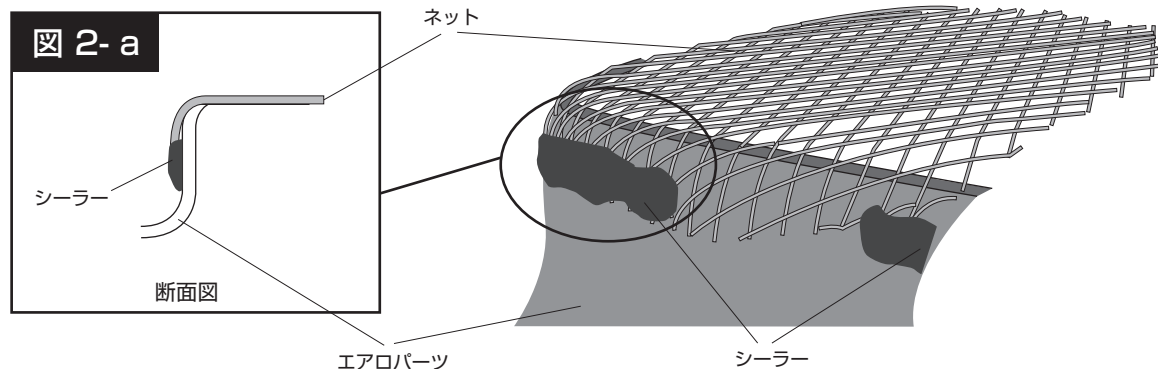

■ 作業手順 ■

1. エアロパーツの塗装が完全に乾いているのをご確認下さい。
2. 付属ネットを取付ける開口部より、10~15mmほど大きくカットし開口部にあてがい、製品形状に沿う様にネットの形状を整えて下さい。
3. ボンド塗布部のゴミ、油分、塗装などを十分に除去して下さい。
4. 図2を参考に、エアロパーツにボンドを塗布しネットを置き、ネット取付け金具でネットを固定してから、再びボンドを盛る様にして塗布します。(図2-a参考シーラーでネットを包み込む様にして下さい)
5. ネットが遊ばない様に、同様にして数箇所ボンドを塗布します。
6. 硬化が完了するまで、安置して下さい。