


この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。  
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

**■ シーリング剤について ■**

エアロパーツ装着時に下記の項目を厳守して頂き、シーリング剤を使用して貼付する事により強力に固定する事が出来ます。

- ・貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行って下さい。
- ・両面テープの下に幅 5mm 以上、両面テープより高さ 2mm 以上で均一に塗布して下さい。
- ・取付時に、シーリング剤がはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取って下さい。
- ・各部取付後、24 時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けて下さい。


**図 1**

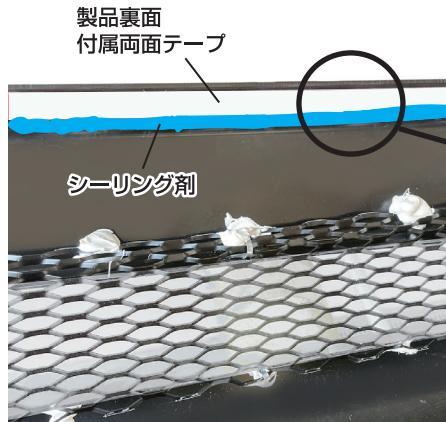

**図 1-a**




**断面図**

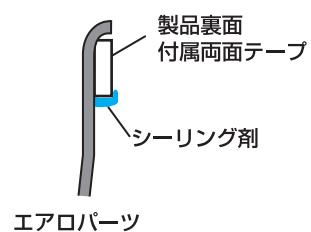

**■ 作業手順 ■**


1. 製品裏面の両面テープの剥離紙を取り外し、図 1、図 1-a を参考に、両面テープの下部にシーラーを塗布して下さい。
2. 取付け説明書に従いエアロパーツの取付けを行い、必要に応じてマスキングテープなどでエアロパーツを保持して下さい。
3. 取付時にシーリング剤がはみ出た時は、速やかにウエス等で拭き取って下さい。
4. 約 24 時間この状態で安静にし、水に濡れる事は絶対に避けて下さい。

**図 2**

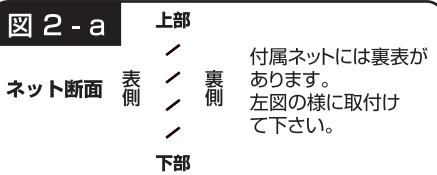

**■ アルミネット固定方法について ■**  
※ エアロパーツの取付けが貼付けの為、万が一アルミネットが外れた場合、再取り付けが困難になる為、シーラーボンドでアルミネット端部を包み込む様に塗布し固定して下さい。

**ネット固定用金具**

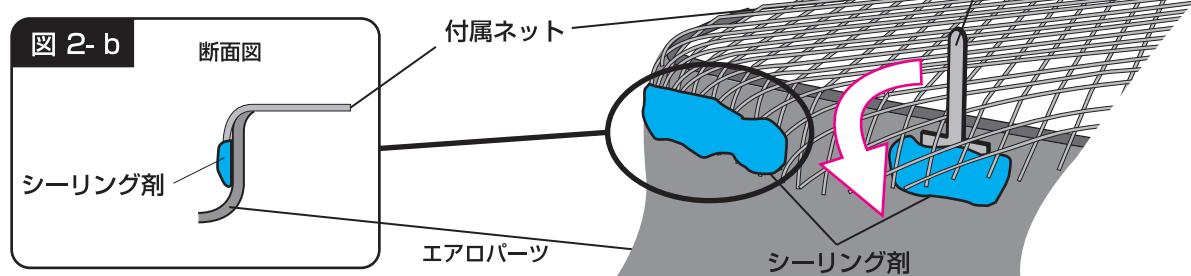

**■ 作業手順 ■**

1. 商品付属の取付け説明書に従い、ネット固定用金具を貼付け脱落防止用に上からシーリング剤で覆う様に塗布して下さい。
2. 1.で塗布したシーリング剤が硬化したら、図 2-a を参考に付属ネットの向きに気を付け取付ける開口部より、15mm ほど大きくカットし開口部にあてがい、製品形状に沿う様にネットの形状を整えて下さい。
3. シーリング剤塗布部のゴミ、油分、塗装などを十分に除去して下さい。
4. 図 2 を参考に、エアロパーツにシーリング剤を塗布しネットを置き、ネット取付け金具を矢印の方向へ曲げネットを固定してから、再びシーリング剤を盛る様にして塗布します。(図 2-a 参照 シーリング剤でネットを包み込む様にして下さい)
5. ネットが遊ばない様に、同様にして数カ所シーリング剤を塗布します。
6. 硬化が完了するまで、安置して下さい。

