

VANGUARD

240S / 350S
Rear Under Spoiler

Set up Guide

EXCLUSIVE
ZEUS
LUV LINE

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 1


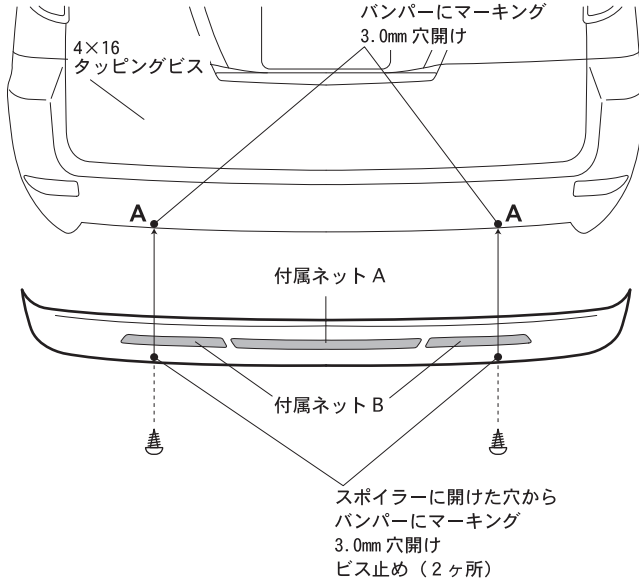


図 2

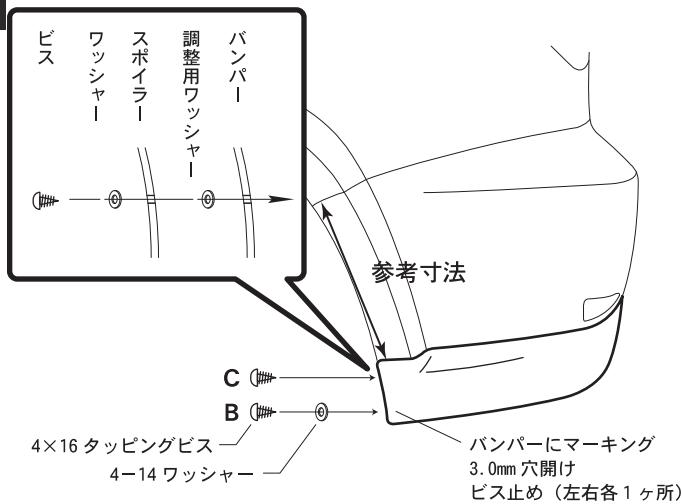

付属部品一覧	品名	数量
	4×16 タッピングビス	350S 4
		240S 6
	4-14 ワッシャー	350S 4
		240S 6
	調整用ワッシャー	4
	ネット A (500x40) (黒色) 荒目	1
	ネット B (290x40) (黒色) 荒目	2

装着手順

1. スポイラー裏面の金具を使用して付属のネットを取付けます。スポイラーを、車両に仮組みし、図1-A、図2-Bの穴位置（左右1ヶ所）をスポイラーの穴からバンパーにマーキングしてください。
2. 一旦スポイラーを取り外してから1でマーキングした箇所に穴を開けてください。
3. 図1、図2を参考にして、スポイラーを車両に仮止めしてください。
4. 全体のバランスを調整し、各箇所をタッピングビス、純正ビス、にて本締めしてください。

A・B: バンパー 3.0mm 穴開け
4×16 タッピングビス・4-14 ワッシャーで固定
(クリアランス調整が必要な場合は、バンパーとスポイラーの間に調整用ワッシャーを使用してください。)

C: 240Sは、4×16 タッピングビス・4-14 ワッシャー
350Sは、純正ビスで固定

参考寸法: 240S 300mm
350S

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の地下処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。