

VANGUARD

240S / 350S

Side Step

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S
LUV LINE

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

装着手順

- 図1のサイドステップ（車両形状に合わせた裏方状面）の斜線部に、付属両面テープを貼り付けてください。
※：付属両面テープ裏の離型紙は未だ剥がさないでください。
- サイドステップを車両に仮組みし、図1-B（1箇所）、C（2箇所）のスポイラーの穴から車両にマーキングしてください。（240Sは、図1-Aもマーキング）
- 一旦、サイドステップを取り外してから1でマーキングした箇所に穴を開けてください。
- 両面テープの離型紙を剥がしてから、図1を参考にして、サイドステップを車両に仮止めしてください。
- 全体のバランスを調整し、各箇所をタッピングビスにて本締めしてください。

A：240Sは、4×16 タッピングビス、4-14 ワッシャー / 350Sは、純正ビス

B・C：車両側（前1ヶ所・後2ヶ所）にマーキング
3.0mm 穴開け
4×16 タッピングビス、4-14 ワッシャーで固定

（クリアランス調整が必要な場合は、車両とサイド
ステップの間に調整用ワッシャーを使用してください。）

付 属 部 品 一 覧	品 名		数 量
	4×16 タッピングビス	350S	6
		240S	8
	4-14 ワッシャー	350S	6
		240S	8
	調整用ワッシャー		6
	両面テープ		2 巻
	ネット 210×55(mm)	(黒色)細目	2

■両面テープについて■


※両面テープ貼付箇所のスポイラー側、車両側の汚れは
事前に拭き取って、必ず充分に脱脂を行ってください。

※両面テープは低温時には接着力が低下しますので、
ドライヤー等で充分暖めてから貼付を行ってください。

※両面テープ貼付後は約24時間安静にし、洗浄、雨天等の
濡れる事は絶対に避けてください。

図 1

装着手順、下図はサイドステップL/Rの内、片側の取り付け説明です。
反対側も同様に付けてください。

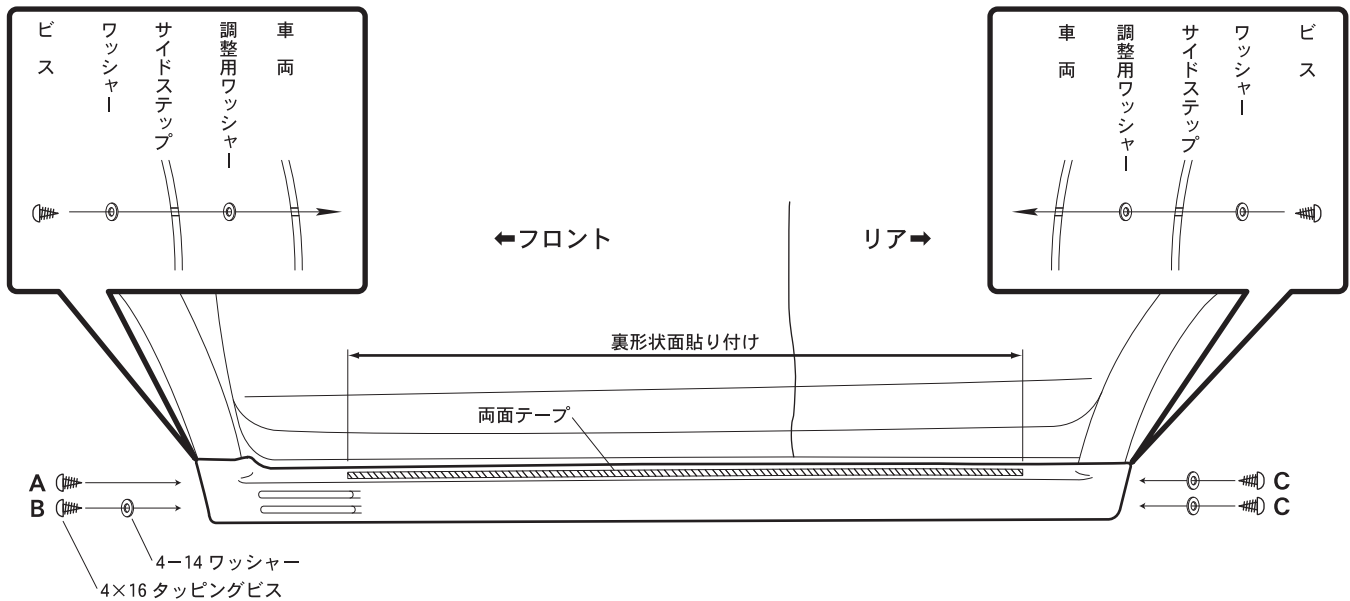

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上、製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合、商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚、塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605