

VELLFIRE

GGH・ANH

Front Grill

Set up Guide

EXCLUSIVE
ZEUS
SPACE LINE

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 1

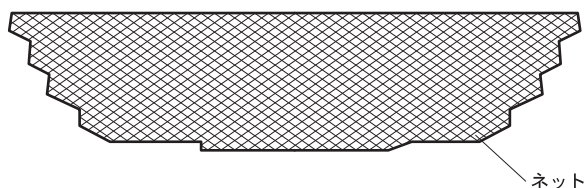


図 2


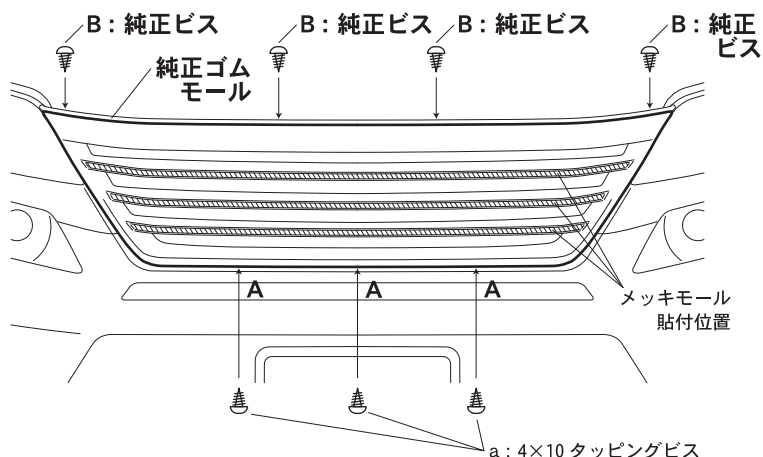


図 3

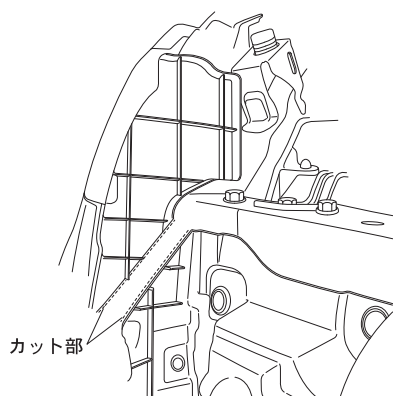

付 属 部 品 一 覧	品 名	数 量
	a: 4×10 タッピングビス	3
	ネット	(100×23cm)×1
	メッキモール	300cm
	メッキモール用両面テープ (t0.8/5×400)	8 本

装着手順

1. 整備書にならない、純正フロントグリルを取り外してください。グリル上部のゴムモールを取り外してください。(再度使用します)
2. 図 3 を参考にグリルに干渉しないようにエアガイドパネルをカットしてください。(左右 2ヶ所)
3. 図 1 を参考にネットをカットし、グリル裏面の取り付け金具を使用してネットをグリルに取り付けてください。(車両に干渉しないよう注意してください)
4. 1 で取り外したゴムモールをグリルに取り付けてください。
5. 図 2 を参考にバンパーの A の箇所 (3 箇所) に穴を開けてください。
6. フロントグリルを車両に仮組みし、4 で開けた穴からフロントグリルにマーキングしてください。(ナンバープレートははずし、バンパーの開口から作業を行ってください)
7. フロントグリルのマーキングした箇所に穴を開けてください。
8. 全体のバランスを調整し、各箇所を固定してください。
9. 図 1 を参考にメッキモールの適当な長さにカットして、フロントグリルに貼り付けてください。

A: バンパー 5.0mm 穴開け
フロントグリル 3.0mm 穴開け
a で固定

B: 純正ビス

■両面テープについて■

- ※両面テープ貼付箇所のスポイラー側、車両側の汚れは事前に拭き取って、必ず充分に脱脂を行ってください。
- ※両面テープは低温時には接着力が低下しますので、ドライヤー等で充分暖めてから貼付を行ってください。
- ※両面テープ貼付後は約 2 4 時間安静にし、洗浄、雨天等の濡れる事は絶対に避けてください。

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品は FRP 成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※ FRP 製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※ FRP 製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後 2 週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる場合がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605