

# MURANO

## Z51

### Front Half Spoiler

## Set up Guide

EXCLUSIVE  
Z E U S  
LUV LINE

図 1


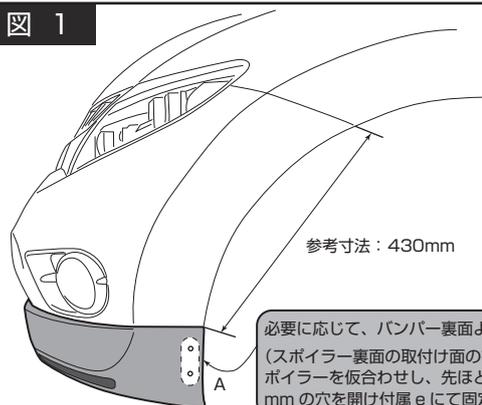


図 2

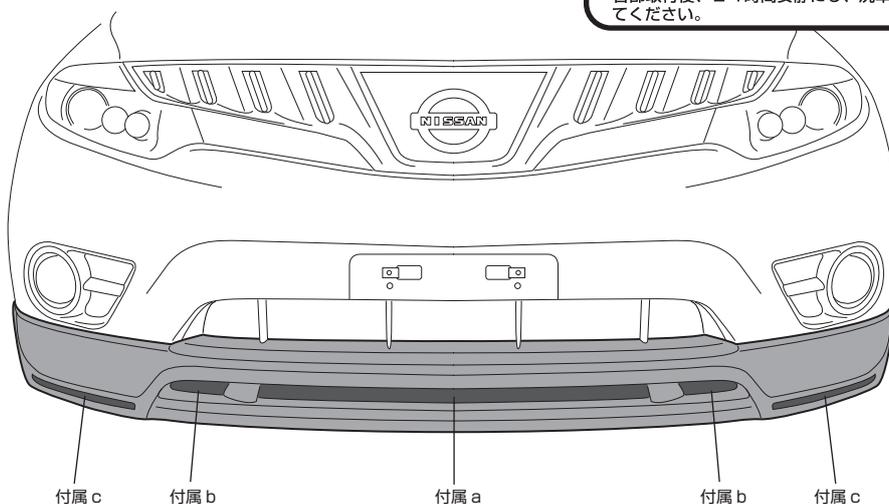

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

付属部品一覧	品名		数量
	a : ネット(A)	670x50(mm) (黒色)荒目	1
	b : ネット(B)	140x50(mm) (黒色)荒目	2
	c : ネット(C)	340x40(mm) (黒色)細目	2
	d : ソーラーシーリング剤		1本
e : 4x12 タッピングビス(必要に応じて)		4	
	別紙 : シーラー使用時のアドバイス		1枚

### ■付属のシーラーについて■

- ※エアロパーツ装着時に、下記の項目を厳守していただき、シーラー #580 を使用して貼付けることにより両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定することができます。
- ・貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行ってください。
  - ・製品裏型の端部より5mmほど控えて、幅20mm以上、高さ2mmでヘラなどを使用して、均一に塗布してください。
  - ・取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取ってください。
  - ・各部取付後、24時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けてください。

### ■ 装着手順 ■

1. 図2を参考に、スポイラー裏面にある金具を使用して、付属 a、b、c をそれぞれ取付けて下さい。
2. スポイラーを車両に仮組し、図1の寸法を参考に車両の取付け位置を確認して下さい。
3. 基本的にシーリング剤での固定となりますが、必要に応じて図1 A バンパー裏面より付属 e (左右各2ヶ所) で固定します。(スポイラー裏面の取付け面の有る箇所のバンパーに5mm穴開け、スポイラーを仮合わせし、先ほどの穴よりスポイラーにマーキング、3mmの穴を開けスポイラー裏面の取付け部に付属 d を塗布し、車両へ取付け後、付属eにて固定して下さい) 【左右同様に行ってください】
4. 右上の ■付属のシーラーについて■ と ■シーラー使用時のアドバイス■ をご熟読の上、スポイラー裏面の取付け部に付属 d を塗布し、車両へ取付けて下さい。

## CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意ください。
- ※車両の固体系差によりフィッティングに多少のずれが生じる場合がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

■ M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL.06-6748-2600 FAX.06-6748-2605