

SKYLINE CROSSOVER


J50

Front Half Spoiler

Set up Guide


EXCLUSIVE
Z E U S
LUV LINE

図 1

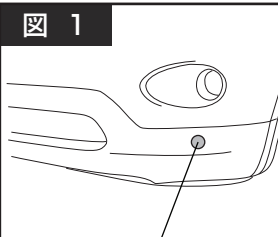

フロントソナー有車は、純正バンパーよりソナーを取外し、純正バンパーのソナー取付け穴を30mmまで拡大して下さい。

図 2

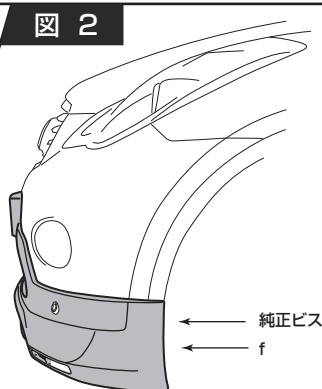


純正ビス
f

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。


付 属 部 品 一 覧	品 名		数量
	a : ネット(A)	740x90(mm) (黒色)荒目	1
	b : ネット(B)	200x70(mm) (黒色)荒目	2
	c : ネット(C)	100x30(mm) (黒色)細目	2
	d : エンドモール (黒)	1000mm	1本
	e : エンドモール(グレー)	1000mm	1本
	f : 4x12 タッピングビス		4
	LEDデイルイト(小)		1set

図 3

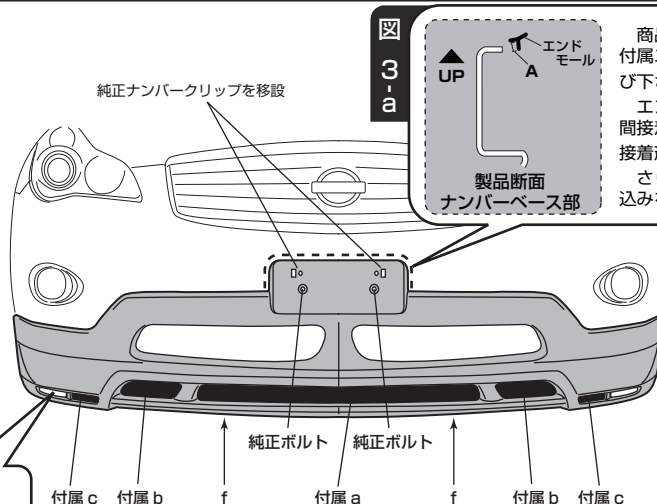

純正ナンバークリップを移設

図 3-a

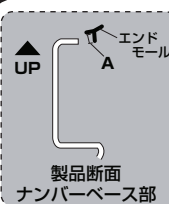


商品塗装後、左図の様に製品ナンバーベース部に付属エンドモール（モール色は塗装色によってお選び下さい）を上図の範囲に貼付けて下さい。

エンドモールの端末とコーナー部には、別売の瞬間接着剤を使用すると容易に固定出来ます。（瞬間接着剤がはみ出ない様に注意して下さい）

さらにコーナー部は左図 A エンドモール部に切れ込みを入ると扱い易くなります。

----- エンドモール貼付け範囲

図 3-b

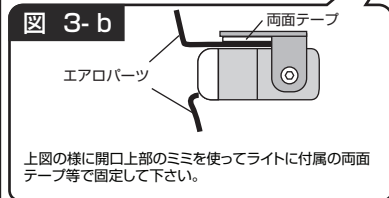

上図の様に開口上部のミミを使ってライトに付属の両面テープ等で固定して下さい。

装着手順

1. 純正のナンバーベース部を取外し、ナンバー取付けクリップをスポイラーへ移設します。
2. フロントソナー有車は、フロントソナーを一度取外し、純正バンパーの取付け穴を30mmまで拡大して下さい。
フロントソナーをスポイラーに取付け、ソナー固定のツメがスポイラーの裏面まで越えている事を確認して下さい。越えていない場合は、スポイラー裏面をサンドペーパーなどで、調整して下さい。（削りすぎると固定出来なくなるので慎重に調整して下さい）
3. 図3を参考に付属a、b、cをそれぞれスポイラー裏に有る取付け金具を使用して固定して下さい。
4. 図3、図3-aを参考にスポイラーのナンバーベース部にエンドモールを必要な長さにカットして貼付けて下さい。
5. LEDデイルイト(小)を図3-bを参考に、スポイラー開口上部のミミを使ってライトに付属のテープ等で固定して下さい。
6. 図2の純正ビスを一度取外します。スポイラーを車両に仮組みし、スポイラーのナンバーベース部に純正ボルトを仮組みして下さい。
図2の純正ビスを仮組みして下さい。フロントソナー有車は、ソナーを取付けて下さい。
7. 図2 f の位置のスポイラー穴より、純正バンパーに向かって3mmの穴を開け、付属 f で固定して下さい。（左右同様です）
8. 図3 f の位置のスポイラー穴より、純正バンパーに向かって3mmの穴を開け、付属 f で固定して下さい。（2ヶ所）
9. バランスを調整しながら、各部を本締めして下さい。

CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んてくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

■ M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605