


SKYLINE CROSSOVER J50 Rear Half Spoiler

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S
LUV LINE

図 1

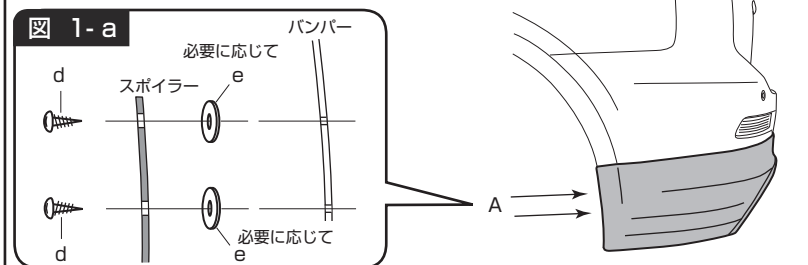

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

品 名	数量
a : ネット(E) 280x100(mm) (黒色)荒目	2
b : ネット(F) 100x40 (mm) (黒色)荒目	2
c : ネット(G) 150x130(mm) (黒色)荒目	1
d : 4x12 タッピングビス	4
e : 5.5調整用ワッシャー	4
f : M6x15 ボルト	2
g : M6 ナット	2
h : M6 ワッシャー	4

図 2

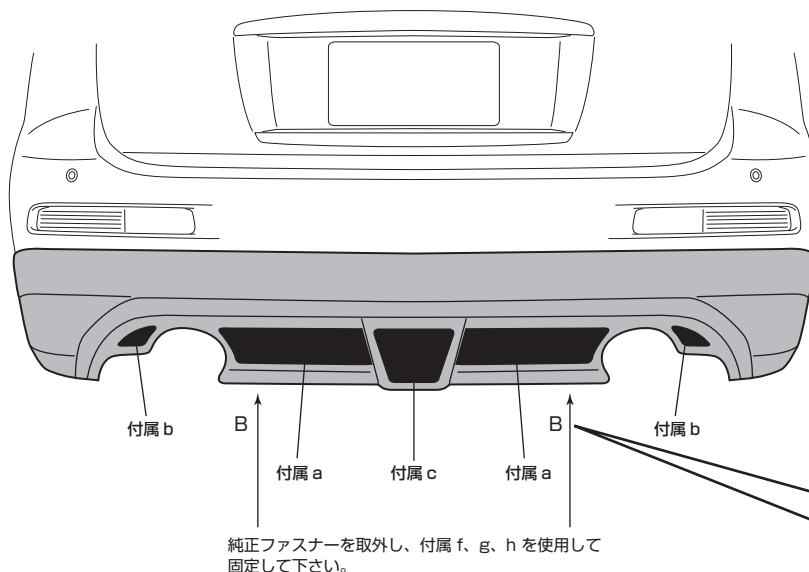


図 2-a

純正バンパー
スポイラー

純正バンパーの凹部に
スポイラーを引っかけて
下さい。

図 2-b

車両

バンパー

スポイラー

2ヶ所、同様に固定して下さい

装着手順

- 図2を参考に付属a、b、cをそれぞれスポイラー裏に有る取付け金具を使用して固定して下さい。
- 図2 B 箇所の純正バンパーを固定しているファスナーを外します。
- 図2-aを参考に、車両にスポイラーを仮合わせし、図2-bを参考に、付属 f、g、h を使用して仮組みします。
- 図1 A の箇所は、スポイラー穴より、純正バンパーに向かって3mmの穴を開け、付属 d、必要に応じて e を使用して固定して下さい。(片側2ヶ所、左右同様です)
- バランスを調整しながら、各部を本締めして下さい。

CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605