

Stepwgn

RK
Front Grill

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S
GRACE LINE

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 1

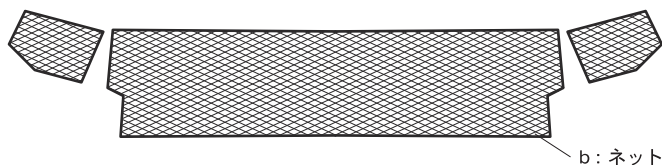


図 2


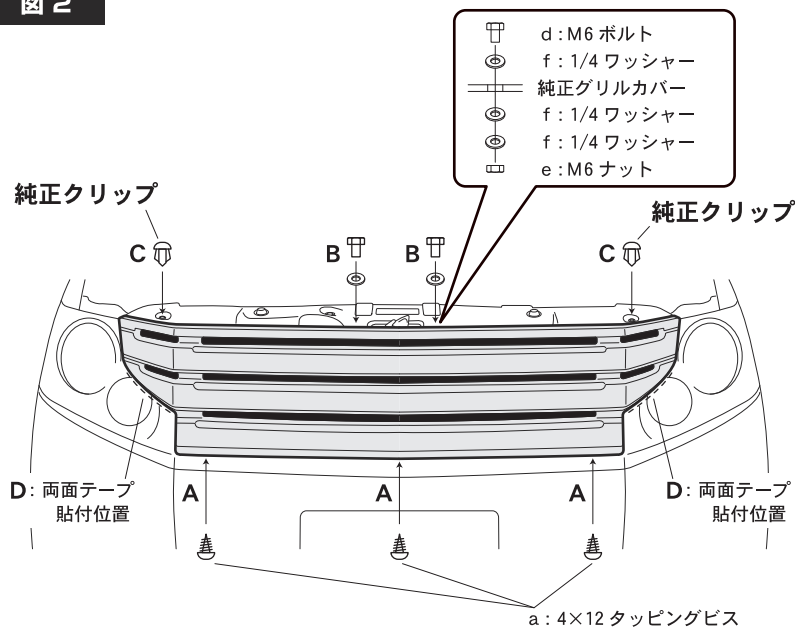


図 3

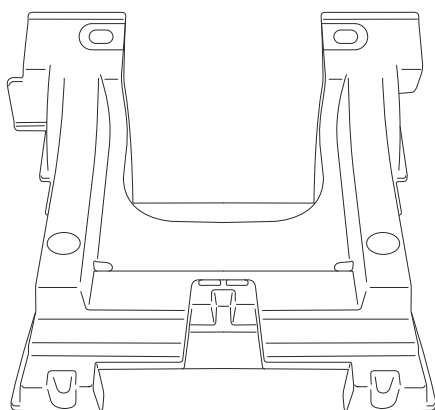

付 属 部 品 一 覧	品 名	数 量
	a: 4×12 タッピングビス	3 本
	b: ネット (80cm×20cm)	1 枚
	ネット (20cm×20cm)	1 枚
	c: 両面テープ	1 本
	d: M6 ボルト	2 本
	e: M6 ナット	2 個
	f: 1/4 ワッシャー	6 枚

装着手順

1. 整備書にない、純正フロントグリルを取り外してください。
2. 図3のステーを純正グリルから取り外し、車両側に取り付けてください。
3. 図1を参考にネットをカットし、グリル裏面の取り付け金具を使用してネットをグリルに取り付けてください。
(車両に干渉しないよう注意してください)
4. 図2のDの箇所にcを貼り付けてください。
※付属両面テープの裏の離型紙は未だ剥がさないでください。
5. バンパーのAの箇所に穴を開けてください。
6. 図2を参考にバンパーにフロントグリルを仮組みし、5で開けた穴、図2-Aの箇所(3箇所)のバンパーの穴からフロントグリルにマーキングしてください。
7. 一旦フロントグリルを取り外し6でマーキングした箇所に穴を開けてください。
8. 図2のBの箇所を挿絵を参考に、d・e・fで純正グリルカバーの高さを調整してください。
9. フロントグリルを車両に仮組みし全体のバランスを調整し、各箇所を固定してください。

A: バンパー 5.0mm 穴開け
フロントグリル 3.0mm 穴開け
a で固定

B: d・e・f で固定

C: 純正クリップで固定

■両面テープについて■

- ※両面テープ貼付箇所のグリル側、車両側の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行ってください。
- ※両面テープは低温時には接着力が低下しますので、ドライヤー等で充分暖めてから貼付を行ってください。
- ※両面テープ貼付後は約24時間安静にし、洗浄、雨天等の濡れる事は絶対に避けてください。

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上、製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合、商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚、塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605