



この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店で正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 1

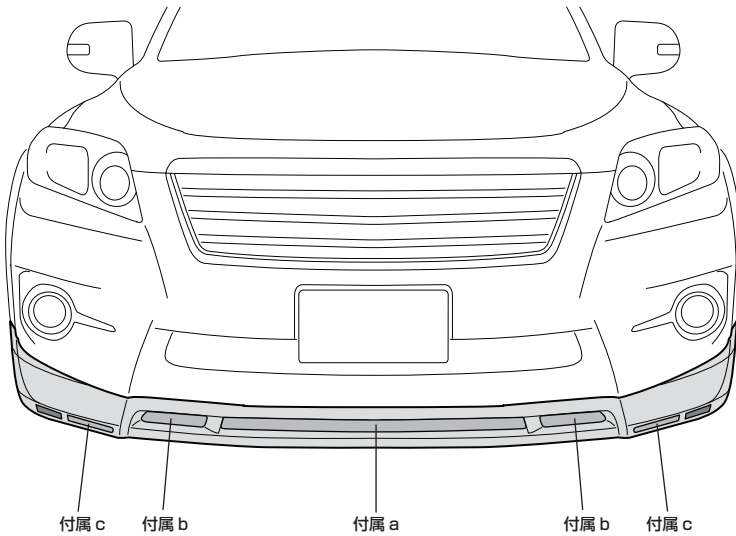


付属 c 付属 b 付属 a 付属 b 付属 c

図 2

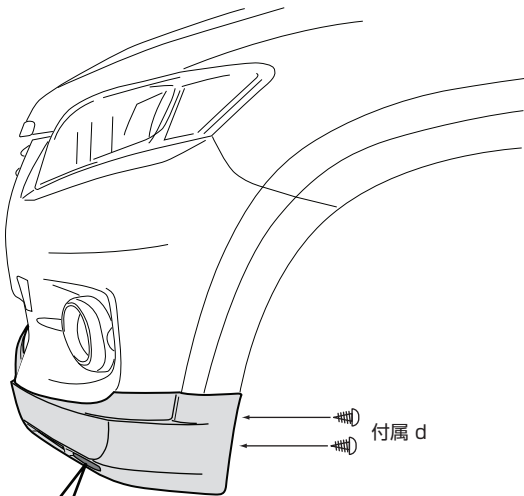

付属 d

図 2-a

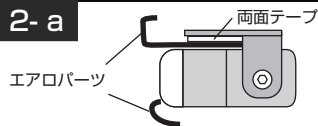

上図の様に開口上部のミミを使ってライトに付属の両面テープ等で固定して下さい。

付属品一覧	品 名		数 量
	a : ネット(A)	690x50(mm) (黒色)荒目	1
	b : ネット(B)	180x50(mm) (黒色)荒目	2
	c : ネット(C)	160x35(mm) (黒色)細目	2
	d : 4x16 タッピングビス		4
	e : ソーラーシーリング剤 #580	120g	1本
	別紙 : シーラー使用時のアドバイス		1枚
	LEDディライト(小)		1set

■ 装着手順 ■

- 図 1 を参考に、スポイラー裏面にある金具を使用して、付属 a、b、c をそれぞれ取付けて下さい。
- 図 2-a を参考に、開口上部のミミを使って LED ディライト (小) に付属の両面テープ等で取付けして下さい。
- スポイラーを車両に仮組し、取付け位置を確認しマスキングテープ等で位置をマーキングして下さい。
- 図 2 の付属 d で固定するスポイラー穴部より車輻にマーキングをして下さい。
- 一度スポイラーを取り外し、4. でマーキングした箇所に 3.0mm の穴を開けて下さい。
- 下記の■付属のシーラーに付いて■と、■シーラー使用時のアドバイス■を御熟読の上、スポイラー裏面の取付け部に付属 e を塗布し、車両へ取付けて付属 d で固定して下さい。

■ 付属のシーラーについて ■

※エアロパーツ装着時に、下記の項目を厳守していただき、シーラー #580 を使用して貼付けることにより両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定する事ができます。

- 貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行ってください。
- 製品裏型の端部より 5mm ほど控えて、幅 20mm 以上、高さ 2mm でヘラなどを使用して、均一に塗布してください。
- 取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取ってください。
- 各部取付後、24 時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けてください。

CAUTION (必ずお読み下さい)

※本製品は FRP 成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。

※ FRP 製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。

※ FRP 製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後 2 週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意ください。

※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。

※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。