

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 1


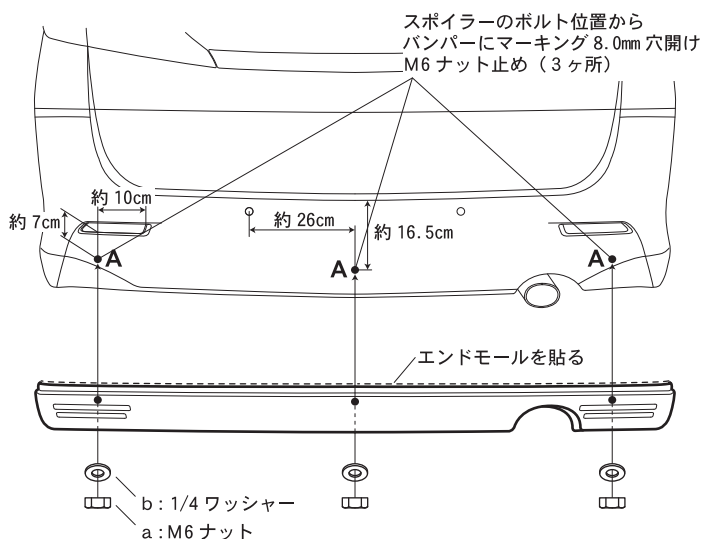


図 2

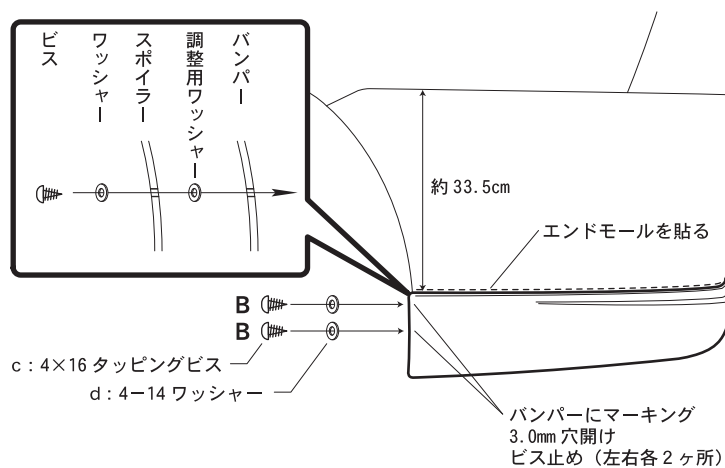

付属部品一覧	品名	数量
	a: M6 ナット	3
b: 1/4 ワッシャー	3	
c: 4×16 タッピングビス	4	
d: 4-14 ワッシャー	4	
e: 調整用ワッシャー	6	
エンドモールド (黒) 3m	1本	
エンドモールド (グレー) 3m	1本	

装着手順

- 図 1、2 を参考にエンドモールドをリアスポイラーに貼り付けてください。
(エンドモールドはボディカラーに合わせて黒又は、グレーを選択してください)
- 図 1 を参考にして、バンパーの A の 3ヶ所にスポイラー側のボルト位置をマーキングして 8.0mm の下穴を開けてください。
(マーキングする際は十分に気をつけてスポイラーの位置だしをして、現物にあわせてマーキングしてください。)
- スポイラーを車両に仮組みし、図 2-B (左右各 2ヶ所) のスポイラーの穴からバンパーにマーキングしてください。
- 一旦スポイラーを取り外してから、3 でマーキングした箇所に穴を開けてください。
- 図 1、2 を参考にして、スポイラーを車両に仮止めしてください。
- 全体のバランスを調整し、各箇所をタッピングビスにて本締めしてください

A: バンパー 8.0mm 穴開け
バンパー裏から a・b で固定

B: バンパー 3.0mm 穴開け
c・d で固定
(クリアランス調整が必要な場合は、バンパーとスポイラーの間に e を使用してください。)

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上、製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合、商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚、塗装後の返品は受付できませんのでご注意ください。
- ※車両の固体系差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。