


# 新規制対応品


製品名称	製品番号	車名	車両型式	年式	エンジン型式
<b>M'z SPEED</b>	MZ-35	ニッサン エルグランド ハイウェイスター	DBA-TE52	H22/8~	QR25DE

構成部品及び付属品リスト	
品名	数量
本体(A)	1
本体(B)	1
本体(C)	4
マフラー出口(D,E,F,G)	4
本取扱説明書	1
50Φガスケット	1
M10X35 ボルト	2
M10ナット	2
M10スプリングワッシャ	2
付属ゴム(002)	1
付属ブラケット	1
マフラーバンド64(SW2-6)	5

**★ご注意ください。**  
記載の適合型式以外への取付は、新規制対象外になります。  
取付される前に必ずご確認ください。

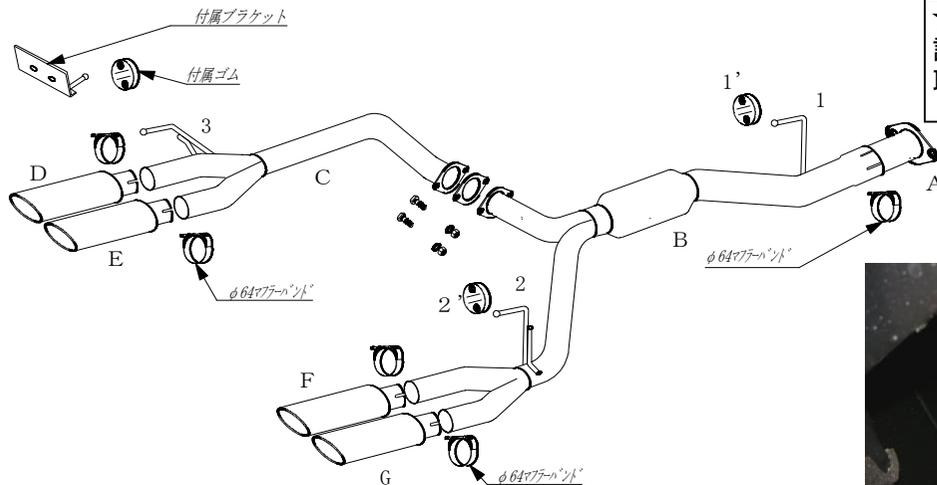

バンパーフレーム取付けボルト

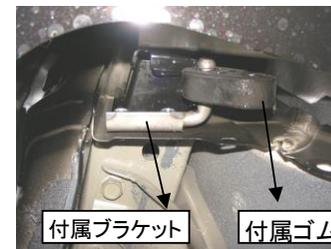

### 最低必要工具

メガネレンチ	14mm	12mm
ソケットレンチ	14mm	12mm
トルクレンチ		

### 組付作業手順

#### 警告!

作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。  
【(1)ご使用前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。  
※装着作業は必ず2名以上で行なってください。  
※文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

#### 1. 「本体(A)(B)の仮組付け」

最初に、本体(B)に付属マフラーバンドを通しから本体(B)に本体(A)を差込み付属マフラーバンドで仮締め付けして下さい。

本体(B)の取付けブラケット(1)(2)を純正吊下げラバーステー(1')(2')に差込み、純正マフラーのフランジと本体(A)を純正ナットで仮締め付けして下さい。(純正ガスケットを再使用して下さい)

#### 2. 「本体(C)の仮組付け」

最初に、付属ブラケットを車両後方左牽引フック後側のバンパーフレーム取付けボルトに共締めし付属ゴムを差込んで下さい。(写真を参考に)

本体(C)の取付ブラケット(3)を付属ゴムに差込み、本体(C)フランジと本体(B)フランジの間に付属ガスケット(50)を挟み、付属ボルト(M10X35)を通し反対側から付属ナット、スプリングワッシャ(M10)で仮締め付けして下さい。

#### 3. 「マフラー出口の仮組付け(D, E, F, G)」

マフラー出口(D, E, F, G)を本体(B)(C)のパイプ先端に差込み、リアバンパーの先端から出ないように調整し付属マフラーバンドで仮締め付けして下さい。

#### 4. 「全体の本組み付け」

本体(A)(B)(C)及び出口の位置関係や自動車の床、その他周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのずれを確認しながら前から順番に指定トルクで締め付けてください。  
(締め付けトルク400~500Kgf.cm)

テールパイプと自動車のバンパーの位置関係、クリアランスを確認してください。不具合がある場合は最初から締め直してください。クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパーの場合熱で溶けたりします。

#### 5. 「装着状態の確認」

全体の本組み付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認してください。エンジンを始動して暖機し、約2500回転にして各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検して下さい。運転して再度、各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検してください。異常があれば、最初から装着をやり直して下さい。  
《異常があれば、面倒でも最初からやり直して下さい。》

以上で当社マフラーの装着が完了しました。もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをしましょう。

#### お願い!

装着後200~300km走行した後にもう一度各部のボルト類の増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。