

LANDCRUISER 200
URJ202W (H27/08～)
Front Bumper Spoiler

Set up Guide (1/2)

EXCLUSIVE
Z E U S

図 1


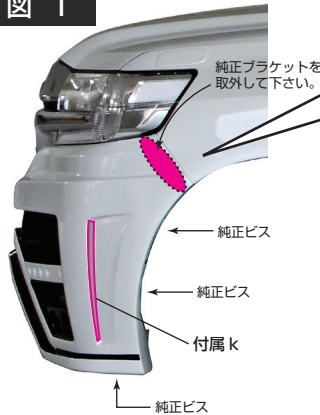


図 1-a

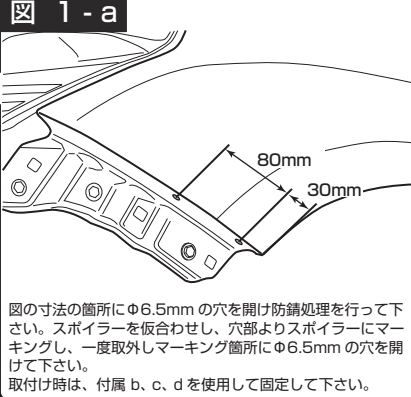

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

付 属 部 品 一 覧	品 名	数量
	a : M6x15 ボルト	8
	b : M6x20 ボルト	4
	c : M6 ワッシャー	12
	d : M6 フランジナット	4
	e : M6 クリップナット	6
	f : 5x16 タッピングビス	2
	g : ネット(1200x180) (黒色)荒目	1
	h : ネット(430x170) (黒色)荒目	2
	i : ネット(330x100) (黒色)荒目	2
	j : ネット(600x100) (黒色)荒目	2
	k : ネット(370x40) (黒色)細目	2
	l : LED DayLight(丸型x8ヶ)	1set
	別送 : LED FOGランプSET	1set

図 2

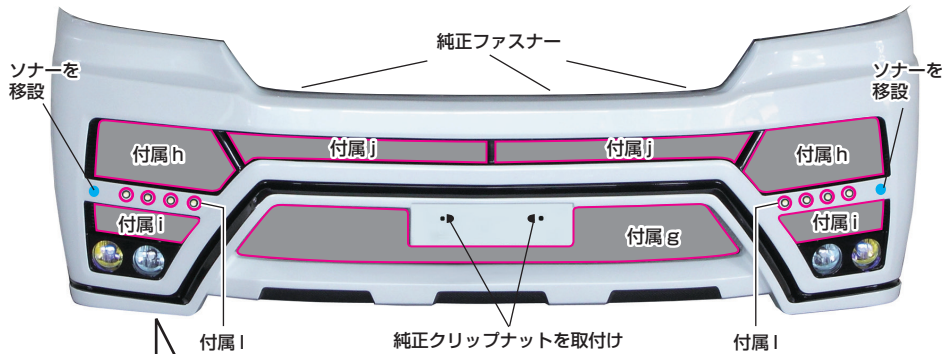


図 2-a



装着手順

- フロントグリル、純正バンパーを指定の整備書にならい取外して下さい。
- 図1を参考に、純正バンパー取付けブラケットを取外し、図1-a 寸法を参考にフェンダーにΦ6.5mmの穴を開け、防錆処理をして下さい。
スポイラーを仮合わせし、穴部よりスポイラーにマーキングし、一度取外しマーキング箇所にΦ6.5mmの穴を開けて下さい。
- 純正バンパーより、コーナーセンサーとナンバー取付け用クリップナットを取外し、バンパースポイラーへ取付けて下さい。付属 l のLED DayLightを取付けて下さい。
- 図1、2を参考にスポイラー裏面の取付け金具を使用して、付属 g、h、i、j、k を取付け固定して下さい。
不要部分はカット、折り曲げる等の作業をし車両に干渉しない様に処理を行い、ネットとバンパースポイラーを別売のコーキング材などで点付けしてネットが外れない様に処理して下さい。レインフォースメントと干渉する場合は、レインフォースメント干渉部位をカットして下さい。
- 図2-a を参考に、インナーライナー先端部を図の様にカットして下さい。(左右同様)
- 別送のLED FOGランプを付属の説明書を参考にバンパースポイラーへ取付けて下さい。
- バンパースポイラーを車両に仮組します。2. で穴を開けた箇所は、付属 b、c、d を使用して固定します。図2 スポイラー上面3ヶ所は純正ファスナーを使用します。
図1のホイールハウスとスポイラー底面は純正ボルトでインナーカバーカバーを取付けて下さい。
- 全体のバランスを調整しながら、各部を本締めして取付けて下さい。
- 続いて、アンダーカバーの取り付けを行なって下さい。

CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

LANDCRUISER 200
URJ202W (H27/08～)
Front Bumper Spoiler

Set up Guide (2/2)

EXCLUSIVE
Z E U S

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 1



図 2



図 3

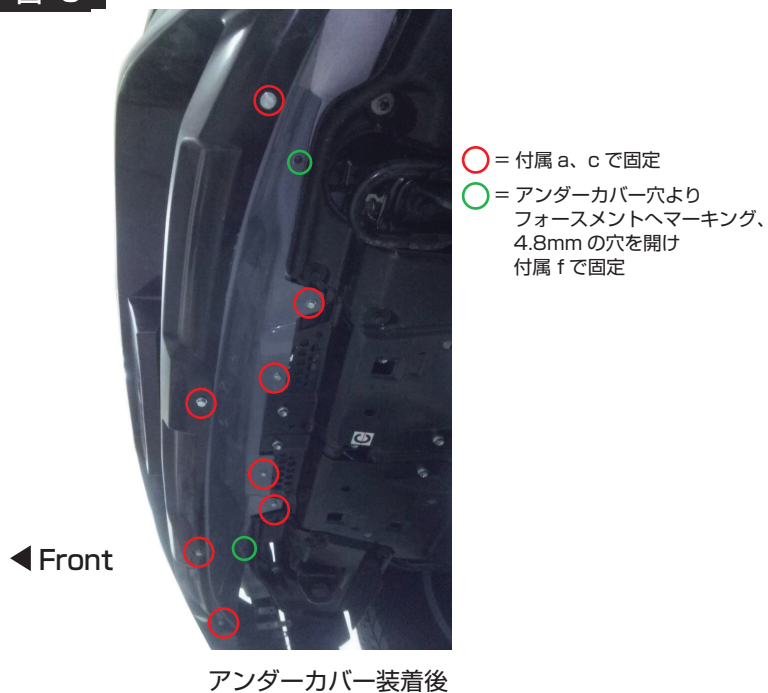


図 4

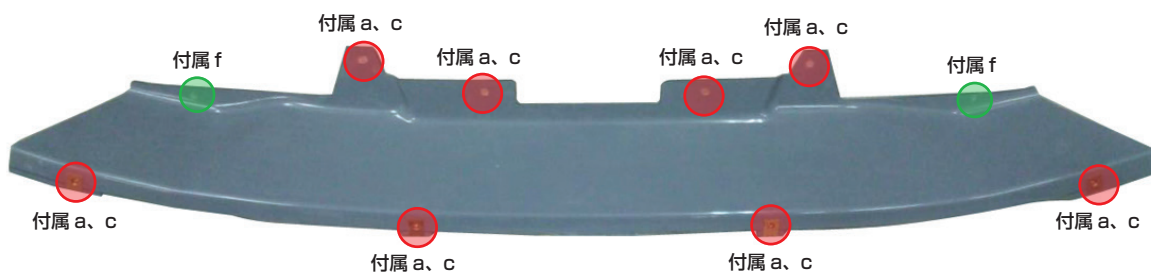


図 3、4 を参考に、下記の要領でアンダーカバーを固定して下さい。

- = 付属 a、c で固定
- = アンダーカバー穴よりフォースメントヘマーキングし、4.8mm の穴を開け付属 f で固定