

LANDCRUISER 200

URJ202W

Rear Bumper Spoiler

Set up Guide (1/2)

EXCLUSIVE
Z E U S

図 1


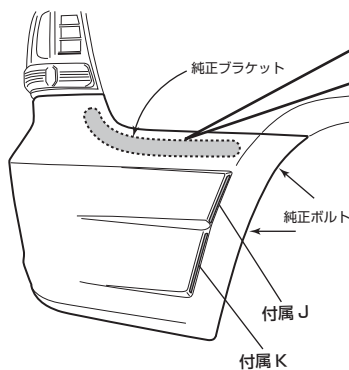


図 1-a

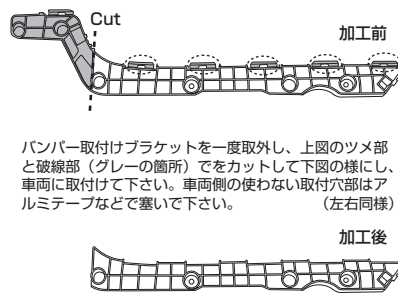

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

品 名	数量
A : M6x20 ボルト	5
B : 1/4 ワッシャー	5
C : M6クリップナット	7
D : M6x15 ボルト	10
E : M6ワッシャー	10
F : M6 フランジナット	1
G : ネット(220x110) (黒色)荒目	1
H : ネット(250x110) (黒色)荒目	2
I : ネット(200x110) (黒色)荒目	2
J : ネット(150x30) (黒色)細目	2
K : ネット(200x30) (黒色)細目	2

図 2

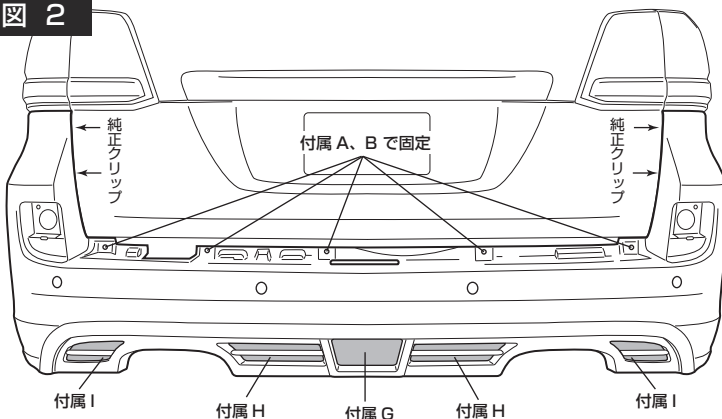


図 2-a

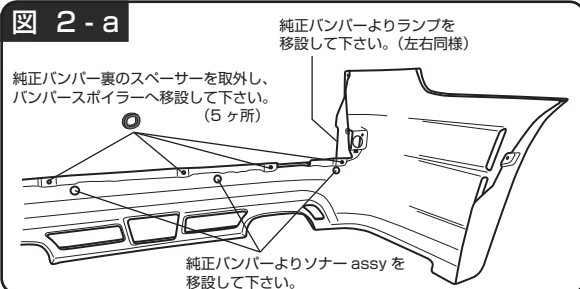


図 2-b

ソナー assy の配線 BOX は右図の様に
純正の取付け方法と同様にバンパースポ
イラーに取付けて下さい。

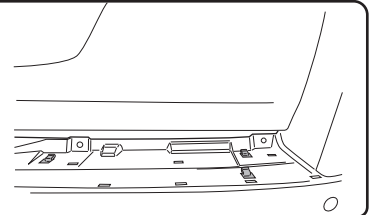


図 2-c



装着手順

1. 純正バンパーと上部カバーを指定の整備書にならい取外して下さい。
2. 図1に有る、純正バンパー取付けブラケットを取外し、図1-aを参考にツメ部をカットし破線部で切り離し、車両に取付けて下さい。また、使わなくなった車両穴部はアルミテープなどで塞いで下さい。（左右同様）
3. 図2-aを参考に純正バンパー上部取付け裏に有るスペーサー（5ヶ所）を取外し、バンパースポイラーへ移設して下さい。
また、コーナーセンサーとランプも取外し、バンパースポイラーへ移設して下さい。
4. 図2-bを参考に、ソナーassyの配線BOXを純正バンパーより取外し、バンパースポイラーへ移設しソナーと結線して下さい。
5. 図1、2を参考に、スポイラー裏面の取付け金具を使用して、付属G、H、I、J、Kを取付け固定して下さい。不要部分はカット、折り曲げる等の作業をし車両に干渉しない様に処理を行って下さい。
6. 別紙リアマットガード取付け要領を参考に、作業を行なって下さい。
7. バンパースポイラーを車両に仮組します。図2 スポイラー上面5ヶ所は付属A、Bを使用して下さい。
図1のタイヤハウス側は純正ボルトで取付けて下さい。ゲートを開けた内側左右2ヶ所づつは純正クリップにて取付けて下さい。
8. 全体のバランスを調整しながら、各部を本締めして取付けて下さい。
9. 図2-cを参考に、バンパー上部カバーの両端がバンパースポイラーと干渉する場合は 部をカットし干渉しない様に加工をして取付けて下さい。

CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

M'z SPEED

エムズスピード


〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 1



スペアタイヤ側より車両後部を見た画像です

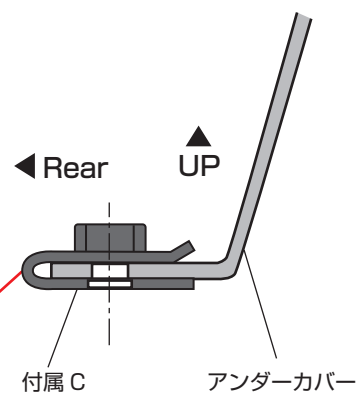

上図の様に赤丸印 7 ヶ所に付属 C を右図の様に差し込んで下さい。

図 2



下記の要領でアンダーカバーを固定して下さい。

- = 付属 D、E で固定
- = 付属 D、E、F で固定