

装着手順

- 図1を参考にサイドパネル裏面にある金具を使用して付属aを固定してください。
(余った、ネット部は車両に干渉しないように処理してください。
また、別紙：シーラー使用時のアドバイスの図1を参考にネットとサイドパネルを付属bで数箇所固定してください)
- 図1-Aの箇所の純正ファスナーを取り外してください。(再度、使用します)
- サイドパネルを車両に仮組みし、図1を参考に取り付け位置を確認してください。
(ドアを開閉した時に、干渉しないように注意してください)
- (シーラー使用時のアドバイス)を熟読の上、スポイラー裏面の取り付け部に付属bを塗布し、車両へ取り付けてください。
- 図1-Aの箇所を2で外した純正ファスナーで固定してください。


A：純正ファスナーで固定

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

	品 名	数 量
付 属 部 品 一 覧	a：ネット(330mm×60mm)荒目 黒	2枚
	b：シーリング剤	1本
	別紙：シーラー使用時のアドバイス	1枚

装着手順、下図はサイドパネルL/Rの内、片側の
取り付け説明です。
反対側も同様に取り付けてください。

図 1

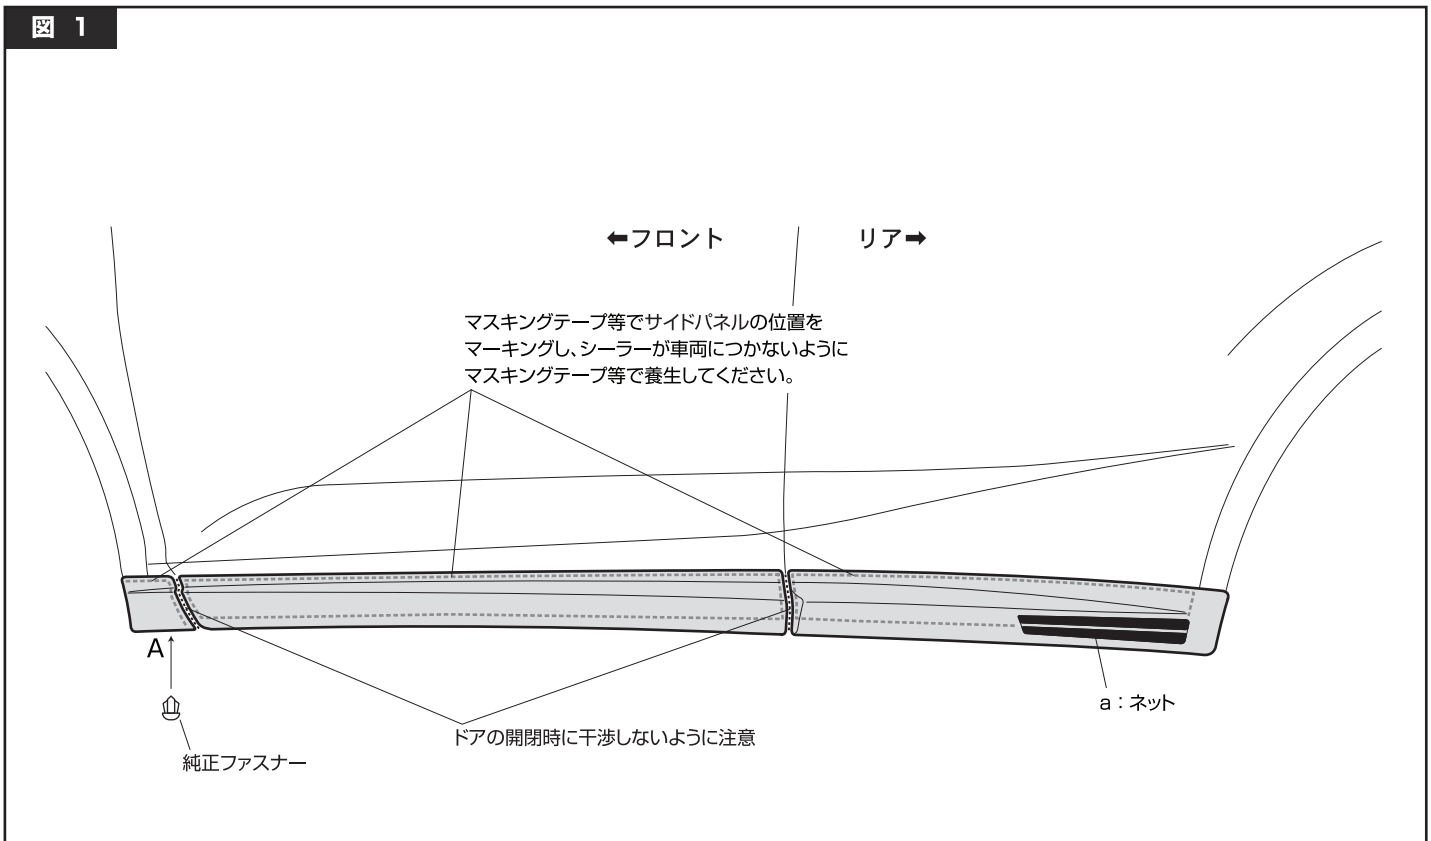

CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。