

LEXUS LX
URJ201W (2015/9 -)
Fog Lamp SET

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S


■ 装着手順 ■

(注意: フォグランプの色が左右対称になる様に取付けて下さい。非対称ですと、道路交通法違反となり罰せられます) ※バッテリーの(-)端子を外し作業を行って下さい

- 図1を参考に付属 h を20cmに3本カットし、3本共片側に付属 e、f を取付、付属 c の86、87a、30の端子にそれぞれ接続します。残りの付属 h の片側にも付属 e、f を取付付属 c の85端子に接続して下さい。
- 付属 a、b のドライバーユニットから出ている黒線を端子付近でカットして下さい。
- 図3に有る黒色8P防水カプラー内の緑線をカットし、図1を参考に緑線の車両FOGランプ側に、付属 c 87a端子からの線を接続、緑線の車両側に付属 a、b ドライバーユニットからの黄線、付属 c 86、30端子からの線をまとめたものと接続して下さい。接続には必ずハンダ付けをし絶縁処理を行って下さい。
- 図2を参考に付属 b に入っているS/W延長用配線を図の位置でカットし、図2-aを参考にオス側カプラーのカットした赤線と黄線をハンダ付けし絶縁処理をして付属 b ドライバーユニットのメス側カプラーへ接続して下さい。(黒線は使用しないので絶縁処理をして下さい)
- 4.でカットしたS/W延長用配線を被服より取り出し赤線を付属 a ドライバーユニットの黒線へ、黄線を付属 b のドライバーユニットの黒線へそれぞれハンダ付けし絶縁処理して下さい。
- 付属 b 85端子からの線と、5.で延長した赤線と黄線を運転席まで引き込み、図1 部部に有るように付属 c へハンダ付けし接続して下さい。
付属 d は車両のメクラボタなどに穴を開けて固定して下さい。
- 図4を参考にFOGランプ付属のステーとビスを取外して下さい。(ステーとビスは使用しません)
また、FOGランプをスポイラーへ付属 i、j を使用し、ステーとFOG取付部の間に付属 k を挟んでFOGランプを固定して下さい。

品 名	数量
a : LED FOGランプ(ホワイト) FP-10	1
b : LED FOGランプ(イエロー) FP-11	1
c : 5極リレー	1
d : トグルスイッチ 2回路2接点 ON-OFF-ON	1
e : メス平端子	4
f : メス平端子用スリーブ	4
g : 平クワ端子	1
h : 配線	3m
i : M4x20ボルト	8
j : M4ワッシャー(4.5x15x0.8)	8
k : スペース(5x12x12)	8

図 1

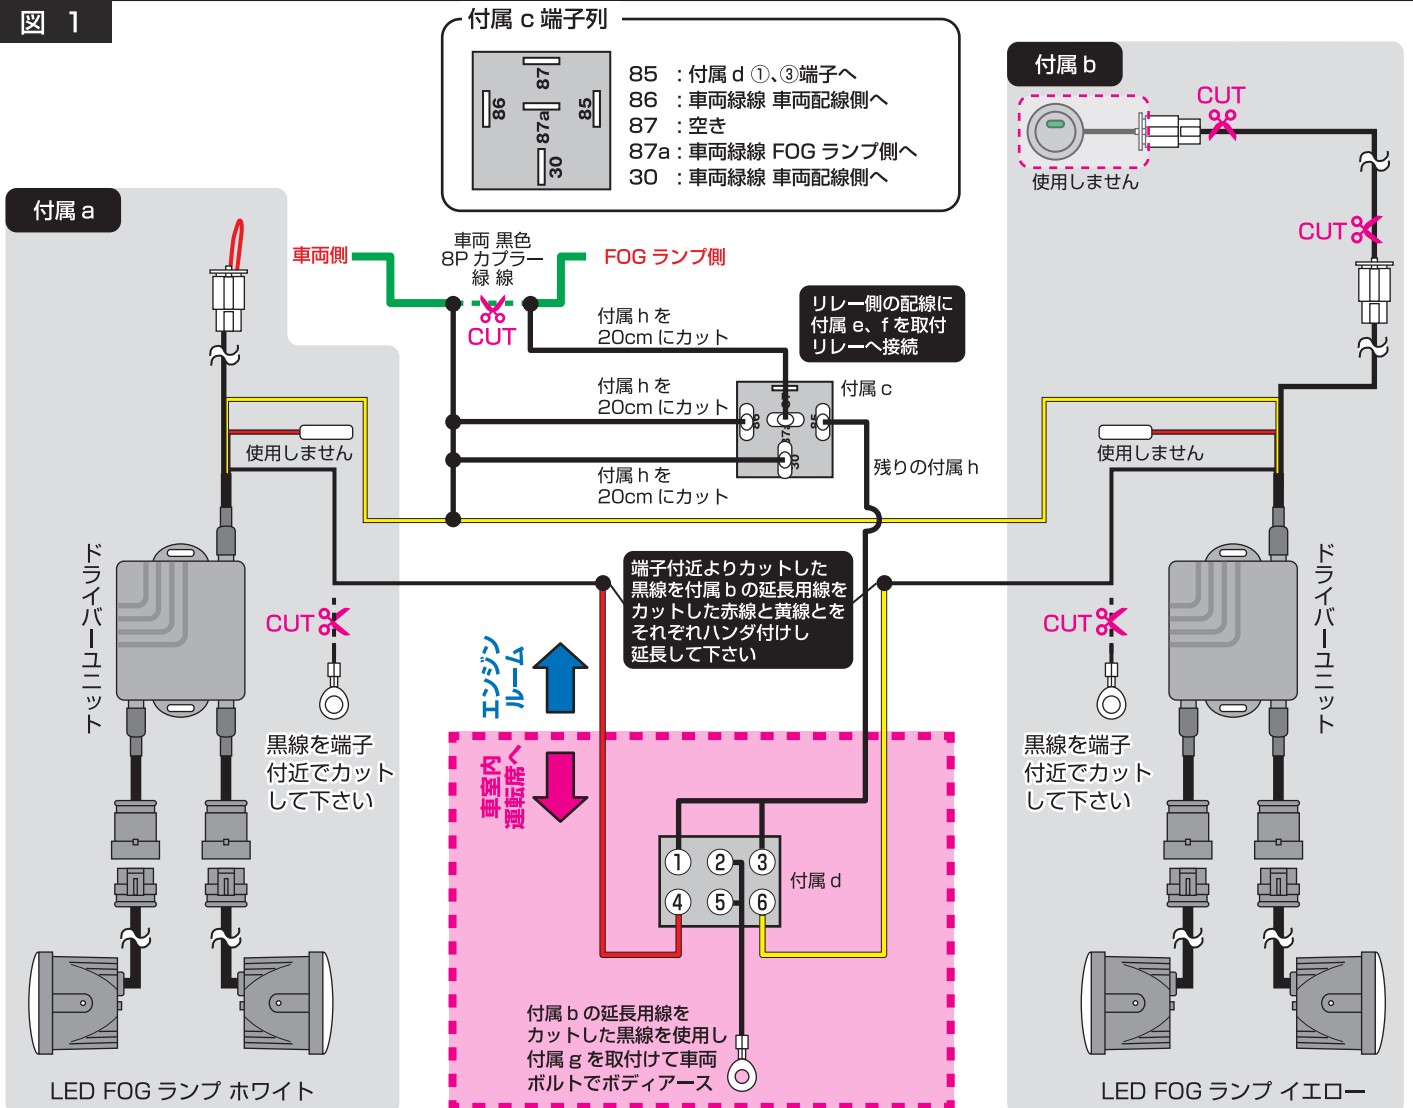

■ 使用方法 ■

車両フォグ S/W ON で、トグルスイッチ中立時に純正フォグランプが点灯し、トグルスイッチを上、下に切り替えると付属フォグランプのホワイトとイエローへそれぞれ切り替わります。


M'z SPEED

エムズスピード


〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605

図 2

図 2-a

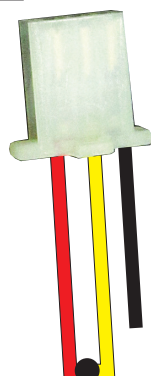


オス側カブラーのカットした赤線と黄線をハンダ付けし絶縁処理をして下さい。(黒線は使用しません絶縁処理をして下さい)

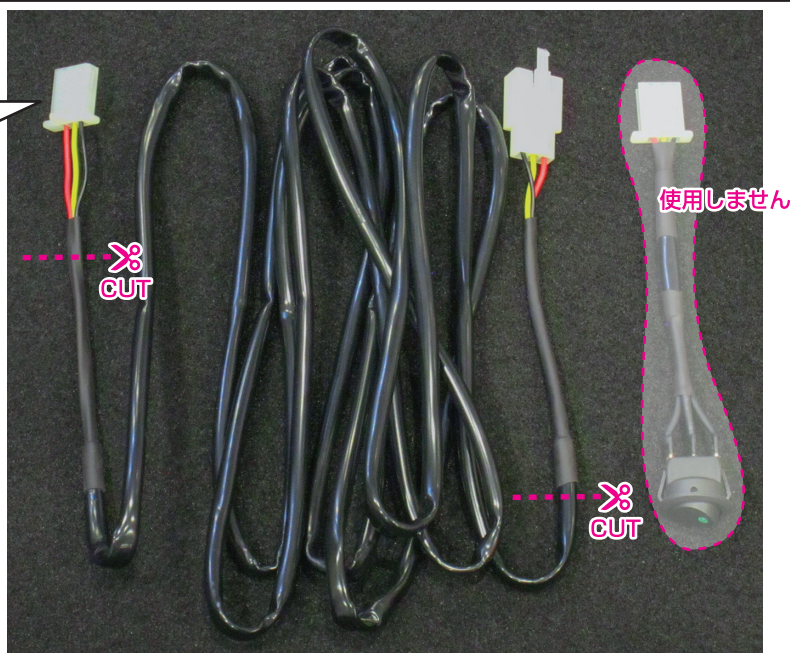

付属 b の S/W 延長用配線を図の位置でカットし、図 2-a 側のオス側カブラーはカットした赤線と黄線をハンダ付けし絶縁処理をして付属 b ドライバーユニットのメス側カブラーへ接続して下さい。(黒線は使用しません絶縁処理をして下さい)

カットして残った配線を被覆から取出し赤線と黄線は、付属 a、b のドライバーユニットから出ている黒線を端子付近でそれぞれカットし、カットした線の付属 a 側に赤線を付属 b 側に黄線をそれぞれハンダ付けし絶縁処理をして下さい。残りの黒線を使用し、付属 d の②、⑤の端子へハンダ付けし、必要な長さにカットし付属 g を取付けて車両ボルトでボディアースして下さい。
カットして残った黒線と付属のスイッチは使用しません。

図 3

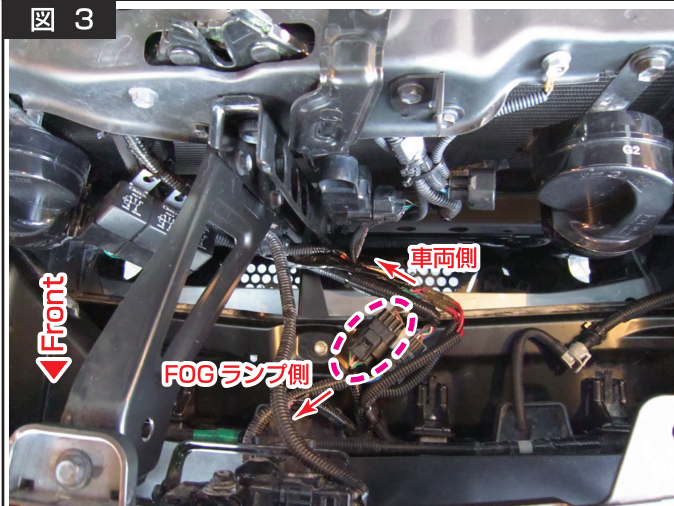

フロントグリル裏にある黒色 8P 防水カブラー内緑線をカットし、図 1 に有る様に接続して下さい。

車両 黒色
8P カブラー
緑線



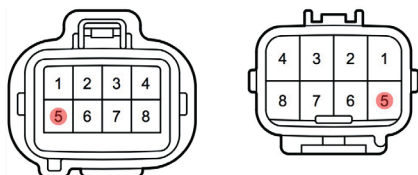


図 4

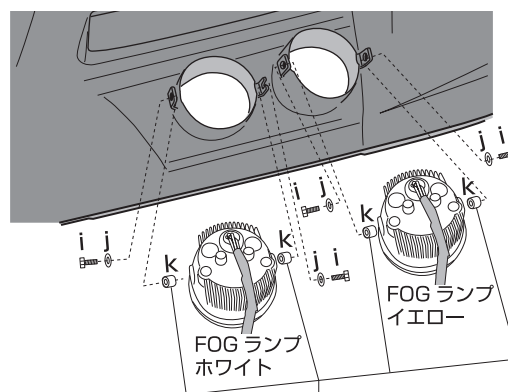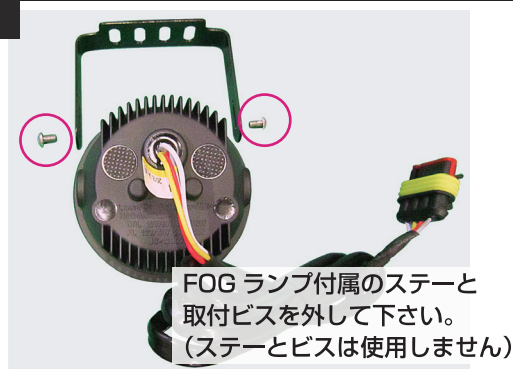

付属 k を FOG ランプとステーの間に挟んで付属 i、j で取り付けて下さい。