


50ESTIMA 2016/6 - (ACR/AHR) AERAS Front Spoiler

Set up Guide

EXCLUSIVE
ZEUS
SPACE LINE

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

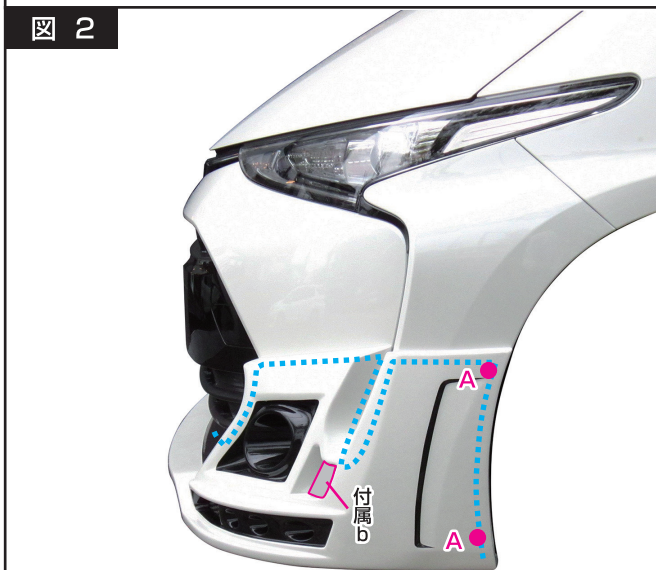

品 名	数 量
付 属 部 品 一 覧	
a: 4 x 12 タッピングビス	8
b: ネット (80x110) (黒色) 荒目	2
c: ネット (170x60) (黒色) 荒目	2
d: ネット (870x50) (黒色) 荒目	1
e: ソーラーシーリング剤	1
f: LED DayLight (丸型 6ヶ)	1set
別紙: シーラー使用時のアドバイス	1 枚
別送: LED FOG ランプ (イエロー) SET	1SET

装着手順

- 図 1、図 1-d を参考にスポイラー裏面に有る金具を利用して、付属 b、c、d を固定して下さい。
余ったネット部は車両に干渉しない様に処理をし、別紙: シーラー使用時のアドバイスの図 2 を参考にネットとスポイラーを必ず付属 e で数カ所固定して下さい。
- 別送の LED FOG ランプを付属の説明書を参考にスポイラーへ取付けて下さい。
- 図 1-a を参考にスポイラーの FOG ランプ干渉部位、..... 部のバンパーフェイスをカットし、スポイラーと FOG ランプがバンパーフェイスに干渉しない様にして下さい。
- 図 1 の指定の位置に付属 f を取り付けてください。
(配線等は、スポイラー裏面にアルミテープなどでしっかり固定しておく事をお勧めします。)
- エアロパーツを車両に仮組みし、図 1、2 の A ● 部 8ヶ所 (ビスを使用してもエアロパーツ表面に影響の無い箇所を確認して下さい) 純正バンパーにマーキングし、マーキング箇所に 5.0mm の穴をあけて下さい。
- 再び車両にエアロパーツを仮組みし、5. で開けた穴よりスポイラーへマーキングし、一度スポイラーを外して下さい。
6. でマーキングした箇所に 3.2mm の穴をあけて下さい。
- 車輛のスポイラー取付部を十分に脱脂し、図 1、図 2 部に付属 e を塗布して下さい。
- 別紙、シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、スポイラーを車輛へ取付けて下さい。
- 図 1、図 2 の A ● 部 8ヶ所、車両側よりスポイラーへ向かって付属 a で固定して下さい。
- 別送の FOG ランプに同梱の取説を参考に結線作業をして下さい。

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品は FRP 成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※ FRP 製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※ FRP 製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後 2 週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

■ M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605