

# 50ESTIMA 2016/6 - (ACR/AHR) AERAS Rear Wing

## Set up Guide

EXCLUSIVE  
Z E U S

図 1

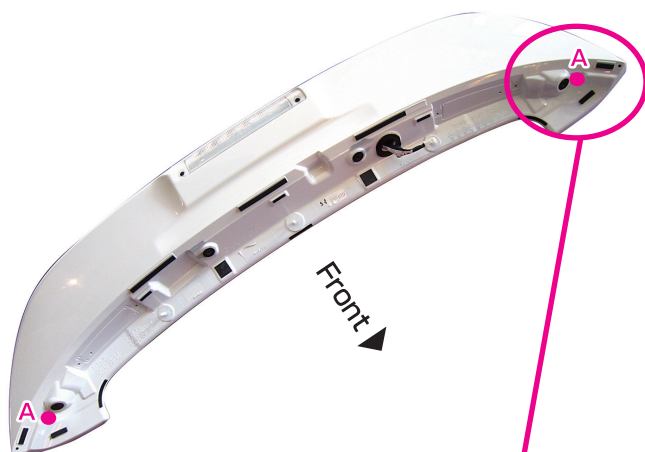


図 2

純正スポイラー表面部に 5.0mm の穴をあけて下さい。

純正スポイラー裏面部に 20~25mm の穴をあけて下さい。



※図は助手席側です。運転席側も同様に作業して下さい。

図 3

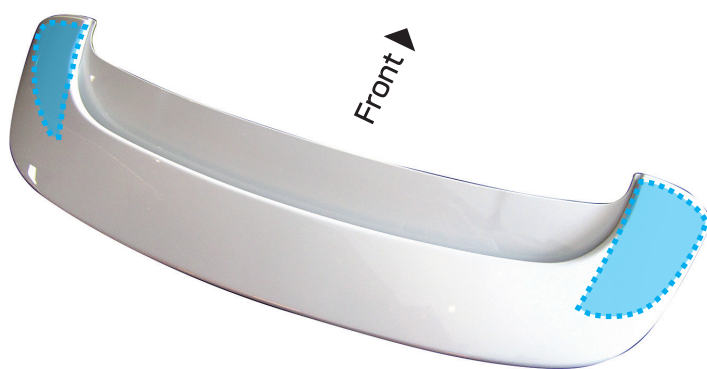


図 4



この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。  
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。  
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

| 付<br>属<br>部<br>品<br>一<br>覧 | 品 名           | 数 量 |
|----------------------------|---------------|-----|
| a:                         | 4x12 タッピングビス  | 2   |
| b:                         | ソーラーシーリング剤    | 1   |
| 別紙:                        | シーラー使用時のアドバイス | 1 枚 |

### ■付属のシーラーについて■

※フロントスポイラー装着時に、下記の項目を厳守していただき、シーラー #580 を使用して貼付けることにより両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定する事ができます。

- ・貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行ってください。
- ・製品裏型の端部より 5mm ほど控えて、幅 20mm 以上、高さ 2mm でヘラなどを使用して、均一に塗布してください。
- ・取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取ってください。
- ・各部取付後、24 時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けてください。

### 装着手順

1. 指定の整備書にならない、純正リアウイングを取り外して下さい。
2. 図 2 純正スポイラー裏面の図 ○ 位置に 20mm から 25mm のホルソーなどで穴をあけて下さい。その穴の中心ほどに 5.0mm の穴を純正スポイラー表面部にあけて下さい。(5.0mm の穴位置がフロント側に寄り過ぎると、スポイラー厚みの薄い場所になり、付属 a で固定出来なくなるので、スポイラーの厚みの有る箇所に穴をあけて下さい。)
3. 純正リアウイングにスポイラーを仮合わせし、2. であけた 5.0mm の穴よりスポイラーへマーキングし、マーキング箇所に 3.2mm の穴をあけて下さい。
4. スポイラーの取付け面をそれぞれ十分に脱脂し、図 3 部 に付属 b を塗布して下さい。
5. 3. であけた穴に向けて、付属 a で固定して下さい。
6. 車輛へ純正リアウイングを戻して下さい。

## ⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

※本製品は FRP 成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。

※ FRP 製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。

※ FRP 製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後 2 週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。

※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる場合がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。

※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

■ M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605