

装着手順

- 図1 車両最前部パネルの純正ビスを一度取り外し、サイドパネルを車両に仮組し付属aの取付け穴2箇所より車両へマーキングし、パネルを一度取り外して下さい。
- 先ほどマーキングした箇所に3.0mmの穴を開けて下さい。
- 車両最後部のパネル裏面に有る金具を利用して、付属bを固定して下さい。余ったネット部は車両に干渉しない様に処理をし、別紙：シーラー使用時のアドバイスのアルミネット固定方法についてを参考に処理をして下さい。
- 車両のサイドパネル取付面と、サイドパネル裏面を十分に脱脂し 別紙：シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、サイドパネルの裏面取付部に付属cを塗布して下さい。
- 車両の前側より①、②、③の順番に取付けて下さい。
- 車両最前部のパネルは、裏面取付部に付属cを塗布し純正ビスと付属aを使用して固定して下さい。
- 残りのパネルも付属cを利用して取付をして下さい。

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

付 属 部 品 一 覧	品名	数量
a:4x12 タッピングビス	4	
b:ネット (300x45mm) (黒色) 荒目	2	
c:ソーラーシーリング剤	1	
別紙：シーラー使用時のアドバイス	1枚	

装着手順、下図はサイドパネルL/Rの内、片側の取り付け説明です。

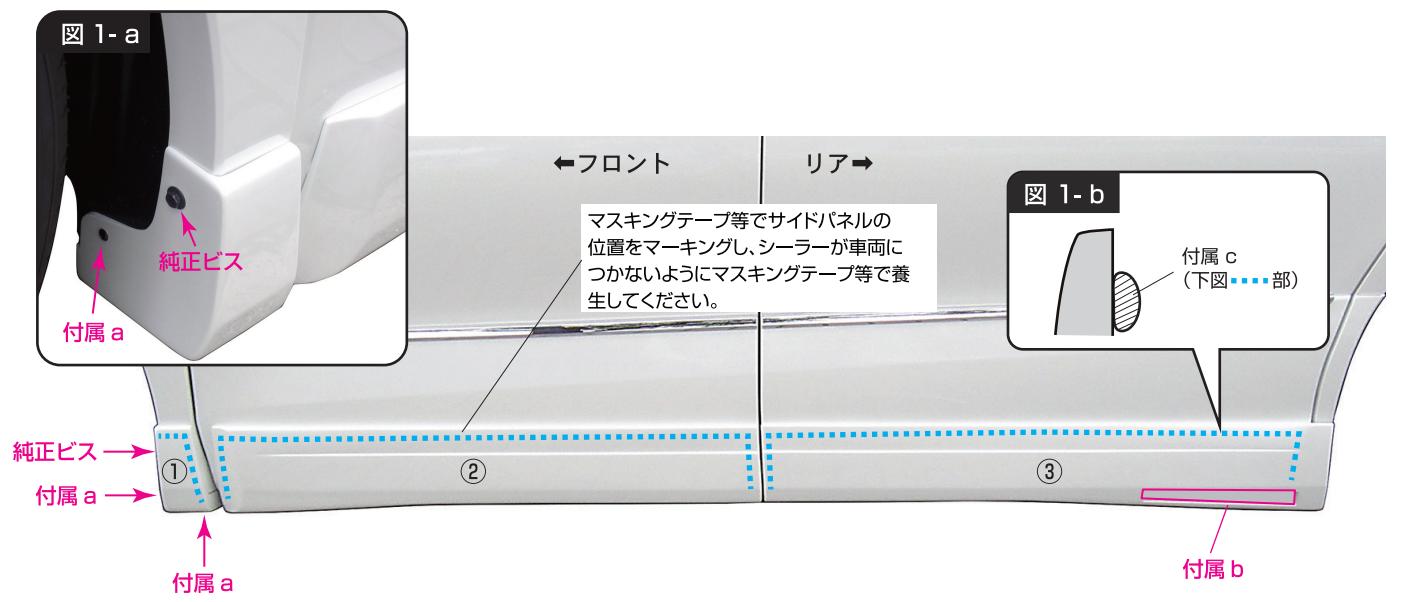
反対側も同様に取り付けてください。

■付属のシーラーについて■

※サイドパネル装着時に、下記の項目を厳守していただき、シーラー #580を使用して貼付することにより両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定することができます。

- 貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行ってください。
- 製品裏型の端部より5mmほど控えて、幅20mm以上、高さ2mmでヘラなどを使用して、均一に塗布してください。
- 取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取ってください。
- 各部取付後、24時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けください。

図1

**⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)**

※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。

※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。

※FRP製品は樹脂の性質上、製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合、商品到着後2週間以内に弊社まで連絡下さい。製品をお取替え致します。尚、塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。

※車両の固体差によりフィッティングに多少のズレが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。

※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。