

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

装着手順

1. オーバーフェンダーを車両に仮組みし、図1を参考に取付け位置を確認してください。
(ドアを開閉した時に、干渉しないように注意してください)
2. (付属のシーラーについて)と(シーラー使用時のアドバイス)を熟読の上、オーバーフェンダー裏面の取付け部に付属aを塗布し、車両へ取付けてください。

	品 名	数 量
付 属 部 品 一 覧	a : シーリング剤#580 120g	1本
	別紙 : シーラー使用時のアドバイス	1枚

装着手順、下図はオーバーフェンダーL/Rの内、片側の取付け説明です。

反対側も同様に取付けてください。

■付属のシーラーについて■


※オーバーフェンダー装着時に、下記の項目を厳守していただき、シーラー#580を使用して貼付けることにより両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定することができます。

- ・貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行ってください。
- ・製品裏型の端部より5mmほど控えて、幅20mm以上、高さ2mmでヘラなどを使用して、均一に塗布してください。
- ・取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取ってください。
- ・各部取付後、24時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けてください。

図 1

←フロント リア→

シーラーを塗布する
マスキングテープ等でオーバーフェンダーの位置をマーキングし、
シーラーが車両につかないようにマスキングテープ等で養生してください。

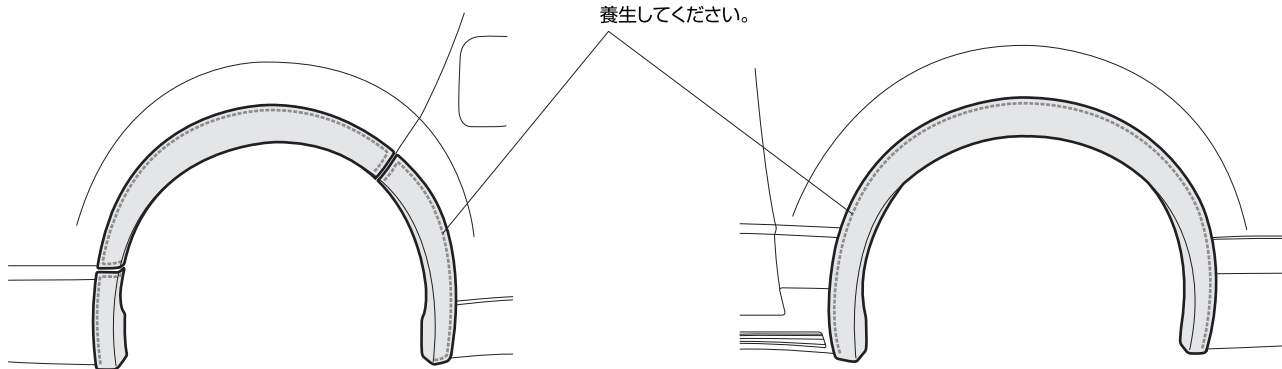

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上、製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合、商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚、塗装後の返品は受付できませんのでご注意ください。
- ※車両の固体系差によりフィッティングに多少のずれが生じる場合がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。