

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。  
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。  
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。


図 4

## インテリジェントクリアランスソナー付き車



※ B ● = φ29mm 穴あけ

図 5

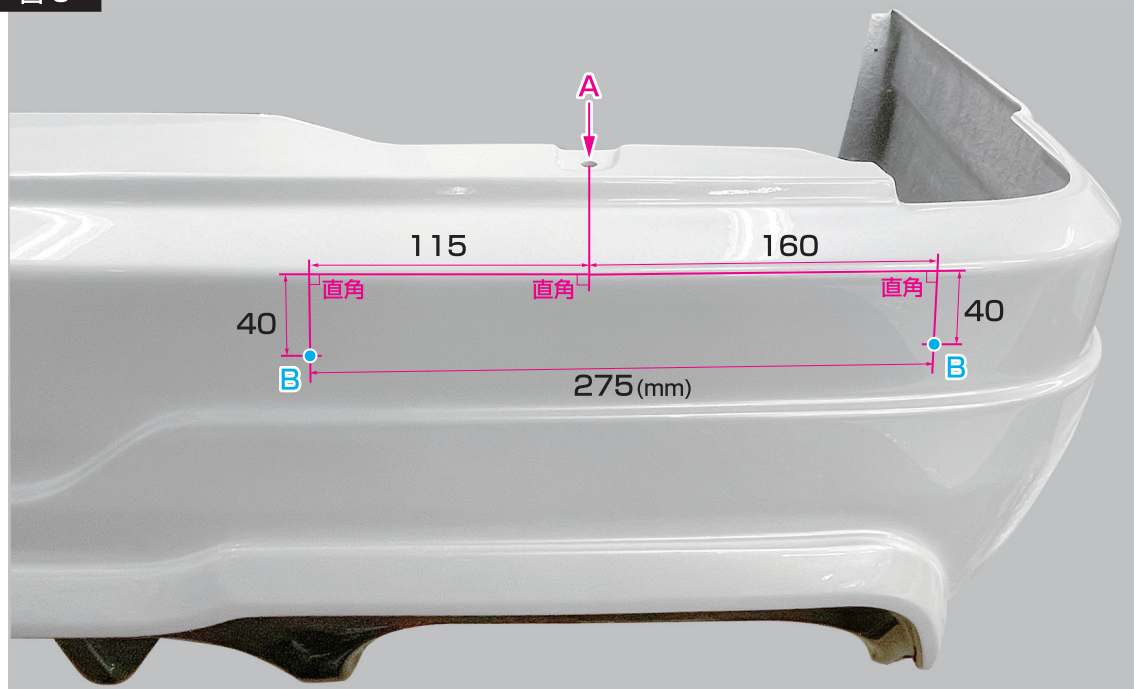

※画像は運転席側です。助手席側も反転して同様にマーキングして下さい。

図 4、5 を参考に、取付穴 A の箇所より図 5 の寸法をとり B 部をマーキングして下さい。助手席側も寸法を反転して同様にマーキングし、マーキング箇所に 29mm の穴をあけて下さい。

純正バンパーよりセンサーを取付ブラケットごとと外し、先ほどあけた穴をすり合わせ調整をしセンサーベースを別売の両面テープなどで固定し、センサーと配線を移設して下さい。

※スポイラーへの穴あけ、センサーブラケットとのすり合わせ作業は塗装前に行ってください。