


Front Half Spoiler




CAUTION 必ずお読み下さい

※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
※FRP製品は製作上、やむを得ずバリなどが発生する場合がありますが、塗装の下地処理で除去して下さい。
※FRP製品は樹脂の性質上、製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。
製品の歪み、及びトリミング不良の場合は商品到着後2週間以内に弊社までご連絡下さい。製品をお取替え致します。
尚、塗装後の返品は一切受け付出来ませんのでご注意下さい。
※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
※各取付け部分のボルト、ビス等は緩んでくる場合がありますので、定期的に点検し必要に応じて増締めをして下さい。

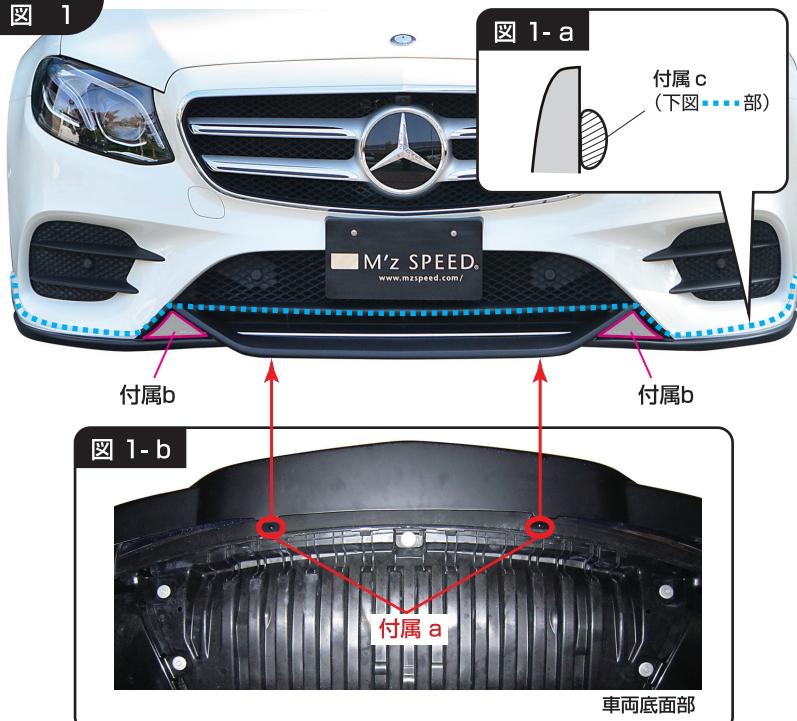

裝着手順

- 図1-cを参考に付属 b の裏表を確認しスポイラー開口形状より一回り大きくカットし、スポイラー裏面に有る金具を利用して取付けて下さい。余ったネット部は車両に干渉しない様に処理をして下さい。
また別紙・シーラー使用時のアドバイスの図2を参考にネットとスポイラーを必ず 付属cで数力所固定して下さい。
 - 2.スポイラーを車両へ仮組し、図2にあるAの箇所 ● 部(ビスを使用してもエアロパーツ表面に影響の無い箇所)の純正バンパーにマークイングし、マーキング箇所に5.0mmの穴をあけて下さい。
 - 3.再び車両にスポイラーを仮組し、2.であけた穴よりスポイラーへマーキングし、マーキング箇所に3.2mmの穴をあけて下さい。
 - 4.車両のスポイラー取付部を十分に脱脂し、図1、2 ■■■ 部に付属 c を塗布してください。
 - 5.別紙、シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、スポイラーを車両へ取付けて下さい。
 - 6.図1、2のAの箇所 ● 部、車両側からスポイラーに向かって付属 a で固定して下さい。
 - 7.図1-bを参考に付属 a 取付け箇所の車両側に3.0mmの穴を開け付属 a で固定して下さい。

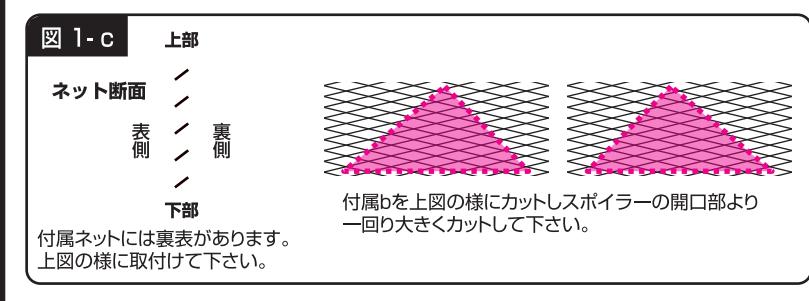

■付属のシーラーについて■

スパイラー装着時に、下記の項目を厳守して頂きシーリング剤を使用して貼付することにより両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定する事が出来ます。

・貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂しスパイラー側取付け面上塗装が乗っている場合はサンドペーパーなどでサンディングした後、十分に脱脂を行って下さい。

- ・製品裏型の端部より5mmほど控えて、幅20mm以上、高さ2mmでヘラなどを使用して均一に塗布して下さい。

・取付時にシーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取って下さい。

・各部取付後、24時間安静にし洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けて下さい。

日部取扱後、24時間以内に必ず雨入等の漏れで手は絶対に避け下さい。

M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL 06-6748-2603 FAX 06-6748-2605