

LANDCRUISER 200
ZX grade URJ202W
(H27/08～)
Side Step

Set up Guide

EXCLUSIVE
ZEUS

この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

付属部
品一
覧

品 名	数 量
a: 4x12 タッピングビス	4
b: ネット (320x50mm) (黒色) 荒目	2
c: シーリング剤	1
別紙: シーラー使用時のアドバイス	1 枚


■ 付属のシーリング剤について ■

エアロパーツ装着時に、下記の項目を厳守して頂き、シーリング剤を使用して貼付ける事により両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定する事が出来ます。

- ・貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行って下さい。
- ・製品裏型の端部より 5mm ほど控えて、幅 20mm 以上、高さ 2mm でヘラなどを使用して、均一に塗布して下さい。
- ・取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取って下さい。
- ・各部取付後、24 時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けて下さい。

図 1

◀ Front

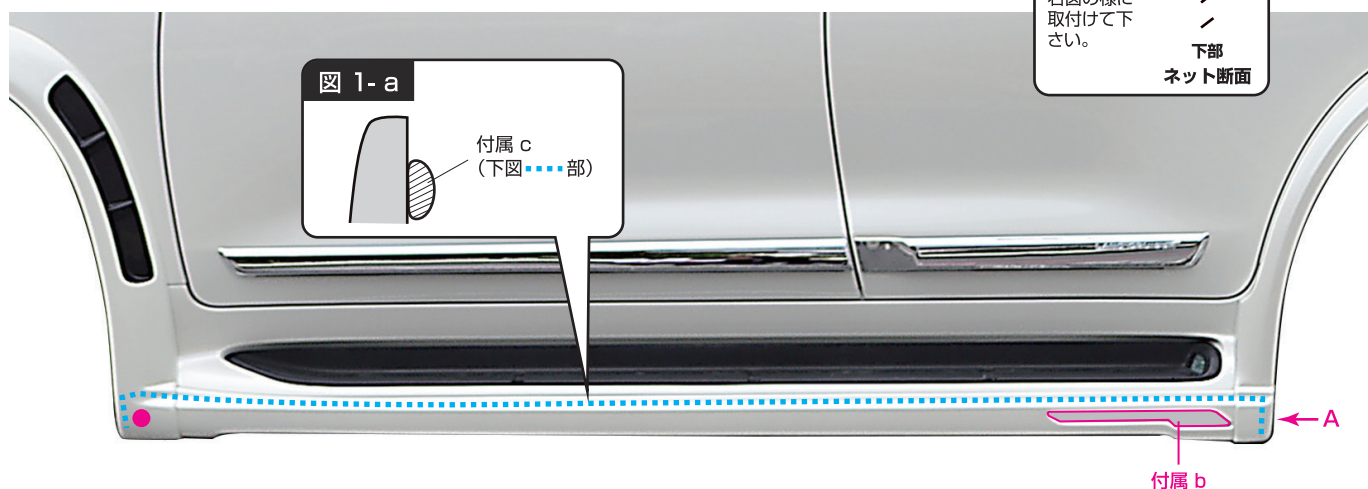

※図は助手席側です。運転席側も同様に取付けて下さい。
※画像には別売のオーバーフェンダーが装着されています。

■ 装着手順 ■

1. 図 1、図 1-b を参考にスポイラー裏面に有る金具を利用して、付属 b を固定して下さい。
余ったネット部は車両に干渉しない様にカットなど処理をして下さい。
また別紙: シーラー使用時のアドバイスの図 2 を参考にネットとスポイラーを必ず付属 c で数カ所固定して下さい。
2. エアロパーツを車両へ仮組みし、図 1 ● 部 (ビスを使用してもエアロパーツ表面に影響の無い箇所を確認して下さい) 純正サイドステップカバーにマーキングし、マーキング箇所に 5.0mm の穴をあけて下さい。
3. 再び車両へエアロパーツを装着し、2. であけた穴よりエアロパーツ取付け面へマーキングし、マーキング箇所に 3.2mm の穴をあけて下さい。
4. 車輛とスポイラー取付部を十分に脱脂し、別紙シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、図 1 の ●●●● 部に付属 c を塗布して車両に取付けて下さい。
5. 図 1 ● 部、車両内側よりエアロパーツへ向かって付属 a で固定して下さい。
6. 図 1 A 部は、エアロパーツ穴より車両へ 3.2mm の穴を開け、付属 a で固定して下さい。

■ 注意事項 ■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※本製品はFRP成型品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行わないで下さい。
また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輛及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。
(車輛や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故等については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる(洗車等)は行わないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。車両個体差によりフッティングに多少ズレが生じる事が有ります。
その場合は、ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。
- また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。

M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL: 06-6748-2603 FAX: 06-6748-2605