

HARRIER

(ZSU60/65)
Over Fender

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

装着手順

1. 本製品は弊社エアロパーツ装着車専用部品になっています。
2. 図 1、2 に有るバンパースポイラー取付ビスと純正ビスを一度取り外して下さい。
3. オーバーフェンダーを車両に仮組し、2. で取り外したバンパースポイラー取付ビスと純正ビスで車両に仮組し、図 1、2 の A 部取付け穴よりエアロパーツヘマーキングをして一度オーバーフェンダーを取り外して下さい。
4. 先ほどマーキングした箇所に、3.2mm の穴をあけて下さい。
5. 車両とオーバーフェンダー取付面を十分に脱脂し、図 1、2 のオーバーフェンダー裏張付け面 部に付属 b を必要最小限の量を塗布して下さい。
(オーバーフェンダーの脱着をお考えの場合は、両面テープやシリコンシーラー等を別途ご用意して頂き固定して下さい)
6. 図 1、2 を参考にバンパースポイラー取付ビスと純正ビスと A 部は付属 a で固定して下さい。
7. 図 2 B のパーツ裏張付け面 部に付属 b を塗布して取付けて下さい。(リアドア開閉時に干渉しない様にクリアランスを確認して取付けて下さい)
8. 運転席側も同様に取付けて下さい。

付 属 部 品 一 覧	品 名	数 量
	a : 4 x 12 タッピングビス	8
	b : ソーラーシーリング剤	1
	別紙：シーラー使用時のアドバイス	1 枚

図 1


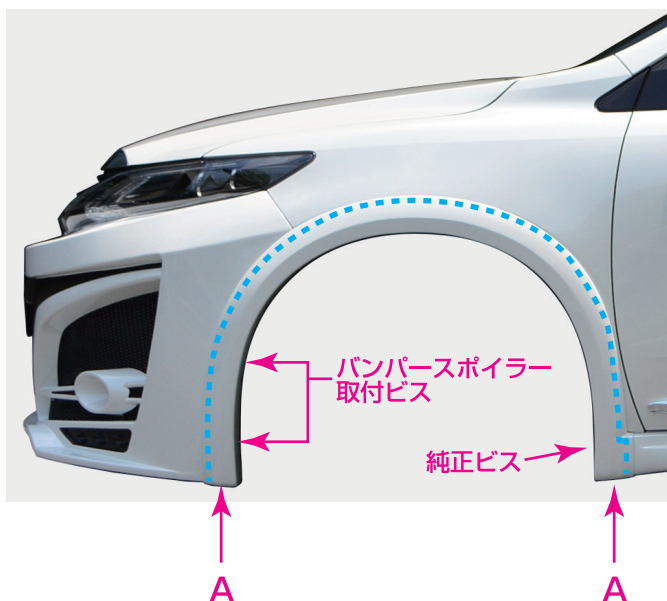


図 2

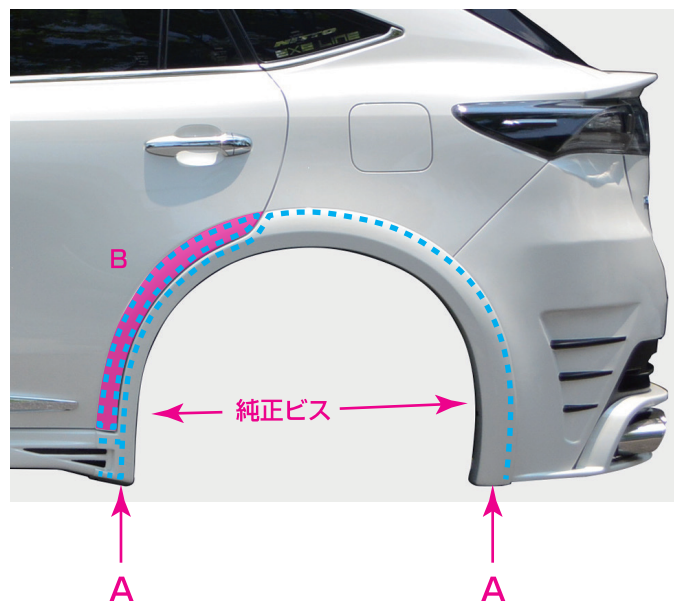

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。