
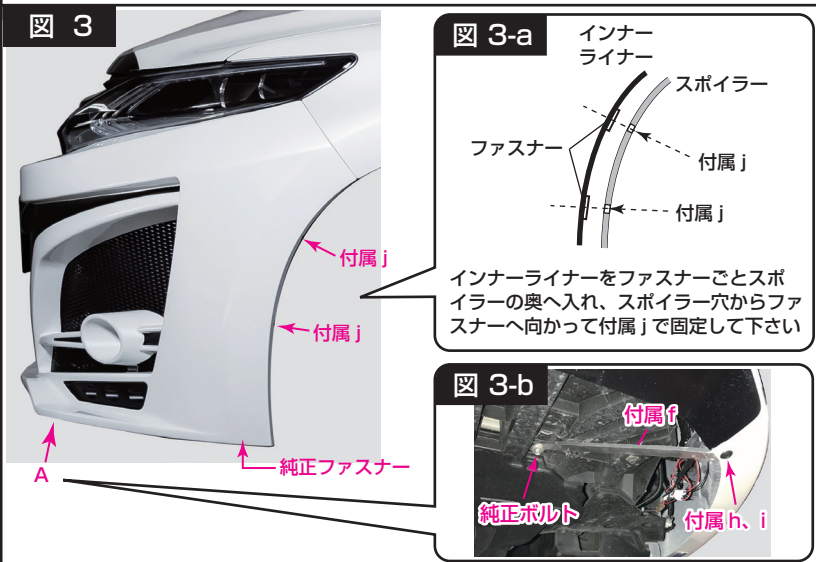
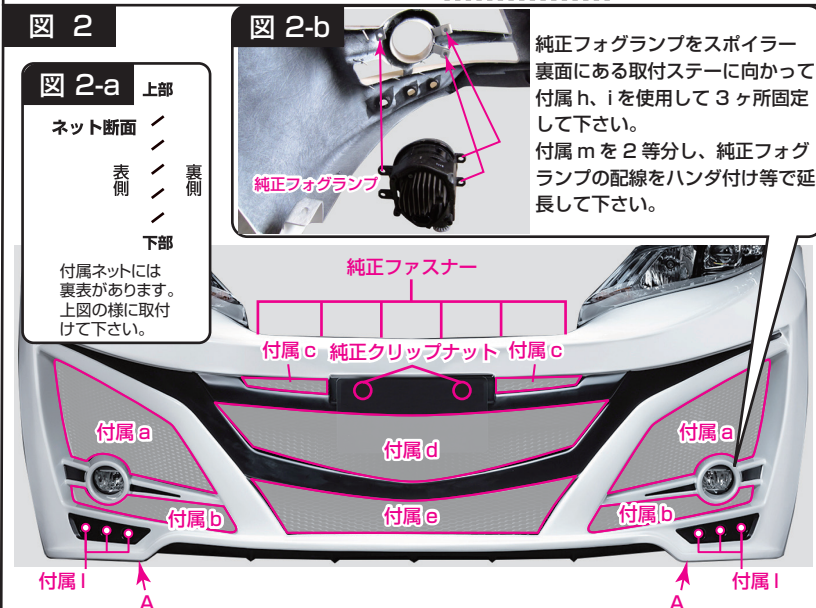


60HARRIER 2013/12 -
(ZSU60/65 AVU65W)
Front Bumper Spoiler

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S
EXE LINE

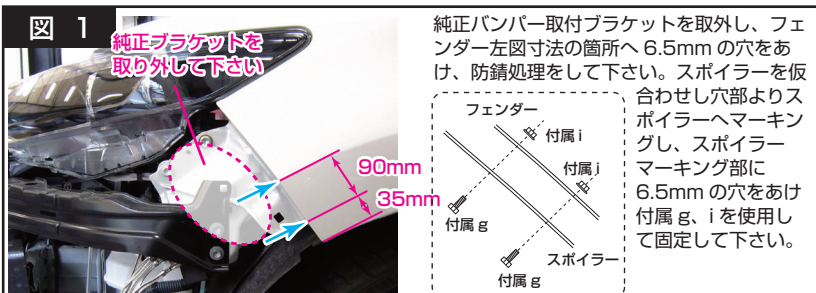

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

品 名	数 量
a: ネット (680x300) (黒色) 荒目	2
b: ネット (570x90) (黒色) 荒目	2
c: ネット (220x60) (黒色) 荒目	2
d: ネット (900x200) (黒色) 荒目	1
e: ネット (780x200) (黒色) 荒目	1
f: ステー (20X280x20mm)	2
g: M6x20 ボルト	4
h: M6x15 ボルト	8
i: M6 ナット	12
j: 6x20 タッピングビス	4
k: ソーラーシーリング剤	1
l: LED DayLight (丸型 6ヶ)	1set
m: 配線 (ダブル線)	60cm
別紙: シーラー使用時のアドバイス	1 枚

装着手順

1. 純正フロントバンパーとエネルギーアブソーバーを指定の整備書に従い取外して下さい。純正フォグランプとナンバー取付クリップナットを純正バンパーフェイスより取外し、クリップナットをスポイラーへ移設して下さい。
2. インテリジェンスソーナ付車両は、スポイラーにあるケガキに合わせてカットし、純正バンパーフェイスよりスポイラーへ移設して下さい。
3. 図 2 を参考にスポイラー裏面に有る金具を利用して、付属 a、b、c、d、e を固定して下さい。余ったネット部は車両に干渉しない様に処理をし、別紙: シーラー使用時のアドバイスの図 2 を参考にネットとスポイラーを必ず付属 k で数カ所固定して下さい。
4. 純正フォグランプをスポイラー裏面にあるステーに向かって付属 h、i を使用して左右それぞれ3箇所づつ固定して下さい。
付属 m を2等分し、純正フォグランプの配線をハンダ付け等で延長して下さい。図 2 を参考に付属 l を取付けて下さい。
5. 図 1 を参考にバンパーサイド取付ブラケットを車両より取外し、図 1 の寸法を参考に、フェンダーの矢印の位置へ6.5mmの穴をあけ防錆処理をして下さい。スポイラーを仮合わせし、先ほどあけた穴部よりスポイラーへマーキングし、マーキング部に6.5mmの穴をあけ付属 g、i を使用して固定して下さい
6. スポイラー上面は純正ファスナー6ヶ所、図 3 を参考にインナーライナーをファスナーごとスポイラー奥へ入れ、ホイールハウス側から付属 j、下から純正ファスナーで固定して下さい。
7. 図 3-b を参考に、アンダーカバー取付けボルトを使用して、付属 f を固定して下さい。ステーにアンダーカバーが干渉する箇所は、アンダーカバーをカットして下さい。MC 後(2017/6-) は、アンダーカバーが大きく干渉しますが、同様に干渉部をカットして下さい。ステーのスポイラー側取付け部は、スポイラーに6.5mmの穴をあけ付属 h、i で固定して下さい。

CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体系差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605