

60HARRIER 2013/12 - (ZSU60/65 AVU65W) Rear Bumper Spoiler

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S
EXE LINE

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店で正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

品 名	数 量
付 属 部 品 一 覧	
a: 4x12 タッピングビス	2
b: ネット (680x90) (黒色) 荒目	2
c: ネット (180x40) (黒色) 荒目	1
d: ステー (20X150x20mm)	2
e: M6x15 ボルト	4
f: M6 ナット	4
g: ソーラーシーリング剤	1
別紙: シーラー使用時のアドバイス	1 枚

装着手順

- 純正リアバンパーとエネルギーアブソーバーを指定の整備書に従い取外して下さい。純正リフレクターを純正バンパーフェイスより取外し純正取付方法でスポイラーへ移設して下さい。
- インテリジェンスソナー付車両は、スポイラーにあるケガキに合わせてカットし、純正バンパーフェイスよりスポイラーへ移設して下さい。
- 図 2 を参考にスポイラー裏面に有る金具を利用して、付属 b、c を固定して下さい。余ったネット部は車両に干渉しない様に処理をし、別紙: シーラー使用時のアドバイスの図 2 を参考にネットとスポイラーを必ず付属 g で数箇所固定して下さい。
- 図 1 を参考にバンパーサイド取付ブラケットを車両より取外し、図の様にカットし車両へ戻して下さい。最上部取付箇所穴があきますので、図 2 の様にアルミテープなどで穴を塞いで下さい。
- エアロパーツを車両に仮組し、図 4 を参考にホイールハウス側から純正ビス、下から純正ファスナーで固定。
図 4-a を参考に、付属 d を付属 e、f を使用して車両側、スポイラー側それぞれ固定して下さい。
- 図 3-a を参考に、開口部は純正ボルト、純正ファスナーで固定。
A の箇所は、ウエザーストリップをめくりスポイラー穴部から車両へ向かって 3.2mm の穴をあけ、防錆処理を行ってから付属 a で固定し、ウエザーストリップを戻して下さい。

■付属のシーラーについて■

- 貼付面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行ってください。
- 取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取ってください。
- 各部取付後、24時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けてください。

図 1

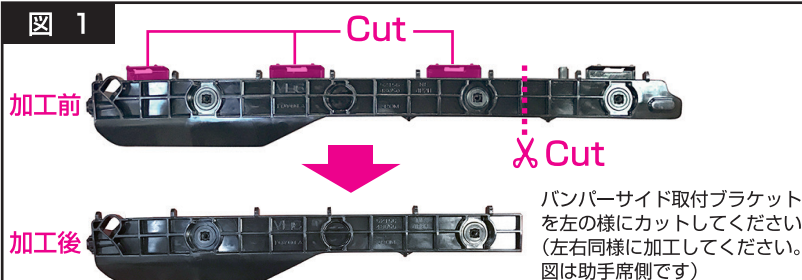


図 2

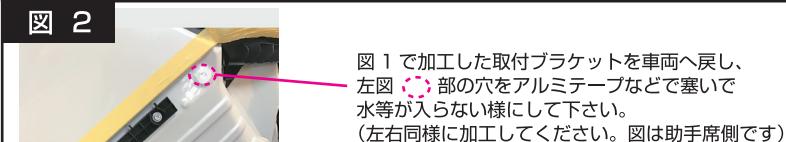


図 3


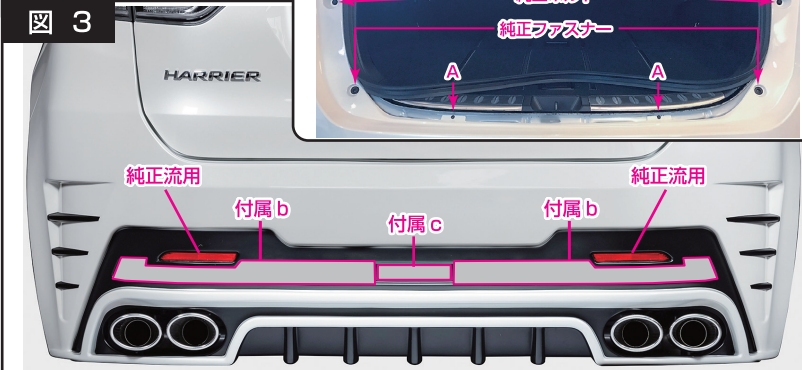


図 4

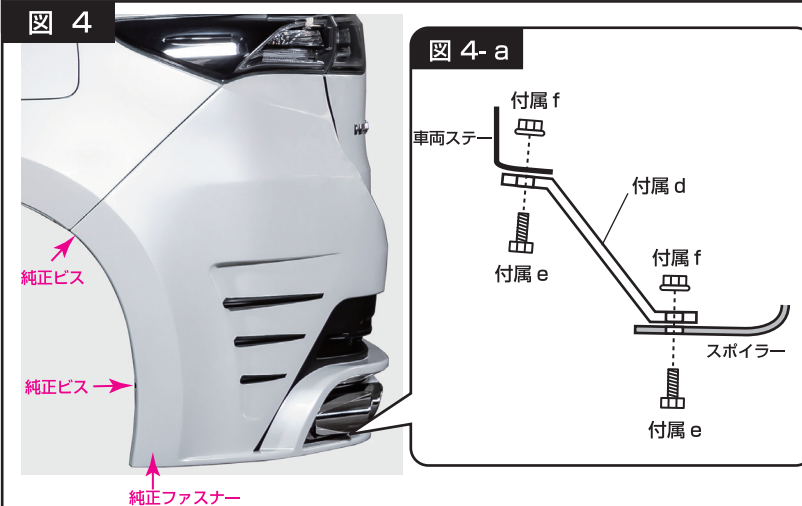

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605