

SOLIO BANDIT (MA36S) Exhaust Cutter

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S

装着手順

1. 車両にエキゾーストカッターを仮合わせし、純正マフラーの出口パイプが干渉する部位を確認して下さい。
2. 図 1-a の寸法を参考に、干渉部位をハンドグラインダーなどで削り取る様にカットして下さい。
3. エキゾーストカッターを車両へ取り付け、付属 b で固定し、付属 c を締め込んで緩み止めをして下さい。(付属 d、e はこの車両では使用しません)


この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

付属部品一覧	品名	数量
a	本体	1
b	M6x25 イモネジ (本体に付属)	3
c	M6 ナット (本体に付属)	3
d	脱落防止ステー	1
e	バンド (38-57)	1
f	L 型レンチ (3mm)	1

図 1



図 1-a

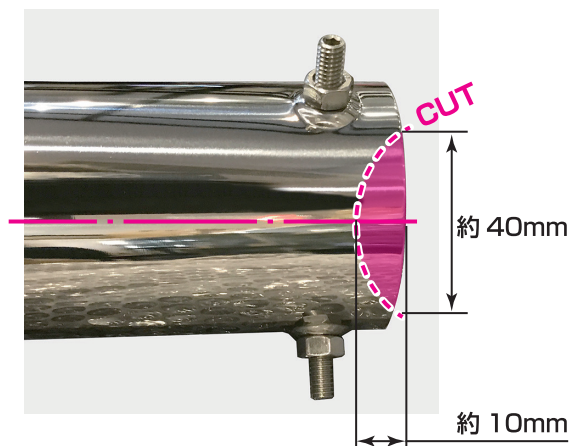

本体下面の中央より、
左の寸法を参考に純正マフラーに
干渉する箇所をカットして下さい。

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

全体の本組み付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認して下さい。

エンジンを始動させて暖気し、約 2500 回転にして各部の異常音を点検して下さい。異常があれば取り付け状態を確認し、最初から装着をし直して下さい。

走行前には、取り付け状態を確認し干渉や異音の無い事を確認、増し締め等を行って下さい。