

CADILLAC

CT6 (01SL)

Front Half Spoiler

Set up Guide

Prussian Blue
CAUTION
 必ずお読み下さい

※本製品はFRP成型品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。

※FRP製品は製作上、やむを得ずバリ等が発生する場合がありますが、塗装の下地処理で除去してください。

※FRP製品は樹脂の性質上、製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認してください。

製品の歪み及び、トリミング不良の場合は商品到着後2週間以内に弊社までご連絡ください。製品をお取り替え致します。

尚、塗装後の返品は一切受付け出来ませんのでご注意ください。

※車両の固定差によりフィッティングに多少のズレが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整してください。

※各取り付け部分のボルト、ビス等は緩んでくる場合がありますので定期的に点検し必要に応じて増締めをしてください。

図 1


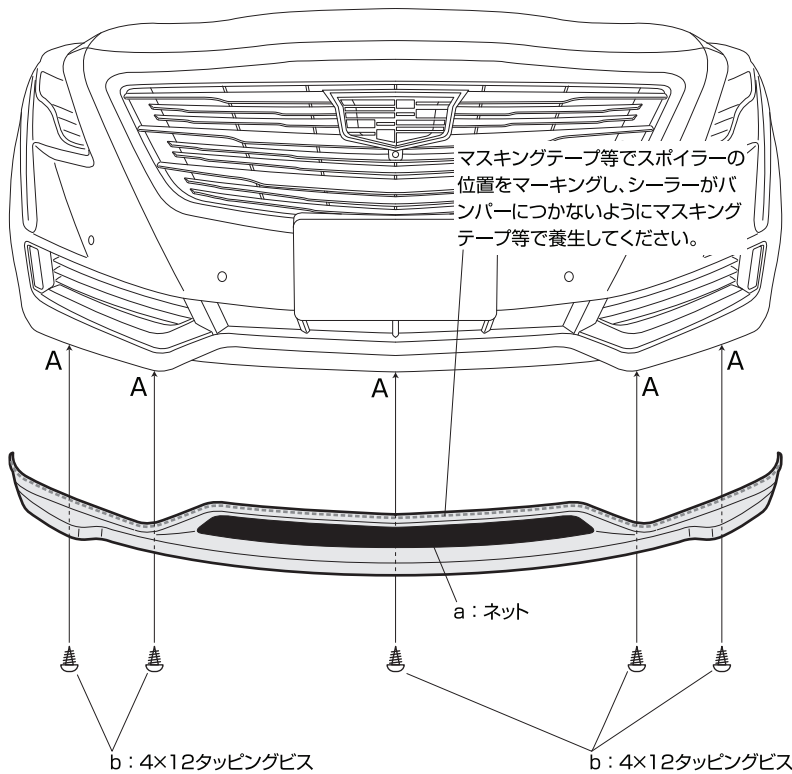


図 2

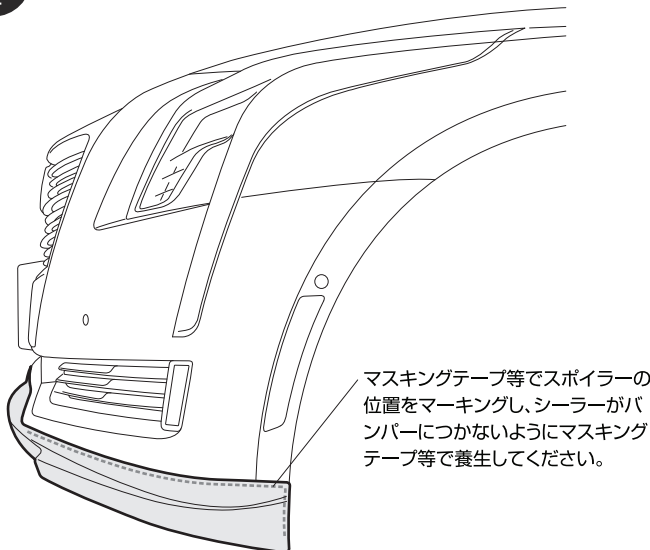

付 属 部 品 名	数 量
a : ネット(800mm×70mm)荒目 黒	1枚
b : 4×12タッピングビス	5本
c : シーリング剤#580 120g	1本
別紙 : シーラー使用時のアドバイス	1枚

- 図1を参考にスポイラー裏面にある金具を使用して付属aを固定してください。
(余った、ネット部はバンパーに干渉しないように処理してください
また別紙:シーラー使用時のアドバイスの図2を参考にネットとスポイラーを必ず付属cで数箇所固定してください)
- スポイラーを車両に仮組みし、図1-Aの箇所のスポイラーの穴から、バンパーにマーキング(5箇所)にマーキングしてください。
- 一旦スポイラーを取り外し2でマーキングした箇所に、3.2mmの穴を開けてください。
- 図1・2を参考に取り付け位置を確認してください。
- (付属のシーラーについて)と(シーラー使用時のアドバイス)を熟読の上、スポイラー裏面の取り付け部に付属cを塗布し、車両へ取り付けてください。
- 図1-Aの5箇所を付属bで固定してください。

A : バンパー 3.2mm穴開け
付属bで固定

Prussian Blue

プルシャンブルー

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL. 06-6748-2603 FAX. 06-6748-2605