

CADILLAC

CT6 (01SL)

Set up Guide

Prussian Blue

Side Step


CAUTION
 必ずお読み下さい

※本製品はFRP成型品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。

※FRP製品は製作上、やむを得ずバリ等が発生する場合がありますが、塗装の下地処理で除去してください。

※FRP製品は樹脂の性質上、製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認してください。

製品の歪み 及び、トリミング不良の場合は商品到着後2週間以内に弊社までご連絡ください。製品をお取り替え致します。

尚、塗装後の返品は一切受付け出来ませんのでご注意ください。

※車両の固定差によりフィッティングに多少のズレが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整してください。

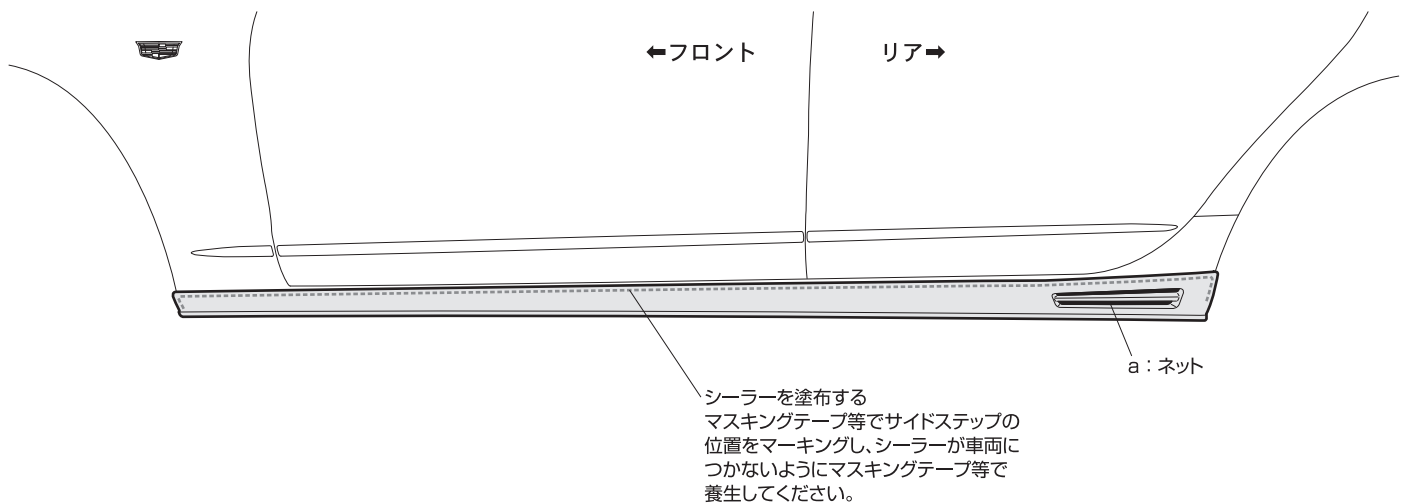
※各取り付け部分のボルト、ビス等は緩んでくる場合がありますので、定期的に点検し必要に応じて増締めをしてください。

- 図1を参考にサイドステップ裏面にある金具を使用して付属aを固定してください。
(余った、ネット部は車両に干渉しないように処理してください。また別紙:シーラー使用時の
アドバイスの図2を参考にネットとサイドステップを付属bで数箇所固定してください)
- 図1を参考に取り付け位置を確認してください。
- (付属のシーラーについて)と(シーラー使用時のアドバイス)を熟読の上、
サイドステップ裏面の取り付け部に付属bを塗布し、車両へ取り付けてください。

付 属 部 品 名	数 量
a: ネット(60mm×320mm)荒目 黒	2枚
b: シーリング剤 #580 120g	1本
別紙: シーラー使用時のアドバイス	1枚

装着手順、下図はサイドステップL/Rの内、片側の
取り付け説明です。
反対側も同様に付けてください。

図 1

*Prussian Blue*

プルシャンブルー

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL. 06-6748-2603 FAX. 06-6748-2605