

CADILLAC

CT6 (2017Model)

Front Half Spoiler

Set up Guide

Prussian Blue**CAUTION**
必ずお読み下さい

※本製品はFRP成型品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。

※FRP製品は製作上、やむを得ずバリ等が発生する場合がありますが、塗装の下地処理で除去してください。

※FRP製品は樹脂の性質上、製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認してください。

製品の歪み及び、トリミング不良の場合は商品到着後2週間以内に弊社までご連絡ください。製品をお取り替え致します。

尚、塗装後の返品は一切受付け出来ませんのでご注意ください。

※車両の固定差によりフィッティングに多少のズレが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整してください。

※各取り付け部分のボルト、ビス等は緩んでくる場合がありますので定期的に点検し必要に応じて増締めをしてください。

図 1


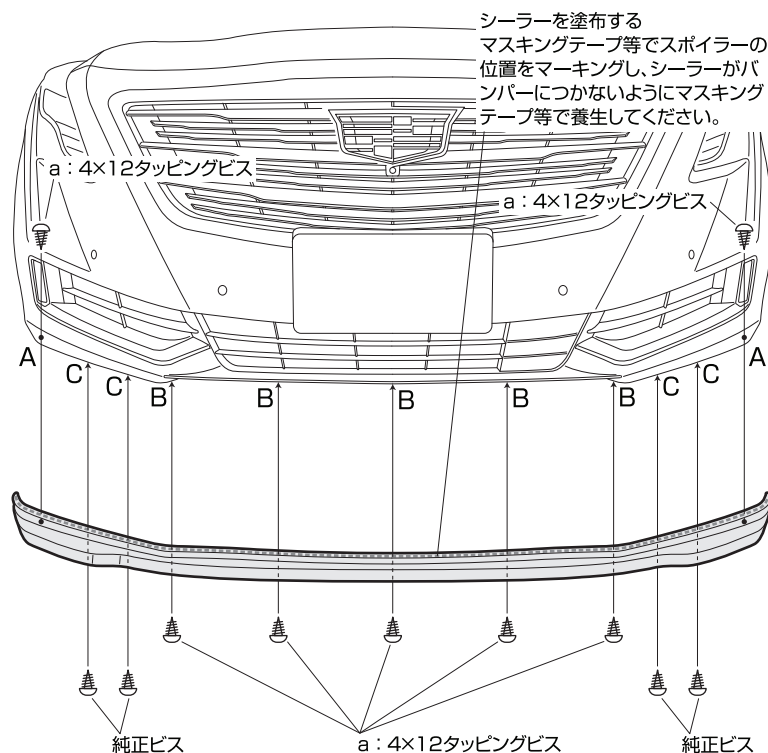


図 2

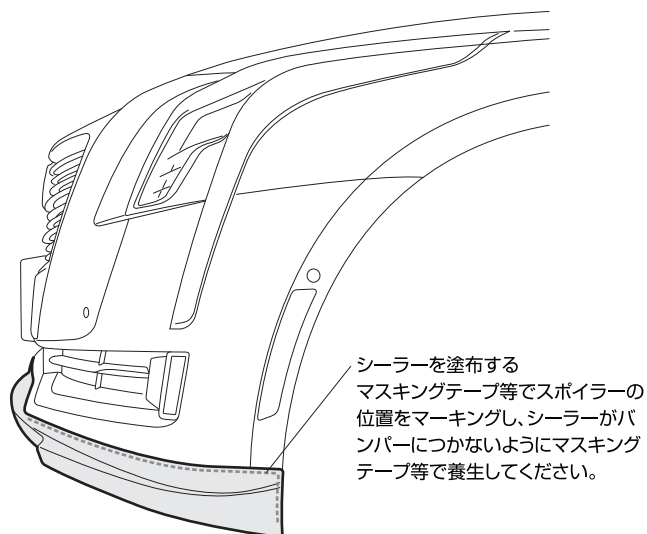

付 属 部 品 名

数 量

a: 4×12タッピングビス	7本
b: シーリング剤	1本
別紙: シーラー使用時のアドバイス	1枚

- 図1-Cの箇所(4箇所)の純正ビスを取り外してください。
(再度、使用します)
- 図1・図2を参考に取り付け位置を確認してください。
- 図1を参考にして、バンパーのAの箇所(左右2箇所)に、5.0mmの穴を開けてください。
(バンパー形状に合わせたスポイラー裏形状面が当たる所で、スポイラーの厚みがあり、ビスが貫通しない所)
- スポイラーを車両に仮組みし、図1-Bの箇所のスポイラーの穴から、バンパーにマーキング(5箇所)にマーキング、図1-A(左右2箇所)の穴位置を3で開けたバンパーの穴からスポイラーにマーキングしてください。
- 一旦スポイラーを取り外し4でマーキングした箇所に、3.2mmの穴を開けてください。
- (付属のシーラーについて)と(シーラー使用時のアドバイス)を熟読の上、スポイラー裏面の取り付け部に付属bを塗布し、車両へ取り付けてください。
- 図1-A(左右2箇所)、図1-B(5箇所)を付属aで固定してください。
- スポイラー底面を1で外した、図1-C(4箇所)の純正ビスで固定してください。

A: バンパー 5.0mm穴開け
 スポイラー 3.2mm穴開け
 付属aで固定

B: バンパー 3.2mm穴開け
 付属aで固定

C: 純正ビスで固定

Prussian Blue

プルシャンプルー

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL. 06-6748-2603 FAX. 06-6748-2605