

Mercedes Benz CLA-Class C117/X 117

CLA180 AMG style 2016/8 -
CLA180 Shooting Brake Sports 2016/8 -

Set up Guide

Russian Blue

Rear Under Spoiler

CAUTION
必ずお読み下さい

※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。

※FRP製品は製作上、やむを得ずバリなどが発生する場合がありますが、塗装の地下処理で除去して下さい。

※FRP製品は樹脂の性質上、製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。

製品の歪み、及びトリミング不良の場合は商品到着後2週間以内に弊社までご連絡下さい。製品をお取替え致します。

尚、塗装後の返品は一切受付出来ませんのでご注意ください。

※車両の固差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。

※各取付け部分のボルト、ビス等は緩んでくる場合がありますので、定期的に点検し必要に応じて増締めをして下さい。

図 1


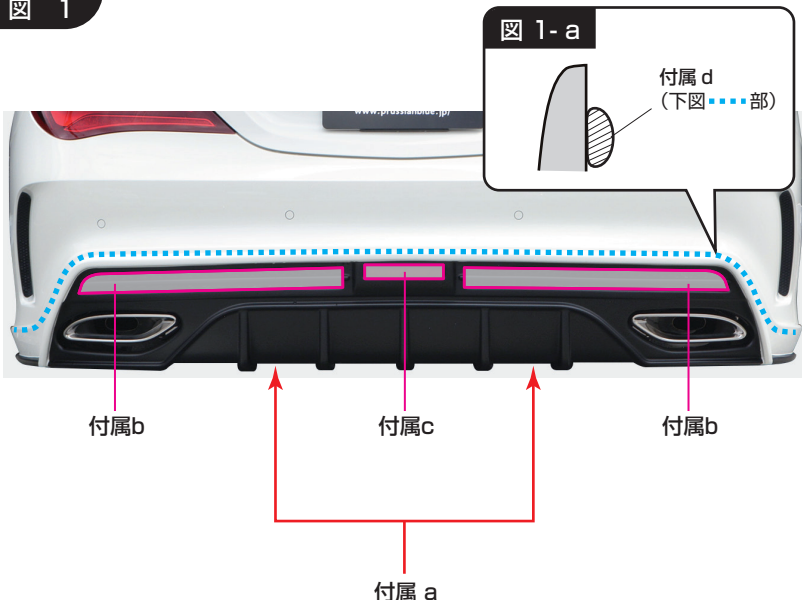


図 1-b

上部
ネット断面
表側 裏側
下部
付属ネットには裏表があります。
上図の様に取付けて下さい。

図 2

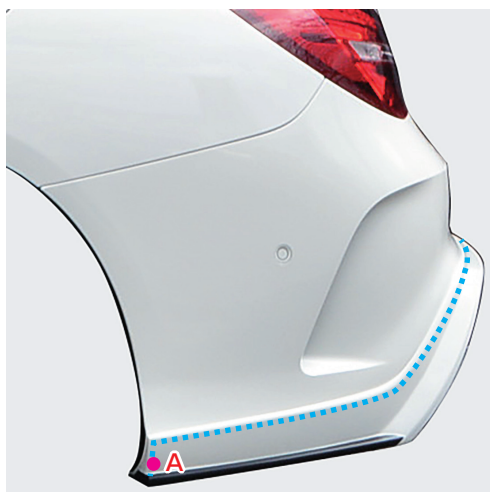

付 属 部 品 名	数 量
a: 4x12 タッピングビス	4
b: ネット(580x60mm) (黒色荒目)	2
c: ネット(190x40mm) (黒色荒目)	1
d: ソーラー シーリング剤	1
別紙: シーラー使用時のアドバイス	1枚

装着手順

- 図1、図1-bを参考にスポイラー裏面に有る金具を利用して付属b、cを取付けて下さい。余ったネット部は車両に干渉しない様に処理して下さい。
(別売LED Back Fog Lamp装着時は付属cは使用しません)
また別紙:シーラー使用時のアドバイスの図2を参考にネットとスポイラーを必ず付属dで数箇所固定して下さい。
- スポイラーを車輦へ仮組し、図2にあるAの箇所 ● 部(ビスを使用してもエアロパーツ表面に影響の無い箇所)の純正バンパーにマーキングし、マーキング箇所に5.0mmの穴をあけて下さい。
- 再び車輦にスポイラーを仮組し、2.であけた穴よりスポイラーへマーキングし、マーキング箇所に3.2mmの穴をあけて下さい。
- 車輦のスポイラー取付部を十分に脱脂し、図1、2部に付属 d を塗布してください。
- 別紙、シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、スポイラーを車輦へ取付けて下さい。
- 図2のAの箇所 ● 部、車輦側からスポイラーに向かって付属 a で固定して下さい。
- 図1、スポイラーより出ているステー部の穴より車輦側に3.0mmの穴をあけ車輦へ向かって付属 a で固定して下さい。

■付属のシーラーについて■

スポイラー装着時に、下記の項目を厳守して頂きシーリング剤を使用して貼付けることにより両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定する事が出来ます。

・貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂しスポイラー側取付け面に塗装が乗っている場合はサンドペーパーなどでサンディングした後、十分に脱脂を行って下さい。

・製品裏型の端部より5mmほど控えて、幅20mm以上、高さ2mmでヘラなどを使用して均一に塗布して下さい。

・取付時にシーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取って下さい。

・各部取付後、24時間安静にし洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けて下さい。