


FREED
(GB5. 6. 7. 8)
Rear Wing

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S
GRACE LINE

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 1

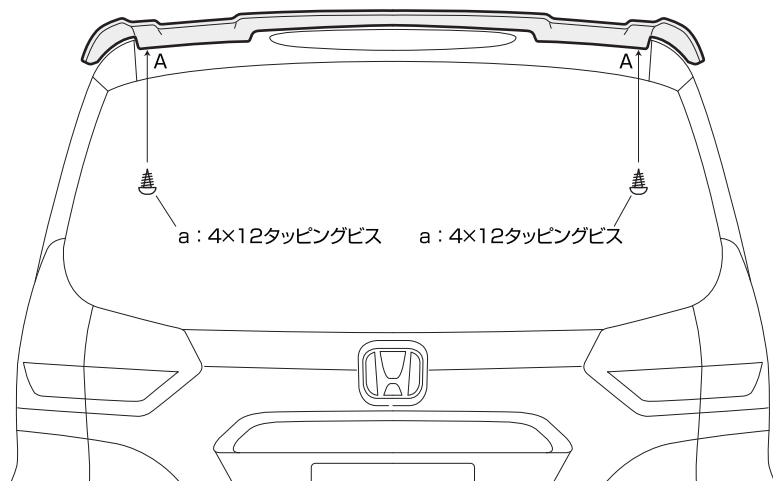

品名	数量
a: 4×12タッピングビス	2本
b: シーリング剤	1本
別紙: シーラー使用時のアドバイス	1枚

装着手順

- 図1を参考に取り付け位置を確認してください
(リアゲートを開閉してもリアウイングが車両と干渉しない位置)
- 図1を参考にして、リアウイングのAの箇所(2箇所)に必ず5.0mmの穴を開けてください。
(リアウイングの厚みがあり、ビスが貫通しない所)
- リアウイングを仮組みし、A(2箇所)の穴位置を2で開けたの穴からリアウイングにマーキングしてください。
- 一旦リアウイングを取り外してから3でマーキングした箇所に3.2mmの穴を開けてください。
- (付属のシーラーについて)と(シーラー使用時のアドバイス)を熟読の上、車両の取付部を十分に脱脂し、リアウイング裏面の取り付け部に付属bを塗布してください。
- Aの2箇所を付属aで固定してください。

A: リアゲート 5.0mm穴開け
リアウイング 3.2mm穴開け
付属aで固定

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605