

FREED

(GB5. 6. 7. 8)
Side Step

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S
GRACE LINE

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

装着手順


1. サイドステップを、車両に仮組みし、図1-A(2箇所)の穴位置をサイドステップの穴からライナーにマーキングしてください。
2. 一旦サイドステップを取り外してから1でマーキングした箇所に3.0mmの穴を開けてください。
3. 図1を参考に取り付け位置を確認してください。
4. (付属のシーラーについて)と(シーラー使用時のアドバイス)を熟読の上、車両の取付部を十分に脱脂し、サイドステップ裏面の取り付け部に付属cを塗布し、車両へ取り付けてください。
5. 図1-A(2箇所)を付属a・b で固定してください。

A : ライナー 3.0mm穴開け
付属a・bで固定

品名	数量
a : 4×12タッピングビス	4本
b : 4-14ワッシャー	4枚
c : シーリング剤	1本
別紙 : シーラー使用時のアドバイス	1枚

装着手順、下図はサイドステップL/Rの内、片側の取り付け説明です。
反対側も同様に取り付けてください。

図 1

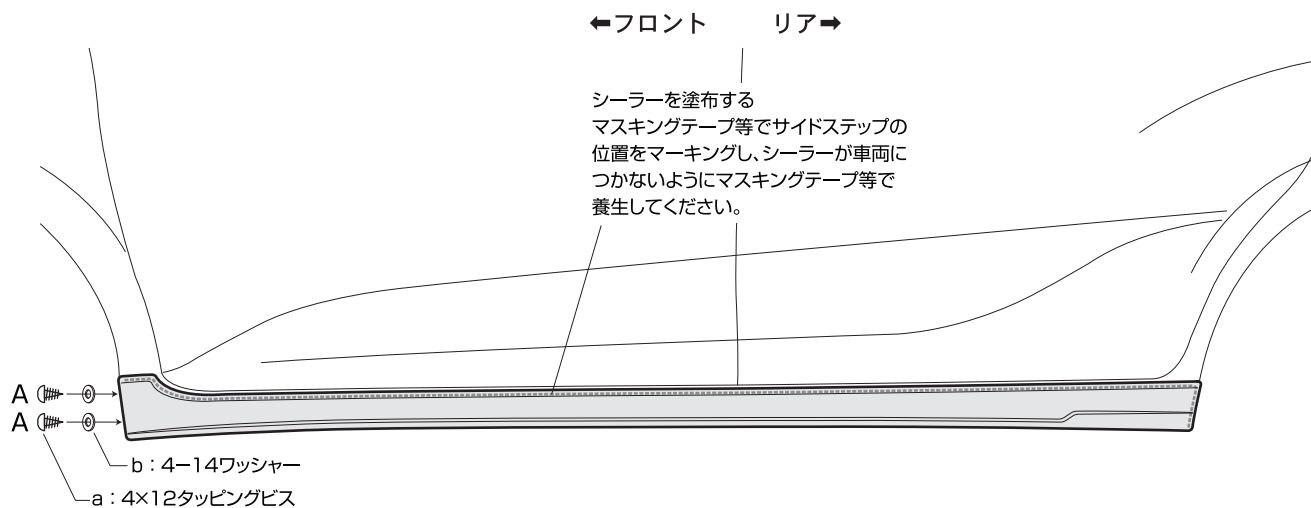

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上、製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合、商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚、塗装後の返品は受付できませんのでご注意ください。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605