

HARRIER

(ZSU60/65)
Side Step

Set up Guide

EXCLUSIVE
ZEUS

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

装着手順

1. 指定の整備書にならい、純正のサイドステップを取り外して下さい。
2. エアロパーツを車両に仮組し、車両底部 A 箇所 (3ヶ所) をエアロパーツの取付け穴部より車両にマーキングをしてエアロパーツを取り外して下さい。
3. 先ほどマーキングした箇所に、3.2mm の穴をあけ防錆処理をしっかりと行なって下さい。
4. 図 1 を参考にエアロパーツ裏面に有る金具を利用して、付属 c を固定して下さい。
5. 図 1、図 1-A の箇所は付属 a で、図 1-B の箇所はエアロパーツと車両の間に付属 b を入れ純正ビス (長) で固定しスポイラー穴部よりインナーライナーへ 2.5mm の穴をあけ付属 a で固定して下さい。図 1-C の箇所は純正ビス (短) でそれぞれ位置を調整しながら固定して下さい。
6. 車両底部 A 箇所 (3ヶ所) を付属 a で固定して下さい。

付属部品一覧	品名	数量
a	4 x 12 タッピングビス	12
b	調整用ワッシャ	6
c	ネット (220x70mm) (黒色) 細目	2

図 1

図 1-A



純正の取付け位置に付属 a を使用して固定して下さい。

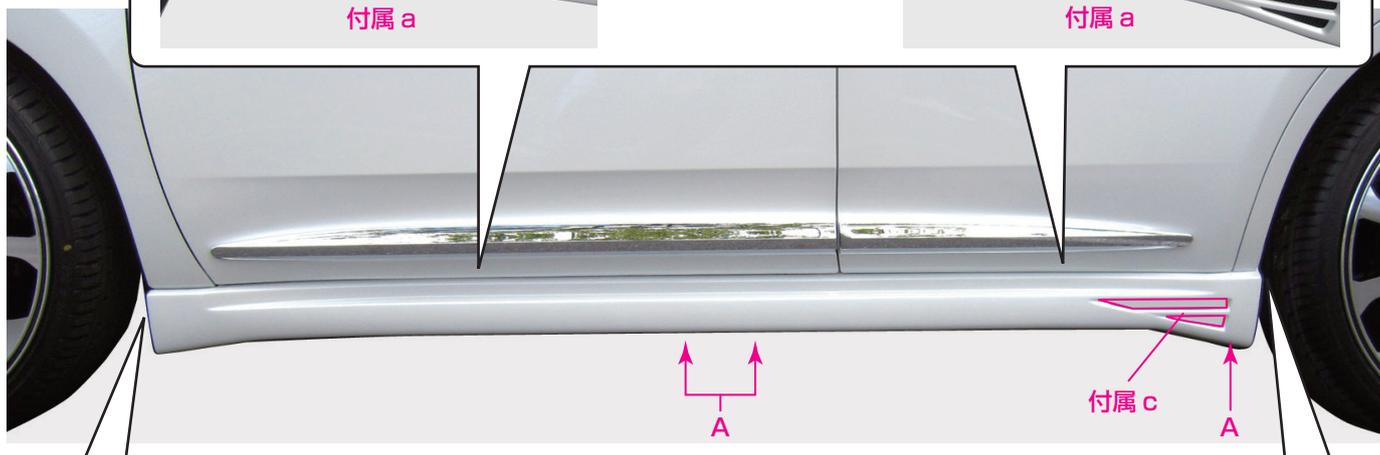


図 1-B

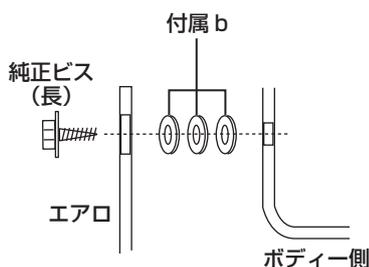


図 1-C



⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上、製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合、商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚、塗装後の返品は受付できませんのでご注意ください。
- ※車両の固差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。