

# HARRIER

(ZSU/ASU/AVU)MC後  
Front Half Spoiler

## Set up Guide

EXCLUSIVE  
ZEUS



図 1

左図の  部、LED デイライト干渉部位の純正バンパーを正面部のみカットして下さい。バンパーフェイスに有るライトステー取付部と底面はカットしないで下さい。(アンダーカバーの取付が出来なくなる為)

※運転席側も同様です。

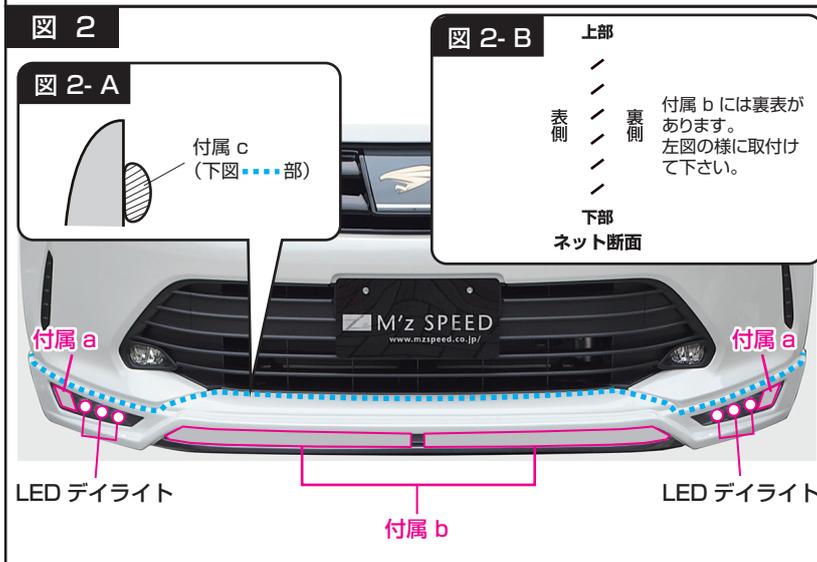


図 2

図 2-A

付属 c  
(下図.....部)

図 2-B

上部

／

／

／

／

／

下部

ネット断面

付属 b には裏表があります。左図の様に取付けて下さい。

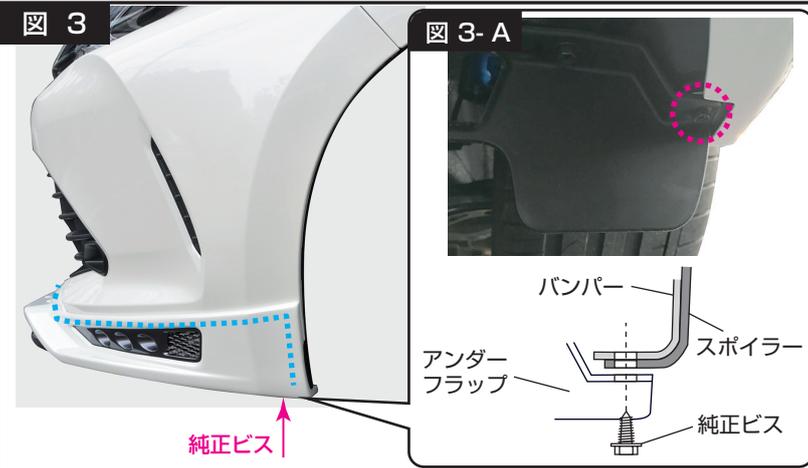


図 3

図 3-A

純正ビス

バンパー  
アンダーフラップ  
スポイラー  
純正ビス

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

	品 名	数 量
付 属 部	a: ネット (120x70mm) (黒色) 荒目	2
	b: ネット (550x60mm) (黒色) 荒目	2
	c: ソーラーシーリング剤	1
品 一 覧	LED デイライト (丸 6 ヶ)	1SET
	別紙: シーラー使用時のアドバイス	1 枚

### 装着手順

- 図 2、図 2-B を参考にスポイラー裏面に有る金具を利用して、付属 a、b を固定して下さい。余ったネット部は車両に干渉しない様にスポイラーに添わせて曲げ処理をして下さい。また別紙: シーラー使用時のアドバイスの図 2 を参考にネットとスポイラーを必ず付属 c で数箇所固定して下さい。
- LED デイライトを図 2 の位置へ取付けて下さい。
- 図 3 に有るアンダーフラップ取付ビスを取外して下さい。
- 図 1 を参考に LED デイライト干渉部位の純正バンパーをカットして下さい。スポイラーを仮組みして干渉しないのを確認して下さい。
- 車輛のスポイラー取付部を十分に脱脂し、図 2、図 3 .....部に付属 c を塗布して下さい。
- 別紙、シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、スポイラーを車輛へ取付けて下さい。
- 図 3、図 3-A を参考に、純正ビスで固定して下さい。

### ■付属のシーラーについて■

※フロントスポイラー装着時に、下記の項目を厳守していただき、シーラー #580 を使用して貼付けることにより両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定することができます。

- 貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行ってください。
- 製品裏型の端部より 5mm ほど控えて、幅 20mm 以上、高さ 2mm でヘラなどを使用して、均一に塗布してください。
- 取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取ってください。
- 各部取付後、24時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けてください。

## ⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意ください。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる場合がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605