

HARRIER

(ZSU/ASU/AVU)MC後
Front Grille

Set up Guide (カメラ無し車用) 1/2

EXCLUSIVE
Z E U S


図 1



車両を水平な場所へ置き、ミリ波センサーの表面にデジタル角度計を当てミリ波センサーの取付角度を測定します。


※画像はグリル装着後の写真です

図 2

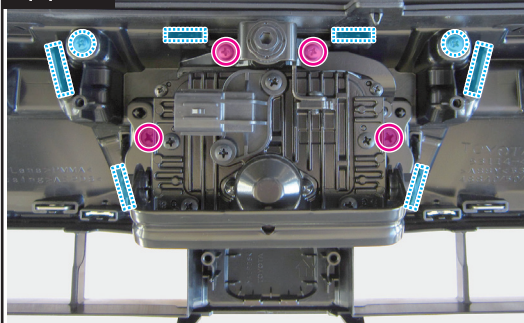


● 部のビス 2 箇所を取出し
■ 部のツメの嵌合を外して
グリルセンターガーニッシュを
取出して下さい。
○ 部のビス、ボルト
を取出しミリ波センサーを取出
して下さい。

図 3

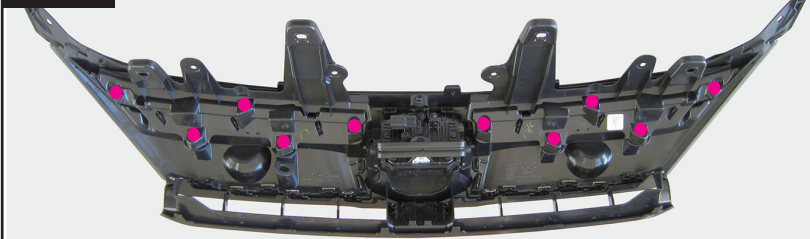

● 部 10 箇所のビスを取出してブラケットを取出して下さい

図 4

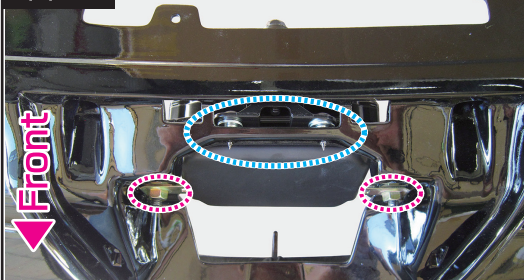

○ 部 図 4-A を参考に付属 d
のナット部を車両前方に向け
取付け、フロントグリルとミリ
波センサーステーの間に付属 i
を 4 枚入れ付属 h、i で仮止め
し、● 部は図 4-B の様に付
属 a、b、c を使用して固定し、
各部を本締めして下さい。

図 4-A


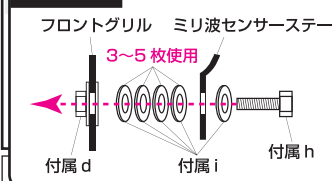


図 4-B

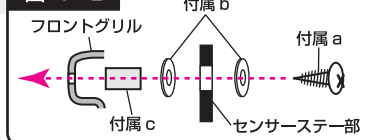

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

品 名	数 量
付 属 部 品 一 覧	
a: 4x16 タッピングビス	2
b: M4 ワッシャー	4
c: スパース (φ5/L=5mm)	2
d: M6 クリップナット	2
e: ネット (300x50mm) (黒色) 荒目	2
f: ネット (710x50mm) (黒色) 荒目	1
g: ソーラーシーリング剤	1
h: M6x20 ボルト	2
i: M6 ワッシャー (t=1.0mm)	12
j: 両面テープ (t=0.8/5x400mm)	1
別紙: シーラー使用時のアドバイス	1 枚

装着手順

1. 指定の整備書にならないグリル上部カバー、純正グリルを取出し、グリル上部のゴムモールを取り外して下さい。
2. 図 2 ● 部のビス 2 箇所を取出し ■ 部の爪の嵌合を外し、グリルセンターガーニッシュを取出し、純正グリルを一度車両へ戻して下さい。
3. 車両を水平な場所に置き、図 1 の様にデジタル角度計でミリ波センサーの角度を測定して下さい。
4. 車両から純正グリルを取出し、図 3 ● 部に有るグリルブラケット固定ビスを取出し、グリルブラケットを外して下さい。
5. 図 2 ○ 部ビス、ボルトを取出しミリ波センサーを取出して下さい。
6. 図 4 ● 部 図 4-A を参考に付属 d のナット部を車両前方に向けて取付け、フロントグリルとミリ波センサーステーの間に付属 i を 4 枚入れ付属 h、i で仮止めし、● 部は図 4-B を参考に付属 a、b、c を使用して固定し、各部を本締めして下さい。
7. 図 5、図 5-A を参考にグリル裏面に有る金具を利用して、付属 e、f を固定して下さい。
余ったネット部は車両に干渉しない様に処理をし、別紙: シーラー使用時のアドバイスの図 2 を参考にネットとエアロパーツを付属 g で ■ 部の様に固定して下さい。
8. 図 5 を参考にグリル下面を十分に脱脂し付属 j を貼り付けて下さい。
9. 付属 j の車両貼り付け部を十分に脱脂し、付属 j の剥離紙の両端を少し剥がしグリル前方へ出し、図 5 ● 部の爪をバンパー上面のスリットに奥まで差し込みグリルを車両へ取付け、図 6 を参考に ● 部を純正ファスナーで固定して下さい。
10. 図 1 の様にデジタル角度計でミリ波センサーの角度を測定し、純正グリル時に測定した数値と大きく異なる場合は、図 4-A フロントグリルとミリ波センサーステーの間に挟む付属 i の枚数を増やせば角度は減り、枚数を減らせば角度は増えます。
また、微調整は図 7 を参考に調整ボルトで調整し純正グリル時測定した数値に合わせて下さい。
(万が一、付属 i の枚数が足りない場合は、別途ご用意下さい)

(2 枚目へつづく)

CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品は F R P 成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※ F R P 製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※ F R P 製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後 2 週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

エムズスピード

M'z SPEED

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605

HARRIER

(ZSU/ASU/AVU)MC後
Front Grille

Set up Guide (カメラ無し車用) 2/2

EXCLUSIVE
Z E U S

図 5

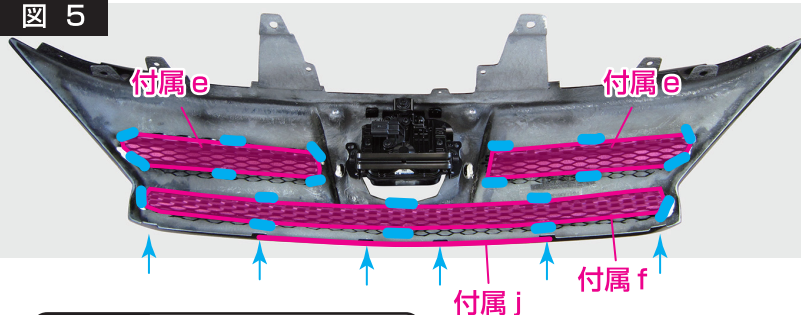


図 5 - A

ネット断面	上部	付属 e、f には裏表が あります。 左図の様に取付け て下さい。
	表側	
	裏側	
	下部	

グリル裏面に有る金具を利用して、付属 e、f を固定して下さい。
ネットとエアロパーツを付属 g で 部
の様に固定して下さい。
グリル下面を十分に脱脂し付属 j を貼り付
けて下さい。

装着手順

11. 付属 j の剥離紙を剥がし、2. で外したセンターグリルガーニッシュをグリルへ取付け、純正ビスで固定して下さい。

12.1. で取外したゴムモールをグリルへ取付け、グリル上部カバーを取付けて下さい。

※ディーラーにてミリメータウェーブレーダセンサの調整を行って下さい。

図 6



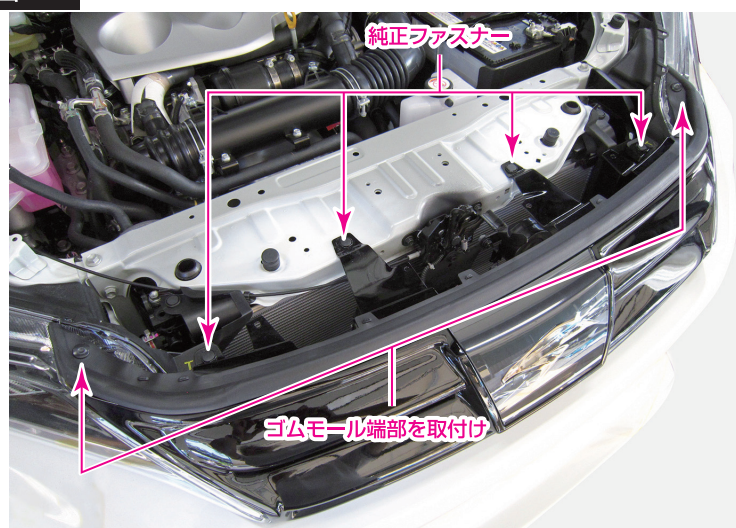


図 7

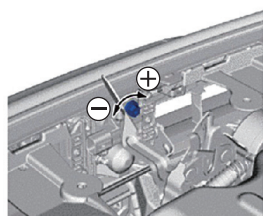

上方向: 一側へ回転

下方向: +側へ回転

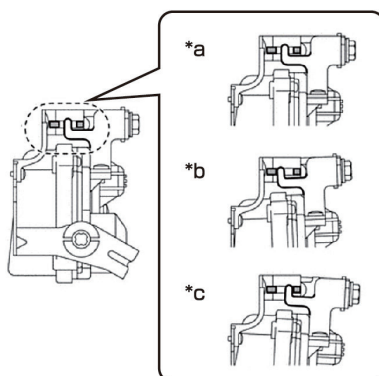

*a: 標準位置

*b: 下方向最大値

*c: 上方向最大値

エムズスピード

M'Z SPEED

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605