

HARRIER

(ZSU/ASU/AVU)MC後
Front Grille

Set up Guide (カメラ付き車用)(1/2)

EXCLUSIVE
Z E U S


図 1



車両を水平な場所へ置き、ミリ波センサーの表面にデジタル角度計を当てミリ波センサーの取付角度を測定します。


※画像はグリル装着後の写真です

図 2

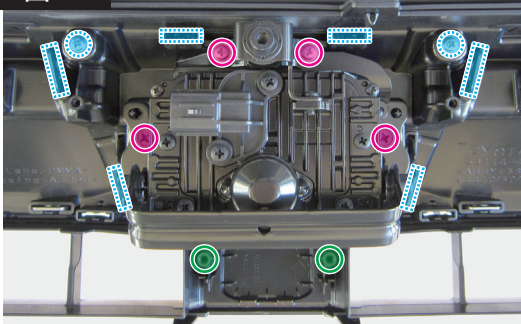


○部のビス2箇所を外し
□部のツメの嵌合を外して
グリルセンターガーニッシュを
取外して下さい。
○部のビス、ボルト
を取外しミリ波センサーを取外
して下さい。
○部のビス2箇所を外し
カメラを取外して下さい。

図 3

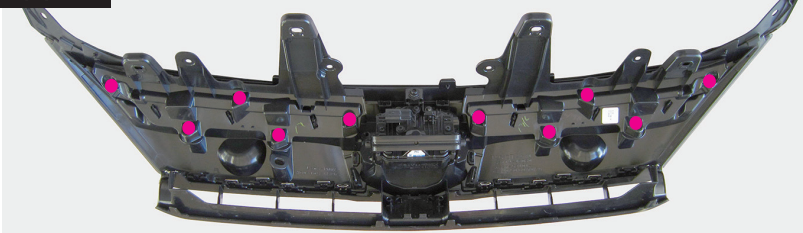

●部 10箇所のビスを取外してブラケットを取外して下さい

図 4

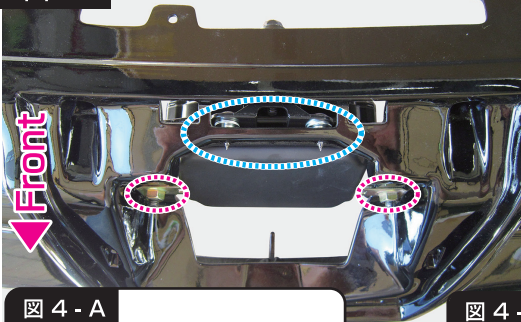

○部 図 4-A を参考に付属 d
のナット部を車両前方に向けて
取付け、フロントグリルとミリ
波センサーステーの間に付属 k
を 4 枚入れ付属 j、k で仮止め
し、○部は図 4-B の様に付
属 a、b、c を使用して固定し、
各部を本締めして下さい。

図 4-A


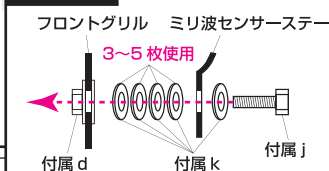


図 4-B

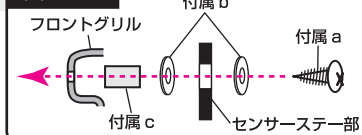

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

品 名	数 量
付 属 部 品 一 覧	
a: 4x16 タッピングビス	2
b: M4 ワッシャー	4
c: スペーサー (φ5/L=5mm)	2
d: M6 クリップナット	2
e: ネット (300x50mm) (黒色) 荒目	2
f: ネット (710x50mm) (黒色) 荒目	1
g: ソーラーシーリング剤	1
h: M5x15 ボルト	2
i: M5 ナット	2
j: M5 ワッシャー	4
k: M6x20 ボルト	2
l: M6 ワッシャー (t=1.0mm)	12
m: 両面テープ (t=0.8/5x400mm)	1
別紙: シーラー使用時のアドバイス	1 枚

装着手順

1. 指定の整備書にならいグリル上部カバー、純正グリルを取外し、グリル上部のゴムモールを取り外して下さい。
2. 図 2 ○部のビス2箇所を取外し □部の爪の嵌合を外し、グリルセンターガーニッシュを取外し、純正グリルを一度車両へ戻して下さい。
3. 車両を水平な場所に置き、図 1 の様にデジタル角度計でミリ波センサーの角度を測定して下さい。
4. 車両から純正グリルを取外し、図 3 ●部に有るグリルブラケット固定ビスを取外し、グリルブラケットを外して下さい。
5. 図 2 ○部ビス、ボルトを取外しミリ波センサーを取外して下さい。○部のビスを取外し、カメラを取外して下さい。
(2 枚目へつづく)

図 5


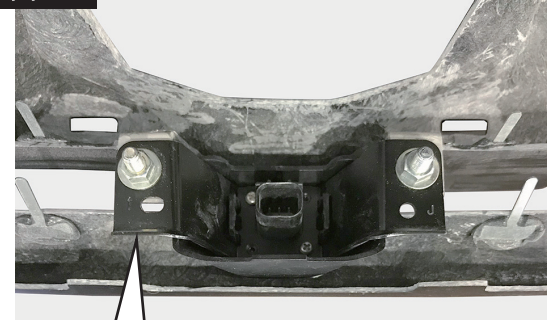


図 5-A

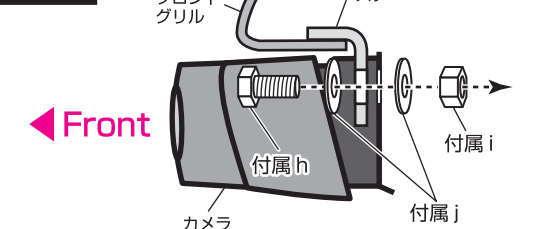

CAUTION (必ずお読み下さい)

※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

エムズスピード

M'z SPEED

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605

HARRIER

(ZSU/ASU/AVU)MC後
Front Grille

Set up Guide (カメラ付き車用)(2/2)

EXCLUSIVE
Z E U S

図 6



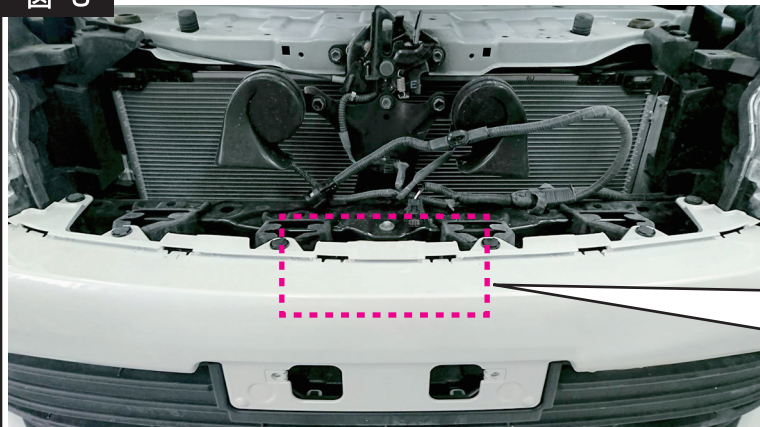


図 6-A

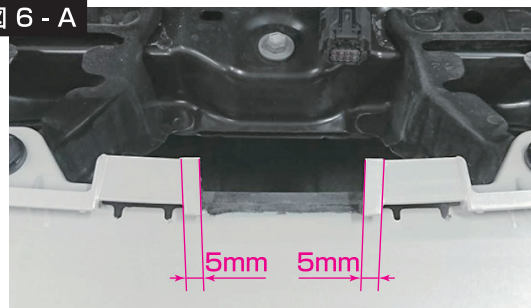

上図の様に、純正バンパー中央部に有るリブの角からそれぞれ5mm づつ内側をカットしスリット部が使える様に切り取って下さい。

図 7

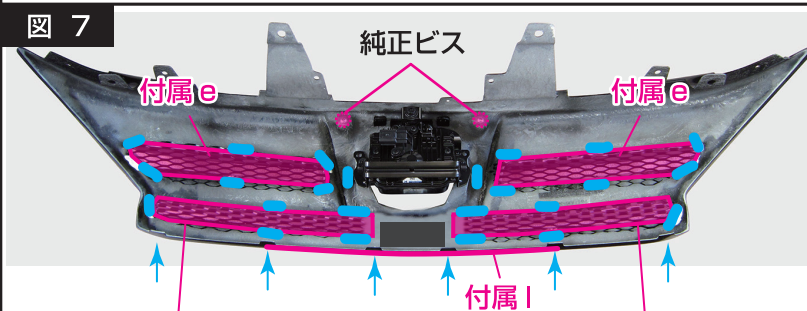

付属 f (カメラに干渉しない様にカットして使用して下さい)

図 7-A

- 上部
／ 付属 e, f には裏表が
／ 裏側 あります。
／ 左図の様に取付け
／ して下さい。
下部
- グリル裏面に有る金具を利用して、付属 e, f を固定して下さい。
ネットとエアロパーツを付属 g で 部の様に固定して下さい。

図 8



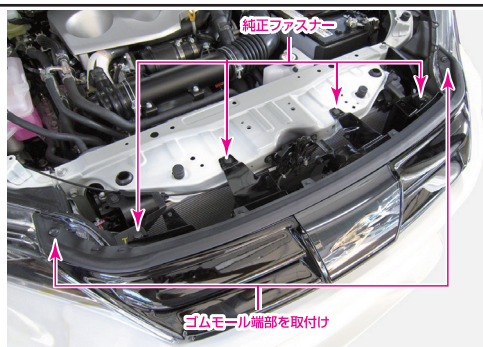


図 9

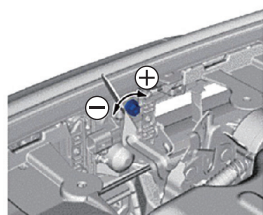

上方向：一側へ回転
下方向：+側へ回転

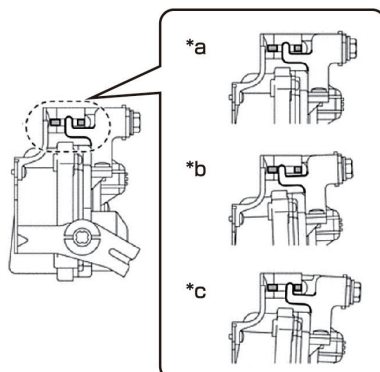

*a : 標準位置 *b : 下方向最大値 *c : 上方向最大値

装着手順

- 図 4 部 図 4-A を参考に付属 d のナット部を車両前方に向けて取付け、フロントグリルとミリ波センサステーの間に付属 k を 4 枚入れ付属 j, k で仮止めし、部は図 4-B を参考に付属 a, b, c を使用して固定し、各部を本締めして下さい。
- 図 5、図 5-A を参考に、5. で取外したカメラを付属 h, i, j を使用してフロントグリルへ取付けて下さい。
- 図 6、図 6-A を参考に、純正バンパー中央部に有るリブの角からそれぞれ 5mm づつ内側をカットし、スリット部が使える様に切り取って下さい。
- 図 7、図 7-A を参考にグリル裏面に有る金具を利用して、付属 e, f を固定して下さい。付属 f はカメラ部に干渉しない様にカットして使用して下さい。
余ったネット部は車両に干渉しない様に処理をし、別紙：シーラー使用時のアドバイスの図 2 を参考にネットとエアロパーツを付属 g で 部の様に固定して下さい。
- 図 7 を参考にグリル下面を十分に脱脂し付属 I を貼り付けて下さい。
- 付属 I の車両貼り付け部を十分に脱脂し、付属 I の剥離紙の両端を少し剥がしグリル前方へ出し、図 7 部の爪をバンパー上面のスリットに奥まで差し込みグリルを車両へ取付け、図 8 を参考に 部を純正ファスナーで固定して下さい。
- 図 1 の様にデジタル角度計でミリ波センサーの角度を測定し、純正グリル時に測定した数値と大きく異なる場合は、図 4-A フロントグリルとミリ波センサステーの間に挟む付属 k の枚数を増やせば角度は減り、枚数を減らせば角度は増えます。
また、微調整は図 9 を参考に調整ボルトで調整し純正グリル時測定した数値に合わせて下さい。
(万が一、付属 k の枚数が足りない場合は、別途ご用意下さい)

11. 付属 I の剥離紙を剥がし、2. で外したセンターグリルガーニッシュをグリルへ取付け、純正ビスで固定して下さい。

12.1. で取外したゴムモールをグリルへ取付け、グリル上部カバーを取付けて下さい。

※ディーラーにてミリメータウェーブレーダセンサの調整を行って下さい。

M'z SPEED エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7
TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605