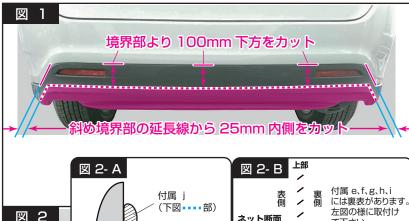
# HARRIER (ZSU/ASU/AVU)MC後 Rear Under Spoiler

## Set up Guide

# XCLUSIVE



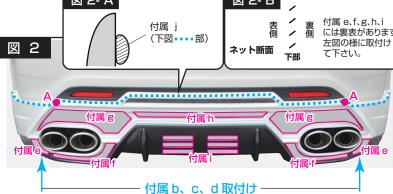


図 2- C ネットの目に注意して左図寸法に それぞれカットしネットの裏表に 注意して取付けて下さい。


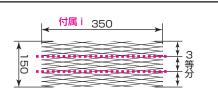


図 3



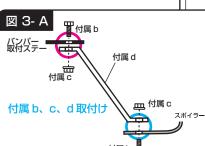

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。 本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。 取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

	品名	数量
	a:4x12 タッピングビス	2
	b:M6x15 ボルト	4
付	c:M6 ナット	4
属	d:ステー (20x200x20mm)	2
部	e:ネット(140x80mm) (黒色) 荒目	2
品	f:ネット(350x100mm) (黒色) 荒目	2
_	g:ネット(520x150mm) (黒色) 荒目	2
覧	h:ネット(600x50mm) (黒色) 荒目	1
	i:ネット(350x150mm) (黒色) 荒目	1
	j:ソーラーシーリング剤	1
	別紙:シーラー使用時のアドバイス	1 枚

#### 装着手順

- 図1を参考に純正バンパー下部をカットして下さい。
  図3にある純正バンパー底部のファスナーを取外して下さい。
- 2. 図 2、図 2-B を参考にスポイラー裏面にある金具を利用して 付属 e、f、g、h、i を固定して下さい。付属 i は図 2-C を参考に カットして使用して下さい。別売バックフォグランプを装着時は、 付属 i 取付箇所の最上部をバックフォグランプへ差し替えて下さい。 スポイラー裏面よりランプをあてがい、周りをシーラーで固定して 下さい。

・ 会ったネット部は車両に干渉しない様にスポイラーに添わして曲げ 処理をして下さい。また別紙:シーラー使用時のアドバイスの図 2 を参考にネットとスポイラーを必ず付属;で数カ所固定して下さい。

- 3. スポイラーを車両へ仮組みし、車両とネットの干渉がない事を確認し図 2 の A の箇所を車両へマーキングし、5.0mm の穴を開け て下さい。
- 4. 再びスポイラーを車両へ仮組みし、3. で開けた穴よりスポイラー マーキングし、マーキング箇所に 3.2mm の穴を開けて下さい。
- 5. 車輌のスポイラー取付部を十分に脱脂し、図 2、図 3 •••• 部に 付属 j を塗布して下さい。
- 6. 別紙、シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、スポイラーを 車輌へ取付けて下さい。
- 7.1. で取り外した純正バンパー底部の純正ファスナーをスポイラーに 有る穴を利用して共留めする形で元へ戻して下さい。
- 8. 図 2 の A の箇所、車両内側より付属 a でスポイラーへ向けて固 定して下さい。
- 9. 図 3-A を参考に、付属 d を車両側はバンパー取付ステーを使用し、付属 b、c で固定し、ステーの穴に合わせてスポイラーに 6.5mm の穴をあけ、付属 b、c で固定して下さい。



#### CAUTION ◮ (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。 ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんので
- ※車両の直体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。 ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

### エムズ スピード