

HARRIER

(ZSU/ASU/AVU)MC後
Rear Under Spoiler(TypeA)

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S

図 1



リアバンパーフェイスを取外しボルト 6 本およびクリップ 2 個を取外し、ツメ 13 箇所のかん合をはずしロアバンパーカバーを取外して下さい。
ロアバンパーカバーよりビスを取外し、リフレクターを取外して下さい。

図 2

図 2-A




図 2-B

上部
表側
裏側
下部
付属 a, b には裏表があります。
左図の様に取付けて下さい。

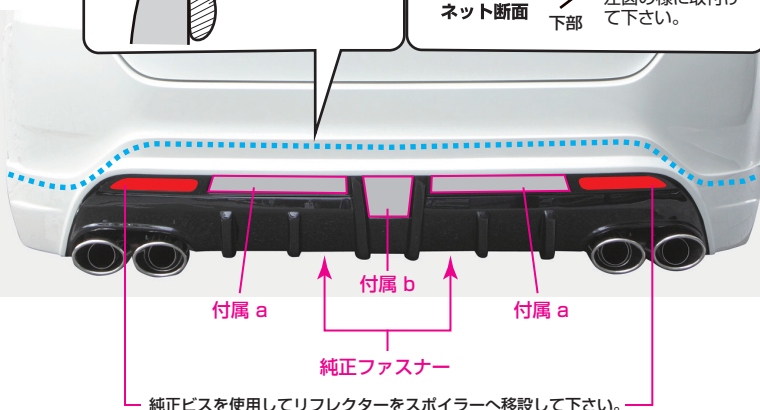


図 3



この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

付 属 部 品 一 覧	品 名	数 量
	a: ネット (320x60mm) (黒色) 荒目	2
	b: ネット (120x110mm) (黒色) 荒目	1
	c: ソーラーシーリング剤	1
	別紙: シーラー使用時のアドバイス	1 枚

装着手順

1. 車両よりリアバンパーフェイスを取外しボルト 6 本およびクリップ 2 個を取外し、ツメ 13 箇所のかん合をはずしてロアバンパーカバーを取外して下さい。
ロアバンパーカバーよりビスを取外してリフレクターを取外して下さい。
2. 図 2、図 2-B を参考にスポイラー裏面にある金具を利用して、付属 a, b を固定して下さい。
余ったネット部は車両に干渉しない様にスポイラーに添わせて曲げ処理をして下さい。また別紙: シーラー使用時のアドバイスの図 2 を参考にネットとスポイラーを必ず付属 c で数箇所固定して下さい。
別売バックフォグランプを装着時は、付属 b 取付箇所をバックフォグランプへ差し替えて下さい。
スポイラー裏面よりランプを入れ周りをシーラーで固定して下さい。
3. 1. で取外したリフレクターを純正ビスを使用してスポイラーへ移設して下さい。
4. 車輪とスポイラーの取付部を十分に脱脂し、図 2、図 3 ... 部に付属 c を塗布して下さい。
5. 別紙、シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、スポイラーを車輪へ取付けて下さい。
6. 図 2 を参考に、1. で取り外した純正バンパー底部の純正ファスナーをスポイラーからのステーを利用して車両へ固定して下さい。
7. 図 3 を参考に、スポイラー内側の取付穴部は純正ファスナーを使用して純正バンパーへ固定、純正ビスでインナーライナーへそれぞれ固定して下さい。

CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品は F R P 成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※ F R P 製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※ F R P 製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後 2 週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

エムズスピード

M'z SPEED

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605