

図 1




この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

	品 名	数 量
付 属 部 品 一 覧	a : 4 x 12 タッピングビス	4
	b : ソーラーシーリング剤 #580 120g	1
	別紙：シーラー使用時のアドバイス	1 枚

装着手順

- 図 1 を参考に最前部のエアロを仮組み、図 1 ● 部のエアロ パーツ穴部より車両にマーキングし、一度取り外します。
先ほどのマーキング部に 3.0mm の穴をあけて下さい。
- エアロ裏面張付け部と車両貼付け面を十分に脱脂し、別紙シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、図 2 の ■■■ 部エアロ裏面張付け部に塗布し、① ② ③ の順番で車両に固定して下さい。
- 図 1 ● 部は付属 a で固定して下さい。

図 2

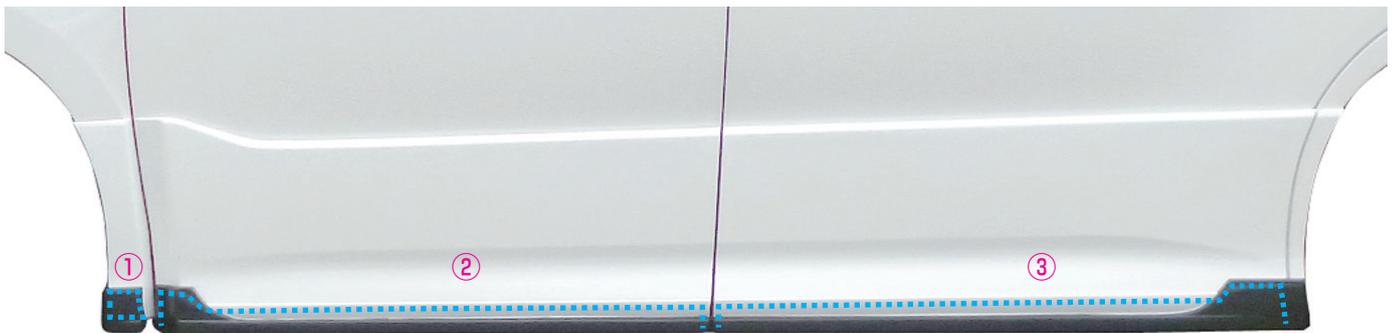

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後 2 週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんので ご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。