



この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 1

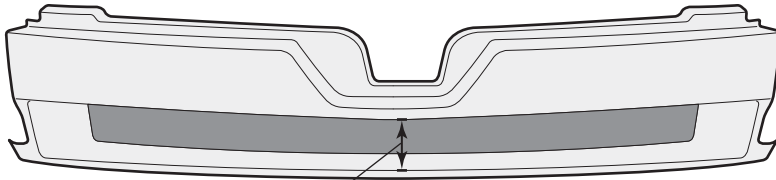

開口上面から下面 R 部までの参考寸法 約 70mm
付属 a のネット取付時にご注意ください。

図 2

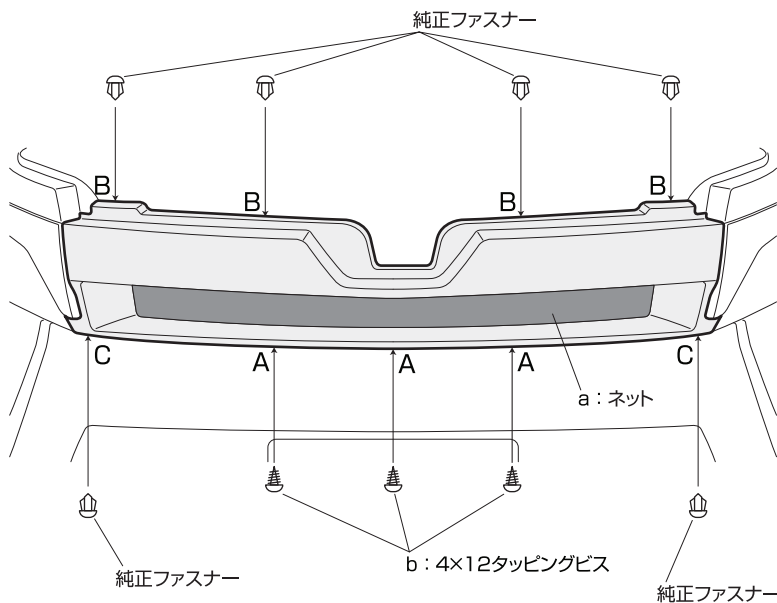

付 属 部 品 一 覧	品 名	数 量
	a : ネット(800mm × 80mm)荒目 黒	1枚
	b : 4×12タッピングビス	3本

装着手順

1. 整備書にならい、純正バンパーとフロントグリルを取外して下さい。
2. グリル裏面に有る金具を利用して、付属 a を固定して下さい。
図 1 に有る寸法が確保できる様に付属 a を取付けて下さい。
(余ったネット部は車両に干渉しない様に処理をして下さい)
3. 図 2-A の箇所 (3 箇所) のバンパーに 5.0mm の穴を開けて下さい。
4. 図 2 を参考にフロントバンパーへグリルを仮組みし、3. で開けた穴よりフロントグリルへマーキングをして下さい。
5. 一旦フロントグリルを取外し、4. でマーキングした箇所に 3.2mm の穴を開けて下さい。
6. 図 2-A の 3 箇所は付属 b で図 2-B・C は純正ファスナーで固定して下さい。

A : バンパー 5.0mm穴開け
フロントグリル 3.2mm穴開け
付属bで固定

B・C : 純正ファスナーで固定

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる場合がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。